Pioneer *sound.vision.soul*

Enregistreur de DVD

DVR-920H

Mode d'emploi

droits réservés cev.fr

RW COMPATIBLE

Table des matières

01 Avant de commencer

Particularités 6
Contenu de l'emballage 8
Mise en place des piles dans le boîtier de télécommande 8
Utilisation du boîtier de télécommande 8
Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure 9
Quelques mots concernant le disque dur intégré . . . 11

02 Connexions

Connexions au panneau arrière 12
Connexions au panneau avant 13
Autres dispositions pouvant être utilisées avec un téléviseur compatible 13
Connexions simplifiées 14
Utilisation d'autres types de sortie audio-vidéo 15
Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre 16
Connexion à un décodeur extérieur (1) 18
Connexion à un décodeur extérieur (2) 19
Connexion à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels 20
Connexion HDMI 21
Quelques mots sur HDMI 21
Connexion avec d'autres sources audiovisuelles . . . 22
Raccordement au secteur 22

03 Commandes et afficheurs

Panneau avant 23
Afficheur 24
Boîtier de télécommande 25

04 Pour commencer

Mise en service et réglage général 27
Réglage pour le système GUIDE Plus+ 29
Choix du disque dur ou du DVD pour la lecture ou l'enregistrement 32
Premier enregistrement 33
Utilisation du syntoniseur de télévision intégré 34
Lecture de base 35
Utilisation du menu Home 38
Affichage sur l'écran des informations du disque . . . 38

05 Utilisation du guide électronique de programmation GUIDE Plus+™

Le système GUIDE Plus+ 41
Utilisation de GUIDE Plus+ 41
Sections 43
Questions répétitives et guide de dépannage de GUIDE Plus+ 51

06 Lecture

Introduction 54
Utilisation de Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque 54
Navigation sur les disques et sur le disque dur 56
Examen du contenu d'un disque 56
Lecture au ralenti 57
Avance ou recul image par image 57
Menu Play Mode 58
Affichage puis sélection des sous-titres 61
Sélection de la piste sonore d'un DVD 61
Sélection des voies audio 62
Choix de l'angle de prise de vues 62

07 Enregistrement

Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD 63
Quelques mots concernant l'enregistrement sur disque dur 63
Durée d'enregistrement et qualité d'image 64
Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo 64
Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement 65
Enregistrement simple d'une émission de télévision 65
Réglage du programmateur pour l'enregistrement . 67
Questions répétitives concernant l'enregistrement commandé par programmateur 70
Enregistrement et lecture simultanés 70
Enregistrement à partir d'un appareil extérieur 71
Enregistrement à partir d'un caméscope DV 72
Enregistrement du signal en sortie DV 73
Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD 73
Initialisation d'un DVD-RW 75

08 Copie et sauvegarde

Introduction 76
One Touch Copy (Disque dur vers DVD) 77
One Touch Copy (DVD vers disque dur) 78
Copie du disque dur vers un DVD 78
Options du menu de la liste de copie du disque dur vers le DVD 79
Copie des documents de la liste de copie 80
Commandes pour la liste de copie du disque dur vers un DVD 80
Copie d'un DVD vers le disque dur 86
Options du menu de la liste de copie du DVD vers le disque dur 87
Copie des documents de la liste de copie 87
Commandes pour la liste de copie du DVD vers le disque dur 88
Utilisation de la sauvegarde 89

09 Montage

Page Disc Navigator 91
Options du menu de Disc Navigator 93
Montage d'une gravure d'origine en mode VR ou en mode vidéo et du contenu du disque dur 94
Montage des groupes du disque dur 99
Création et modification d'une liste de lecture pour une gravure en mode VR 99

10 Historique des disques

Utilisation de l'historique des disques 105

11 PhotoViewer

Création d'un diaporama 106

12 Menu Disc Setup

Opérations de base 108
Initialisation 109
Finalisation 109
Optimize HDD 109
Initialize HDD 109

13 Menu Video/Audio Adjust

Définition de la qualité de l'image télévisée ou appliquée sur les entrées extérieures 111
Définition de la qualité de l'image pour la lecture 112
Audio DRC 113

14 Menu Initial Setup

Utilisation du menu des réglages initiaux (Initial Setup) 114
Opérations de base 114
Réglages du syntoniseur 116
Réglages de l'entrée et de la sortie vidéo (Video In/Out) 118
Réglages d'entrée pour le son (Audio in) 120
Réglages de sortie pour le son (Audio Out) 122
Page de réglage Language 123
Réglages d'enregistrement (Recording) 124
Réglages de lecture (Playback) 126
HDMI Output 128

15 Informations complémentaires

Réinitialisation de cet appareil 130
Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur 130
Tailles de l'image et formats de disque 131
Guide de dépannage 132
Questions répétitives 135
Quelques mots au sujet de DV 136
Modes d'enregistrement manuel 138
Liste des codes de langue 139
Liste des codes de pays 139
Messages et avertissements affichés sur l'écran 140
Manipulation des disques 141
Stockage des disques 141
Disques endommagés 142
Nettoyage de l'optique du capteur 142
Condensation 142
Conseils d'installation 142
Transport de cet appareil 142
Glossaire 142
Caractéristiques techniques 145

Index

Chapitre 1
Avant de commencer

Particularités

- **Système intégré d'aide électronique à la programmation GUIDE Plus+™**

Le système GUIDE Plus+ est un outil interactif de programmation avec affichage sur l'écran du téléviseur. Une simple pression sur une touche vous permet de connaître les émissions de la journée et de la semaine à venir, de rechercher une catégorie d'émission sur une liste ou par un mot-clé, et même de programmer l'enregistreur.

- **Enregistrement sur disque dur** HDD

Le disque dur interne de 250 Go (giga-octets) permet l'enregistrement de 433 heures de vidéo (en mode SLP).

Le fait de pouvoir, tout à la fois, enregistrer sur DVD ou sur un disque dur de grande capacité, vous apporte beaucoup de souplesse puisque vous avez le choix entre conserver les enregistrements sur le disque dur pour y avoir un accès rapide, ou bien les reporter sur un DVD à fin d'archivage ou de lecture sur un autre appareil.

- **Copie entre disque dur et DVD**

Vous avez la possibilité de copier du disque dur vers un DVD enregistrable, ou bien d'un DVD vers le disque dur. En principe, vous pouvez employer la copie à grande vitesse qui assure le transfert de une heure de vidéo en moins de deux minutes (enregistrement en mode EP sur un disque DVD-R Version 2.0 / 8x).

Vous pouvez également choisir de réaliser une copie dont la qualité diffère de celle de l'original. Par exemple, vous pouvez transférer sur un DVD et en mode SP (durée standard) un enregistrement en mode FINE (meilleure qualité possible) qui se trouve sur le disque dur; de cette manière, de la place peut demeurer disponible sur le DVD pour d'autres enregistrements.

- **Copie par touche unique**

La copie par touche unique est bien le moyen le plus simple pour copier le titre en cours de lecture du disque dur vers le DVD, ou inversement du DVD vers le disque dur.

- **Lecture décalée** VR mode HDD

La lecture décalée permet de regarder un enregistrement alors même qu'il s'effectue. Par exemple, en raison de votre absence vous savez que vous ne pourrez pas voir les 15 premières minutes d'une émission; vous réglez donc le programmateur d'enregistrement et lorsque vous rentrez à votre domicile, vous commencez à regarder l'émission depuis son début tandis qu'elle continue de s'enregistrer, avec un décalage de 15 minutes, dans le cas de cet exemple.

- **Enregistrement et lecture simultanés**

VR mode HDD

La lecture et l'enregistrement, qu'il s'agisse du DVD ou du disque dur intégré, sont des opérations complètement indépendantes. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'enregistrer une émission sur un DVD enregistrable ou sur le disque dur, tandis que vous regardez une gravure sur le même DVD ou sur le disque dur.

- **Disc Navigator**

Disc Navigator est une page écran destinée à vous faciliter l'examen du contenu du DVD ou du disque dur. Dans le cas des DVD enregistrables et des disques durs, des miniatures animées simplifient les opérations de choix. Disc Navigator est également utile pour modifier le contenu du disque dur ou d'un DVD enregistrable.

- **Disc History**

La page Disc History présente diverses informations relatives au disque, en particulier le temps d'enregistrement encore disponible; les 30 derniers disques enregistrables introduits dans l'appareil sont mentionnés sur cette page. Chaque fois que vous mettez en place un disque enregistrable, Disc History est mise à jour.

- **Home Menu**

La page Home Menu vous offre un accès commode à toutes les fonctions de cet appareil, qu'il s'agisse de son réglage, de celui du programmateur ou de la modification d'un enregistrement.

- **Compatibilité avec le balayage progressif**

Le balayage progressif diffère du balayage entrelacé habituellement employé, en ceci que la quantité d'informations appliquées sur le téléviseur ou le moniteur est doublée. Il en résulte une image stable, dépourvue de scintillement. (Concultez les caractéristiques du téléviseur ou du moniteur pour savoir s'ils sont compatibles avec ce type de balayage.)

- **Restitution, chez vous, des sonorités d'une salle de cinéma**

Il vous suffit de relier cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels compatibles Dolby Digital ou DTS, pour profiter pleinement de tous les effets sonores attachés aux gravures Dolby Digital et DTS sur disques DVD.

- **Enregistrement simplifié**

Régler cet appareil pour l'enregistrement d'une émission est une opération très simple grâce à la page Easy Timer Recording. Vous précisez la chaîne sur laquelle est diffusée l'émission, la qualité souhaitée de la gravure et vous indiquez graphiquement les heures de début et de fin d'enregistrement. C'est tout!

- **Programmation possible de 32 enregistrements**

L'enregistreur peut accepter 32 programmations pour le mois à venir. Il peut s'agir d'émissions isolées, mais aussi d'émissions quotidiennes ou hebdomadaires. Cet appareil est également compatible avec les systèmes VPS/PDC qui vous garantissent d'enregistrer l'intégralité de l'émission même si, pour une raison quelconque, elle venait à être avancée ou retardée.

- **Enregistrement commandé par touche unique**

Utilisez cette possibilité quand vous désirez que l'enregistrement commence immédiatement; la durée de l'enregistrement est réglable par intervalle de 30 minutes. Chaque pression sur la touche ● **REC** augmente de 30 minutes la durée de l'enregistrement.

- **Optimisation de l'enregistrement**

L'optimisation de l'enregistrement consiste à jouer sur la qualité de la gravure lorsque les réglages que vous avez adoptés ne sont pas compatibles avec la durée disponible sur le disque utilisé.

- **Son de grande qualité, PCM linéaire 16 bits**

Si vous avez opté pour un enregistrement de qualité (**FINE** ou **MN32**), les sons sont gravés sans compression au format PCM linéaire 16 bits. De belles sonorités accompagnent alors des images de grande qualité.

- **Moyens de réglage de la qualité des images**

Pendant la lecture, vous disposez de divers moyens pour régler la qualité de l'image. Pareillement, vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement. Vous avez donc la possibilité d'optimiser les images d'une vieille cassette vidéo avant de les transférer sur disque DVD.

- **Localisez rapidement et aisément ce que vous désirez regarder**

Contrairement aux cassettes vidéo, l'accès au passage que vous désirez regarder est immédiat dans le cas d'un DVD ou du disque dur. La localisation de ce passage peut être obtenue par recherche d'un titre ou d'un chapitre, ou encore par indication d'un temps.

- **Enregistrement commandé manuellement**

Outre les 5 modes d'enregistrement prédéfinis (**FINE**, **SP**, **LP**, **EP** et **SLP**), le mode d'enregistrement manuel vous donne accès à 32 ensembles de réglage de qualité et de durée, autrement dit de quoi couvrir presque tous les cas.

- **Enregistrement à partir d'un caméscope DV, ou vers un caméscope DV**

Cet appareil possède une prise d'entrée/sortie DV (Digital Video), ce qui permet une liaison directe à un caméscope DV. Cette disposition autorise donc le montage, sur DVD ou disque dur, des prises de vues effectuées à l'aide du caméscope. Le cas échéant, vous pouvez aussi enregistrer sur le caméscope tout ou partie du contenu du DVD ou du disque dur.

- **Montage sûr, non destructif** VR mode

Lorsque vous réalisez une modification du contenu d'un DVD-RW, la gravure du disque elle-même (la gravure d'origine) n'est pas affectée. Le montage effectué (que l'on nomme la liste de lecture) n'a pour effet que d'arranger les pointeurs qui identifient les diverses parties de la gravure d'origine.

- **Marquage des chapitres** VR mode HDD

Vous pouvez aisément identifier les différents chapitres de vos gravures afin de faciliter les montages ultérieurs.

- **Lecture des gravures en mode vidéo à l'aide d'un lecteur ordinaire de DVD** Video mode

Un disque portant une gravure en mode vidéo peut être lu par un lecteur ordinaire de DVD, y compris un lecteur d'ordinateur compatible DVD-Video*.

* *'Gravure au format DVD-Video': L'emploi du format DVD-Video pour graver un DVD-R ou DVD-RW à l'aide d'un appareil Pioneer, est appelé gravure en 'mode vidéo'. La lecture des DVD-R et DVD-RW n'est pas une obligation à laquelle sont tenus les fabricants de lecteurs de DVD; il existe donc des équipements de lecture de DVD qui ne sont pas en mesure de traiter les DVD-R et DVD-RW portant des gravures au format DVD-Video.*
Remarque: La 'finalisation' est requise.

- **Lecture des fichiers WMA, MP3 et JPEG**

Cet appareil peut lire les fichiers audio WMA et MP3, et les fichiers image JPEG qui ont été gravés sur un CD-R, CD-RW ou CD-ROM.

- **Copie de secours d'un disque**

La copie de secours est un moyen commode de graver sur un DVD le contenu que vous jugez important d'un autre DVD. Le document est tout d'abord copié sur le disque dur puis du disque dur vers le second DVD.

- **Récupération d'un enregistrement** HDD

Si un enregistrement commandé par programmateur ne peut pas se faire sur le DVD chargé parce qu'il n'est pas enregistrable, l'enregistrement est automatiquement réalisé sur le disque dur.

- **Remplacement automatique d'un enregistrement** HDD

Il s'agit du remplacement automatique d'un enregistrement commandé par programmateur que vous ne désirez pas conservé après que vous l'avez regardé. Chaque fois qu'une émission est enregistrée, elle remplace une précédente émission gravée sur le disque dur. Il est inutile d'effectuer manuellement l'effacement de l'enregistrement.

Remarque sur la copie:
Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

Contenu de l'emballage

Veuillez vous assurer que les accessoires suivants accompagnent l'appareil dans son emballage.

- Boîtier de télécommande
- Piles AA/R6P x2
- Câble audio et vidéo (fiches rouge, blanche, jaune)
- Câble d'antenne radiofréquence
- Câble G-LINK
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Mise en place des piles dans le boîtier de télécommande[1]

1 Ouvrez le logement des piles, au dos du boîtier de télécommande.

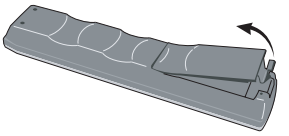

2 Introduisez 2 piles AA/R6P en respectant les indications (⊕, ⊖) figurant à l'intérieur du logement.

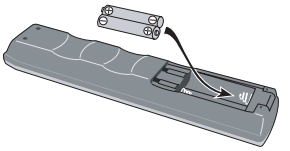

3 Replacez le couvercle du logement.

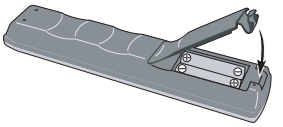

Utilisation du boîtier de télécommande

Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez le boîtier de télécommande:

- Aucun obstacle ne doit être présent entre le boîtier de télécommande et le capteur de l'appareil.
- Le fonctionnement de la télécommande peut être perturbé si le capteur est soumis à un éclairage trop puissant (rayons solaires ou lumière fluorescente).
- L'utilisation simultanée de plusieurs boîtiers de télécommande peut brouiller leur fonctionnement. Évitez d'utiliser d'autres télécommandes à proximité de cet appareil.
- Remplacez les piles lorsque vous notez une baisse de portée du boîtier de télécommande.
- Lorsque les piles sont usagées et au moment où vous les changez, le mode de fonctionnement du boîtier de télécommande et les codes prédéfinis pour le téléviseur initiaux sont rétablis. Reportez-vous à *Remote Control Mode* la page 116 et *Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur* la page 130 pour connaître le mode opératoire.
- Utilisez le boîtier de télécommande à une distance et avec un angle conformes à l'illustration.

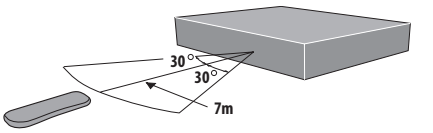

- Vous pouvez régler cet appareil en pointant le boîtier de télécommande vers le capteur de télécommande d'un autre appareil Pioneer relié à la prise **CONTROL IN** du panneau arrière. Reportez-vous à la *Connexions au panneau arrière* la page 12 pour de plus amples informations.

Remarque

1 L'utilisation incorrecte des piles peut provoquer la fuite de l'électrolyte, voire l'explosion des piles. Veuillez observer les consignes suivantes:
- Ne mélangez pas pile neuve et pile usagée.
- N'utilisez pas simultanément différents types de piles—deux piles d'aspect similaire peuvent différer par leur tension nominale.
- Assurez-vous que les pôles positif et négatif de chaque pile sont placés en regard des symboles de polarité figurant à l'intérieur du logement.
- Ôtez les piles du boîtier si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant plus d'un mois.
- Lorsque vous désirez mettre au rebut des piles usagées, veuillez vous conformer aux règles gouvernementales ou environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

Compatibilité en lecture des disques et du format de gravure

Compatibilité générale des disques

Ce lecteur est compatible avec une vaste gamme de disques (supports) et de formats de gravure. Les disques que cet appareil peut lire, ou leur coffret, portent, en général, un des logos suivants. Sachez toutefois que certains types de disques tels que les CD et DVD enregistrables, peuvent porter des gravures qui ne sont pas reconnues – pour de plus amples détails concernant cette question, veuillez vous reporter ci-dessous.

DVD-Video **DVD-R** **DVD-RW**

COMPACT disc DIGITAL AUDIO
COMPACT disc DIGITAL VIDEO
COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable
COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable

Audio CD **Video CD** **CD-R** **CD-RW**

Fujicolor CD

- Compatibilité également assurée avec KODAK Picture CD
- DVD *est une marque de commerce de DVD Format/ Logo Licensing Corporation.*
- *est une marque de commerce de Fuji Photo Film Co. Ltd.*

Ce graveur prend en compte la norme CEI relative au Super VCD. Le Super VCD offre une qualité d'image supérieure à celle du Video CD ordinaire et a été conçu pour que 2 pistes sonores puissent être enregistrées. Par ailleurs, le Super VCD est compatible avec les appareils à écran large.

Super Video CD (Super VCD)

Compatibilité avec les DVD-R/RW

Cet appareil peut lire et graver les DVD-R/RW.

Supports compatibles:

- DVD-RW Ver. 1.1, Ver. 1.1 / 2x et Ver. 1.2 / 4x
- DVD-R Ver. 2.0, et Ver. 2.0 / 4x / 8x

Formats de gravure:

- DVD-R: Format DVD-Video (mode vidéo)
- DVD-RW: Format Video Recording (VR) et format DVD-Video (mode vidéo)

Sachez que certains modèles anciens d'enregistreur DVD et de graveur DVD peuvent rejeter les DVD-RW Ver. 1.2 / 4x. Si vous désirez utiliser un DVD-RW sur cet appareil et sur un ancien modèle d'enregistreur ou de graveur, nous vous conseillons d'acquérir des disques Ver. 1.1.

Le tableau suivant mentionne les enregistreurs DVD Pioneer anciens compatibles avec les DVD-RW Ver. 1.2 / 4x.

Modèle	Lisible	Enregistrable
DVR-7000	Oui[1,2,3]	Non
DVR-3100/ DVR-5100H	Oui[1]	Non

[1] Les disques doivent être finalisés sur cet appareil pour leur lecture soit possible. La lecture des disques gravés en mode VR ou en mode vidéo et non finalisés peut être impossible.

[2] La mention **Cannot read the CPRM information** *apparaît sur l'afficheur au moment où vous chargez un disque. Toutefois, cela n'empêche pas la lecture.*

[3] La lecture des titres dont une seule copie est autorisée, n'est pas possible.

Compatibilité des CD-R/RW

Cet appareil ne peut pas graver les CD-R ni les CD-RW.

- Formats compatibles: CD-Audio, Video CD, Super VCD, CD-ROM* selon ISO 9660 contenant des fichiers MP3, WMA ou JPEG
  ** Conforme à ISO 9660 Niveau 1 ou 2. Format physique des CD: Mode1, Mode2 XA Form1. Les systèmes de fichiers Romeo et Joliet sont tous deux compatibles avec ce lecteur.*
- Lecture d'un disque multisession: Oui (à l'exception des CD-Audio, Video CD et Super VCD)
- Lecture d'un disque non finalisé: CD-Audio uniquement

Compatibilité avec les fichiers audio compressés

- Supports compatibles: CD-ROM, CD-R, CD-RW
- Formats compatibles: MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA)
- Taux d'échantillonnages: 44,1 kHz ou 48 kHz
- Taux binaires: Quelconque (128kb/s, ou mieux, est conseillé)
- Lecture des fichiers MP3 à taux binaire variable (VBR): Oui
- Lecture des fichiers WMA à taux binaire variable (VBR): Non
- Compatibilité avec le codage WMA: Windows Media Codec 8 *(les fichiers codés au moyen de Windows Media Codec 9 peuvent être lus dans certains cas mais certains éléments des spécifications ne sont pas pris en compte, en particulier, Pro, Lossless, Voice et VBR)*
- Compatibilité vis-à-vis des droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management): Non (reportez-vous à la rubrique DRM du *Glossaire* la page 142)

- Extension de nom de fichier: .mp3, .wma (ces extensions sont utilisées par l'appareil pour reconnaître les fichiers MP3 et WMA – ne les utilisez pas pour qualifier des fichiers de type autre que ces deux-là)
- Structure des fichiers: Maximum de 99 dossiers, 999 fichiers (au-delà, seuls les dossiers et les fichiers inclus dans ces limites sont pris en compte)

Compatibilité avec WMA (Windows Media Audio)

Le logo Windows Media® imprimé sur le coffret indique que cet appareil peut lire les fichiers Windows Media Audio.
WMA est l'abréviation de Windows Media Audio, technique de compression audio qui a été mise au point par Microsoft Corporation. Une gravure WMA peut être réalisée à l'aide de Windows Media® Player version 7, 7.1, Windows Media® Player pour Windows® XP, ou Windows Media® Player 9 Series.
Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce, déposées ou non par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Compatibilité avec les fichiers JPEG

- Formats compatibles: Fichiers d'image fixes JPEG et EXIF 2.2*
  **Format de fichier utilisé par les appareils photo numériques*
- Taux d'échantillonnage: 4:4:4, 4:4:2, 4:2:0
- Définition horizontale: 160 – 5120 pixels
- Définition verticale: 120 – 3840 pixels
- Compatibilité avec les fichiers JPEG progressif: Non
- Extension de nom de fichier: .jpg, jpeg, jif, jfif (ces extensions sont utilisées par l'appareil pour reconnaître les fichiers JPEG – ne les utilisez pas pour qualifier des fichiers de type autre que celui-là)
- Structure des fichiers: Cet appareil peut charger 99 dossiers, 999 fichiers en même temps *(si le disque porte un plus grand nombre de dossiers ou de fichiers, un rechargement est possible)*

Compatibilité avec les disques créés sur PC

Il peut être impossible de lire les disques gravés sur un ordinateur personnel en raison des valeurs des paramètres du logiciel de gravure. Dans un tel cas, consultez l'éditeur du logiciel pour obtenir des informations complémentaires.
Les disques gravés en mode d'écriture par paquet (format UDF) ne sont pas compatibles avec cet appareil.
Les coffrets des disques DVD-R/RW et CD-R/RW comportent aussi des informations complémentaires sur la compatibilité.

Questions répétitives

- *Quelle est la différence entre DVD-R et DVD-RW?*

  La différence essentielle tient à ce que le DVD-R est un support n'autorisant qu'une seule gravure, tandis que le DVD-RW peut être gravé, effacé, regravé et ainsi de suite. Le nombre de gravures-effacements est de l'ordre de 1000 dans le cas d'un DVD-RW.
  Pour de plus amples détails, reportez-vous à la *Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD* la page 63.
- *Que signifie mode VR?*

  Le mode VR (Video Recording) est une technique d'enregistrement conçue pour les graveurs de DVD de salon. Elle offre une plus grande souplesse dans le montage des gravures que le 'mode vidéo'. Par contre, les gravures en mode vidéo donnent des disques qui sont plus aisément compatibles avec les différents lecteurs de DVD.
- *Puis-je utiliser un lecteur ordinaire de DVD pour la lecture des disques que j'ai gravés?*

  En principe, les DVD-R et DVD-RW gravés en mode vidéo* peuvent être lus sur un lecteur ordinaire de DVD, à condition qu'ils aient été 'finalisés'. Cette opération gèle le contenu du disque qui devient lisible pour un autre lecteur de DVD, tout comme s'il s'agissait d'un DVD-Video.
  Le contenu des DVD-RW gravés en mode VR est lisible par certains lecteurs.

  RW COMPATIBLE Ce sigle indique que l'appareil est capable de lire les DVD-RW gravés en mode VR (format Video Recording). Toutefois, l'enregistrement d'un document dont une seule copie est autorisée, ne peut être lu qu'à l'aide d'un appareil compatible CPRM.
  Sachez que Pioneer ne saurait garantir qu'une gravure effectuée au moyen de cet appareil soit lisible par d'autres lecteurs.

  ** Gravure au 'format DVD-Video': L'emploi du format DVD-Video pour graver un DVD-R ou DVD-RW à l'aide d'un appareil Pioneer, est appelé gravure en 'mode vidéo'. La lecture des DVD-R et DVD-RW n'est pas une obligation à laquelle sont tenus les fabricants de lecteurs de DVD; il existe donc des équipements de lecture de DVD qui ne sont pas en mesure de traiter les DVD-R et DVD-RW portant des gravures au format DVD-Video.*
  Remarque: La 'finalisation' est requise.
  Cet appareil accepte de réaliser 'une copie unique' d'une émission, conformément aux prescriptions du système CPRM de protection contre la copie (reportez-vous à CPRM la page 64), et à condition d'utiliser un disque DVD-RW compatible CPRM et de graver en mode VR. Les gravures répondant aux caractéristiques du système CPRM ne sont lisibles que sur les appareils explicitement compatibles avec ce système CPRM.

- *Ai-je besoin de deux graveurs de DVD pour effectuer un montage? Quel genre de montage puis-je réaliser?*

  Contrairement au cas de la cassette vidéo, vous n'avez besoin que d'un seul graveur de DVD pour effectuer un montage. Avec un DVD, vous créez en fait une 'liste de lecture', laquelle mentionne ce qui doit être lu et à quel moment. Au moment de la lecture, l'appareil tire les instructions de la liste de lecture.

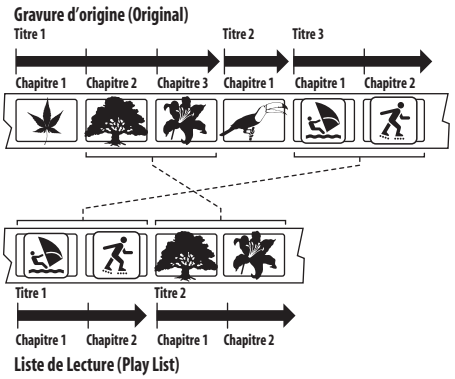

  Dans ce document, nous emploierons souvent les termes "gravures d'origine" et "liste de lecture" pour parler des gravures initiales et de leur version montée.
- **Gravure d'origine** se rapporte à ce qui a été effectivement gravé sur le disque.
- **Liste de lecture** se rapporte au montage que vous avez créé, autrement dit à la manière de lire les gravures d'origine.

Quelques mots concernant le disque dur intégré

Le disque dur intégré est un organe fragile. Veuillez tenir compte des conseils qui suivent et qui sont destinés à éviter toute panne du disque dur.

Nous vous suggérons d'effectuer une copie de secours sur DVD-R/RW des documents importants afin de ne pas être démuni en cas de perte accidentelle.

- Ne déplacez pas l'appareil tandis qu'il est en service.
- Posez l'appareil sur une surface horizontale stable.
- N'obstruez pas les évents arrière du ventilateur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit très humide ou très chaud, ni dans un endroit où il pourrait être soumis à une variation rapide de température. Les variations rapides de température peuvent entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer une panne du disque dur.
- Tandis que l'appareil est en service, ou que la mention **EPG** est présente sur l'afficheur de la face avant, ne débranchez pas la fiche du cordon d'alimentation, ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur.
- Ne déplacez pas l'appareil immédiatement après l'avoir mis hors service, ni tandis que la mention **EPG** est présente sur l'afficheur de la face avant. Avant de déplacer l'appareil, procédez comme suit:

  1 Après l'apparition de la mention **POWER OFF** sur l'afficheur de la face avant, attendez au moins 2 minutes.

  2 Cela fait, débranchez la fiche du cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.

  3 Déplacez l'appareil.
- Si une panne de secteur survient alors de l'appareil est en service, il y a de grandes chances pour que des données du disque dur soient perdues.
- Le disque dur est un organe fragile. Utilisé incorrectement ou dans un environnement qui ne convient pas, le disque dur peut subitement tomber en panne alors qu'il fonctionne depuis plusieurs années. Les anomalies se manifestent par un arrêt inopiné de la lecture et du bruit de bloc (mosaïque) dans l'image. Toutefois, une anomalie peut se produire sans être précédée de signes avant-coureurs.

  En cas de panne du disque dur, la lecture de son contenu devient impossible, et le remplacement du disque dur devient nécessaire.

Optimisation des performances du disque dur

Quand vous enregistrez et faites des montages sur le disque dur, les données deviennent fragmentées sur le disque et cela peut éventuellement affecter les performances du graveur. Avant que cela ne se produise, l'enregistreur vous avertira qu'il est temps d'optimiser le disque dur (ce que vous pouvez faire à partir du menu Disc Setup; reportez-vous à *Optimize HDD* la page 109).

Chapitre 2

Connexions

Connexions au panneau arrière

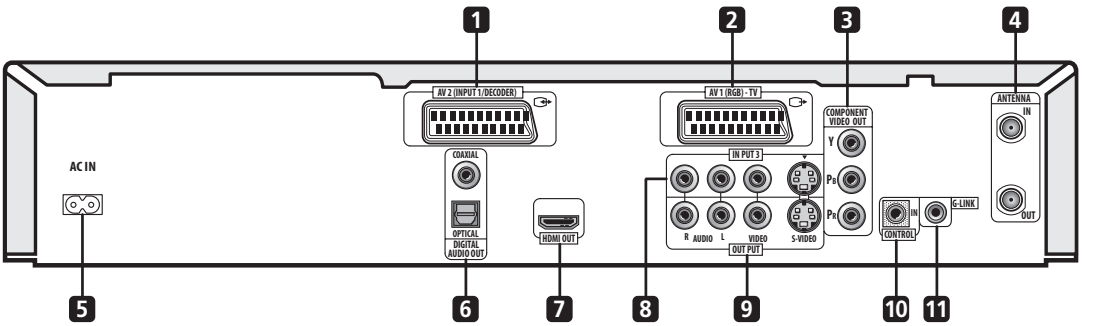

1 Connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER)
Connecteur d'entrée/sortie audio-vidéo de type péritel (SCART) pour la liaison au magnétoscope ou à un autre appareil munis d'une prise péritel (SCART). L'entrée accepte les signaux de vidéo ordinaire, les signaux S-vidéo et les signaux RVB. Reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 120 pour connaître la manière de procéder.

2 Connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV
Connecteur de sortie audio-vidéo de type péritel (SCART) pour la liaison au téléviseur ou à un autre appareil munis d'une prise péritel (SCART). En matière de sortie vidéo, vous disposez, au choix, de signaux de vidéo ordinaire, de signaux de S-vidéo ou de signaux RVB. Reportez-vous à *AV1 Out* la page 120 pour connaître la manière de procéder.

3 COMPONENT VIDEO OUT
Il s'agit là d'une sortie vidéo de grande qualité permettant la liaison à un téléviseur ou un moniteur munis d'une entrée pour les composantes vidéo.

4 ANTENNA IN/OUT
Reliez l'antenne de télévision à la prise **ANTENNA IN**. Le signal transite par la prise **ANTENNA OUT** par laquelle s'effectue la liaison au téléviseur.

5 AC IN – Entrée de l'alimentation

6 DIGITAL AUDIO OUT
Ces prises coaxiale ou optique pour signaux numériques audio assurent la liaison à un amplificateur ou à un récepteur audiovisuels, un décodeur Dolby Digital, DTS ou MPEG ou tout autre appareil muni d'une entrée pour les signaux numériques.

7 HDMI OUT
Sortie HDMI fournissant une interface de grande qualité pour les signaux numériques audio et vidéo.

8 INPUT 3
Prises d'entrée pour les signaux audio analogiques stéréophoniques, les signaux vidéo ou les signaux S-vidéo assurant la liaison au magnétoscope ou à une autre source.

9 OUTPUT
Prises de sortie pour les signaux audio analogiques stéréophoniques, les signaux vidéo ou les signaux S-vidéo assurant la liaison au téléviseur, ou bien à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

10 CONTROL IN
Utilisez cette prise lorsque l'appareil doit être commandé par les ordres émis vers le capteur de télécommande d'un autre appareil Pioneer doté d'une prise **CONTROL OUT** et portant le logo Pioneer . Reliez la prise **CONTROL OUT** de l'autre appareil à la prise **CONTROL IN** de cet appareil-ci; utilisez pour cela un cordon doté de fiches miniatures.

11 G-LINK
Utilisez cette prise pour le raccordement du câble G-LINK fourni de manière que le système GUIDE Plus+ puisse commander un syntoniseur extérieur de télévision par satellite, etc.

Connexions au panneau avant

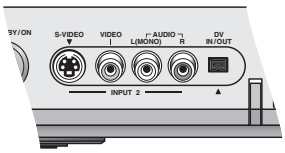

Sur le côté gauche de la face avant se trouve un volet qui masque un second ensemble d'entrées audio-vidéo, à savoir une prise S-vidéo, une prise vidéo ordinaire (vidéo composite) et des prises audio analogiques stéréophoniques. Derrière ce volet, vous trouverez également un connecteur i.LINK d'entrée et de sortie DV. Il assure la liaison à un caméscope DV.

Autres dispositions pouvant être utilisées avec un téléviseur compatible

Lorsque cet appareil est relié à un téléviseur équipé de T-V Link, EasyLink, MegaLogic, SMARTLINK, Q-Link, DATA LOGIC ou NexTView Link et que cette liaison est réalisée au moyen d'un câble péritel (SCART) (non fourni) à 21 broches (toutes câblées), les fonctions suivantes sont alors disponibles:

- Enregistrement direct d'une émission de télévision
- Chargement du préréglage des canaux
- Chargement du système de commande par programmateur NexTView
- Mise en service automatique du téléviseur
- Configuration de la chaîne

Notez que ces fonctions ne peuvent pas être utilisées quand le panneau avant indique **EPG**.

Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Enregistrement direct d'une émission de télévision

L'enregistrement direct consiste à graver l'émission que vous regardez sans vous préoccuper de savoir si cet appareil est effectivement réglé sur le canal convenable. Reportez-vous à *Enregistrement direct d'une émission de télévision* la page 66 pour plus de détails.

Chargement du préréglage des canaux

Grâce à cette disposition, les données de préréglage que contient le téléviseur peuvent être introduites et utilisées par cet appareil, y compris le nom des canaux. Reportez-vous à *Mise en service et réglage général* la page 27 et à *Auto Channel Setting : Chargement à partir du téléviseur* la page 117 pour plus de détails.

Chargement du système de commande par programmateur NexTView

Le système de commande par programmateur NexTView vous permet de programmer un enregistrement directement à partir du guide de programmation électronique NexTView affiché sur votre téléviseur.

Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur. Sachez que les options **SP** et **LP** affichées sur le téléviseur correspondent aux modes d'enregistrement **SP** et **LP** de cet appareil.

Mise en service automatique du téléviseur

Dès que vous introduisez un disque dans cet appareil, le téléviseur se met en service et sélectionne l'entrée vidéo qui convient. Pour de plus amples détails concernant la manière de procéder, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Configuration de la chaîne

Les réglages de base, y compris la langue de travail, le pays, le type d'écran (format) peuvent être chargés à partir du téléviseur de manière à simplifier le réglage de cet appareil.

Connexions simplifiées

Les opérations de base décrites ci-dessous vous permettent de regarder une émission de télévision, de l'enregistrer et de lire un disque. D'autres connexions sont expliquées dans les pages qui suivent celle-ci.

Important

- Ces connexions sont réalisées au moyen de câble péritel (SCART) (non fourni). Si le téléviseur (ou le magnétoscope) ne possède pas de prise péritel (SCART), reportez-vous à la page qui suit où vous trouverez les informations nécessaires aux raccordements à l'aide des câbles audio-vidéo fournis.
- Le connecteur audio-vidéo **AV1(RGB)-TV** fournit les signaux de vidéo ordinaire (vidéo composite), les signaux de S-vidéo et les signaux RVB, ainsi que les signaux audio analogiques et stéréophoniques. Le connecteur d'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)** accepte les signaux de vidéo ordinaire, les signaux de S-vidéo et les signaux RVB, ainsi que les signaux audio analogiques et stéréophoniques. Reportez-vous à *AV1 Out* la page 120 et à *AV2/L1 In* la page 120 pour connaître la manière de procéder.
- Avant de brancher ou de débrancher une quelconque prise du panneau arrière, assurez-vous que tous les appareils sont éteints et que la fiche de leur cordon d'alimentation est débranchée au niveau de la prise secteur.

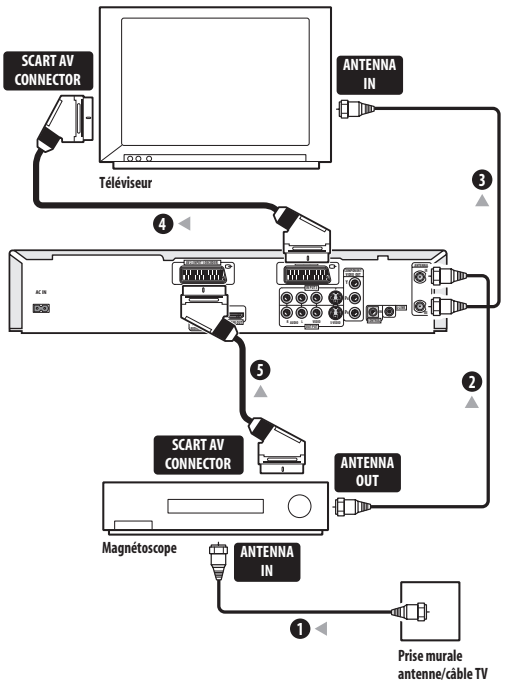

1 Reliez le câble provenant de l'antenne de télévision ou de la prise de télévision câblée, à l'entrée antenne du magnétoscope.

- Si l'installation ne comporte pas de magnétoscope, reliez ce câble à la prise **ANTENNA IN** de cet appareil et passez à l'opération suivante.

2 Utilisez un câble d'antenne radiofréquence (un câble de ce type est fourni) pour relier la sortie antenne du magnétoscope à la prise ANTENNA IN de cet appareil.

3 Utilisez un autre câble d'antenne radiofréquence pour relier la prise ANTENNA OUT de cet appareil à l'entrée antenne du téléviseur.

4 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV de cet appareil au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.

5 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) du magnétoscope.

Note

- Cet appareil est conçu pour assurer le 'transit' des signaux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer une émission de télévision captée par le syntoniseur de télévision qui équipe cet appareil tout en regardant un enregistrement vidéo lu par le magnétoscope. (Pour utiliser cette possibilité lorsque l'appareil est en veille, **Power Save** doit avoir la valeur **Off**—reportez-vous à *Power Save* la page 115).

Utilisation d'autres types de sortie audio-vidéo

Si vous ne pouvez pas utiliser la prise péritel (SCART AV) pour relier le téléviseur à cet appareil, vous pouvez vous servir des prises standard de sortie audio-vidéo, ainsi que de la prise de sortie S-vidéo ou des prises pour les composantes vidéo.

Utilisation du câble audio-vidéo fourni

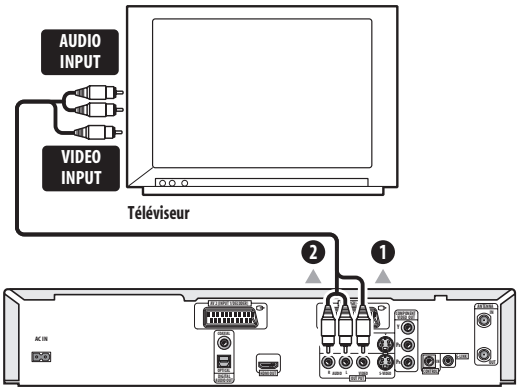

1 Reliez la prise VIDEO OUTPUT à la prise d'entrée vidéo du téléviseur.

Utilisez la fiche jaune du câble audio-vidéo fourni pour réaliser la liaison vidéo.

2 Reliez les prises AUDIO OUTPUT aux prises d'entrée audio correspondantes du téléviseur.

Utilisez les fiches rouge et blanche du câble audio-vidéo fourni pour réaliser la liaison audio. Veillez à respecter la correspondance des sorties et des entrées audio de droite et de gauche de façon à obtenir une restitution stéréophonique correcte.

Connexion à l'aide de la sortie S-vidéo ou de la sortie pour les composantes vidéo

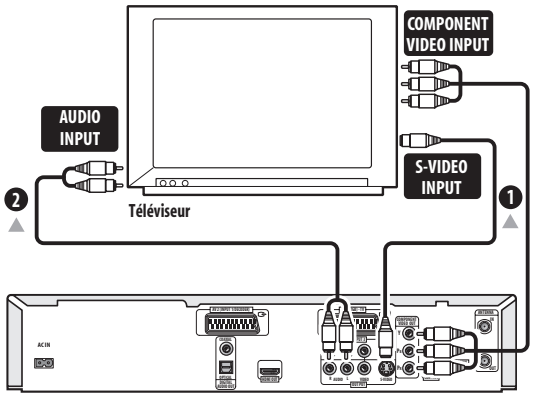

1 Reliez la sortie S-vidéo ou la sortie des composantes vidéo aux prises d'entrée vidéo correspondantes du téléviseur.

Pour effectuer la liaison S-vidéo, utilisez un câble S-vidéo (non fourni) entre la sortie **S-VIDEO OUTPUT** de cet appareil et l'entrée S-vidéo sur le téléviseur.

Pour effectuer la liaison des composantes vidéo, utilisez un câble pour composantes vidéo (non fourni) entre la sortie **COMPONENT VIDEO OUT** de cet appareil et l'entrée des composantes vidéo sur le téléviseur.

Pour connaître la manière de régler la sortie des composantes vidéo afin qu'elle soit compatible avec un téléviseur à balayage progressif, reportez-vous au paragraphe *Component Video Out* la page 119.

2 Reliez les prises AUDIO OUTPUT aux prises d'entrée audio correspondantes du téléviseur.

Vous pouvez utiliser le câble audio-vidéo fourni et ne pas brancher la fiche jaune. Veillez à respecter la correspondance des sorties et des entrées audio de droite et de gauche de façon à obtenir une restitution stéréophonique correcte.

Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre

Si vous possédez un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre équipé d'un décodeur, reliez-le à cet appareil et au téléviseur comme le montre l'illustration de cette page.[1] Si vous utilisez un décodeur séparé pour la télévision par câble ou par satellite, procédez selon les instructions de la page suivante.
La configuration présentée sur cette page vous permet:

- D'enregistrer l'émission diffusée sur un quelconque des canaux que vous pouvez sélectionner sur la boîte de câblodistribution, le syntoniseur pour satellite ou le récepteur de télévision numérique terrestre.
- Changez les canaux et régler des enregistrements par programmateur sur le récepteur extérieur en utilisant le système GUIDE Plus+ (via le câble G-LINK et après le réglage approprié).

Important

- Ne reliez pas cet appareil à votre téléviseur à travers le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou un autre appareil. Reliez chaque appareil directement au téléviseur ou à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

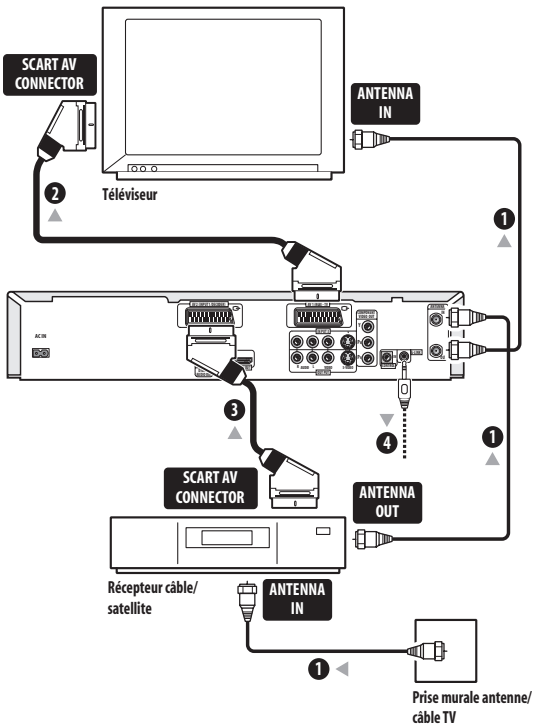

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.
Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.
Cela vous permet de regarder le contenu des disques.

3 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) de la boîte de câblodistribution, du récepteur pour satellite ou du récepteur de télévision numérique terrestre.
Cela vous permet d'enregistrer les émissions de télévision embrouillées.

4 Branchez le câble G-LINK fourni sur la prise G-LINK.
Cette disposition vous permet d'agir sur le syntoniseur du récepteur extérieur grâce au système GUIDE Plus+. Placez l'émetteur infrarouge du câble G-LINK de telle manière que le récepteur infrarouge du syntoniseur pour câble, pour satellite ou du récepteur de télévision numérique terrestre puisse capter les signaux émis (reportez-vous à l'illustration).

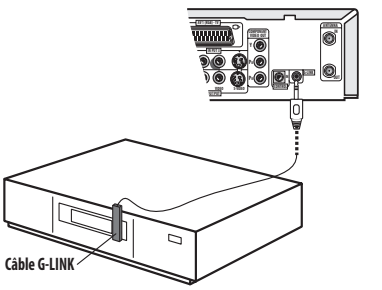

Si vous n'êtes pas certain de l'emplacement du récepteur infrarouge de la face avant, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le syntoniseur pour câble, satellite ou télévision numérique terrestre. Vous pouvez également faire des essais avec le boîtier de télécommande pour déterminer l'emplacement où le récepteur réagit.

Remarque

1 Le schéma présente des liaisons vidéo par câble péritel (SCART) mais vous pouvez employer tout autre type de liaison audio-vidéo.

Note

- Cet appareil est conçu pour assurer le 'transit' des signaux, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer une émission de télévision captée par le syntoniseur de télévision qui équipe cet appareil tout en regardant un enregistrement vidéo lu par le magnétoscope. (Pour utiliser cette possibilité lorsque l'appareil est en veille, **Power Save** doit avoir la valeur **Off**—reportez-vous à *Power Save* la page 115).

Connexion à un décodeur extérieur (1)

Si vous possédez un décodeur extérieur relié au récepteur pour satellite ou au câble, procédez selon les instructions de cette page.

Important

- Ne reliez pas le décodeur directement à cet appareil.
- Les informations provenant du décodeur (par exemple celles qui ont trait aux services payants de télévision) ne peuvent être consultées que si cet appareil n'est pas en service (il est en veille).
- Pour que l'enregistrement commandé par programmateur s'effectue correctement sur cet appareil, il faut que le magnétoscope, le récepteur pour satellite et la boîte de câblodistribution soient en service pendant la période d'enregistrement.
- Cette configuration ne permet pas de regarder une émission de télévision tandis que s'effectue l'enregistrement d'une autre émission.

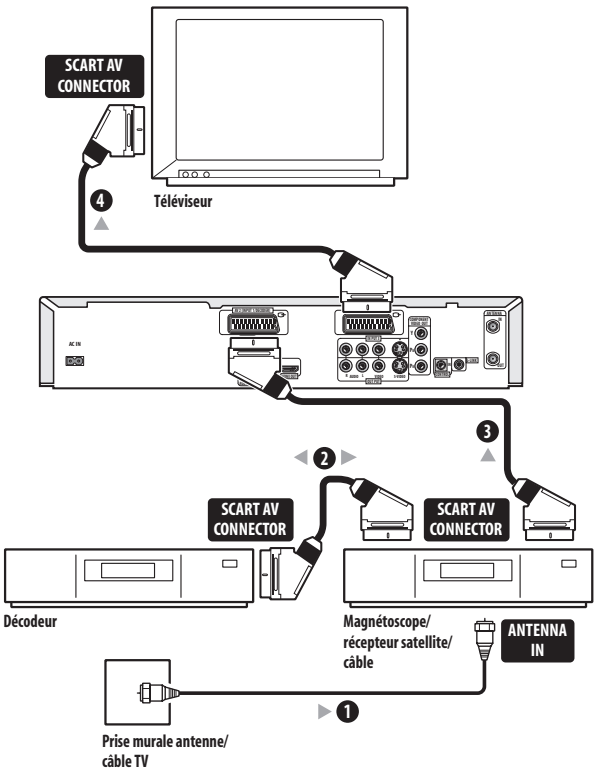

1 Reliez le câble provenant de l'antenne de télévision ou de la prise de télévision câblée, à l'entrée antenne du magnétoscope, du récepteur pour satellite ou de la boîte de câblodistribution.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le décodeur au magnétoscope, au récepteur pour satellite ou à la boîte de câblodistribution.

Pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le décodeur.

3 Utilisez un câble péritel (SCART) pour relier le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou la boîte de câblodistribution au connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) de cet appareil.

4 Utilisez un câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au téléviseur.

Connexion à un décodeur extérieur (2)

Si vous ne possédez qu'un décodeur, reliez-le à cet appareil et au téléviseur comme le montre l'illustration de cette page.[1]

La configuration présentée sur cette page vous permet:

- D'enregistrer des émissions embrouillées en vous servant du syntoniseur de télévision de cet appareil.

Important

- Ne reliez pas cet appareil 'en ligne' avec le magnétoscope, le récepteur pour satellite ou la boîte de câblodistribution. Reliez chaque appareil directement au téléviseur ou à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels.

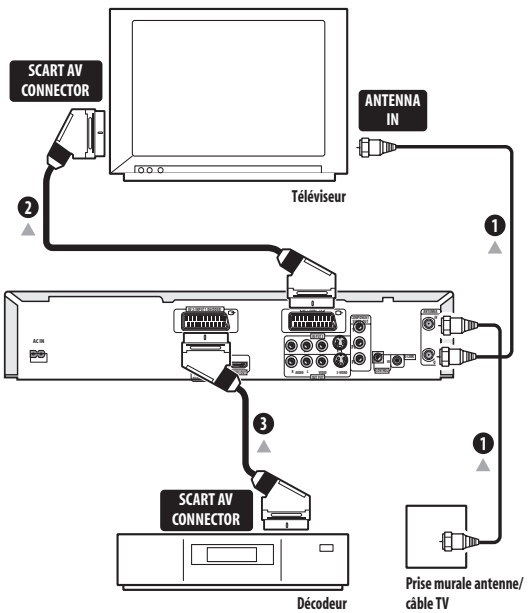

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.
Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Utilisez un câble péritel (SCART) (non fourni) pour relier le connecteur audio-vidéo AV1(RGB)-TV au connecteur péritel (SCART AV) du téléviseur.
Cela vous permet de regarder le contenu des disques.

3 Utilisez un autre câble péritel (SCART) pour relier le connecteur audio-vidéo AV2(INPUT 1/DECODER) au connecteur péritel (SCART AV) du décodeur.
Cela vous permet d'enregistrer les émissions de télévision embrouillées.

Remarque

1 Pour utiliser cette disposition, vous devez procéder au choix suivant sur le menu des réglages initiaux:

- Donnez au paramètre **AV2/L1 In** la valeur **Decoder** en vous servant du menu des réglages initiaux (reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 120).
- Sur la page **Manual CH Setting**, donnez au paramètre **Decoder** qui concerne les canaux embrouillés, la valeur **On** (reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 117).

Connexion à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels

Pour profiter d'une restitution multivoie, reliez cet appareil à un récepteur ou à un amplificateur audiovisuels par le truchement de la sortie optique pour signaux numériques.

Outre la connexion numérique, nous vous conseillons d'établir aussi une connexion analogique stéréophonique de manière à assurer une compatibilité totale avec les disques et les sources.

Vous souhaiterez probablement connecter une sortie vidéo au récepteur ou à l'amplificateur audiovisuels. Utilisez, pour cela, la sortie vidéo ordinaire (comme le montre l'illustration), ou bien la sortie S-vidéo.

Important

- Les enceintes peuvent émettre du bruit si cet appareil n'est pas réglé comme il convient pour être associé à l'amplificateur ou au récepteur audiovisuels (reportez-vous à *Réglages de sortie pour le son (Audio Out)* la page 122).

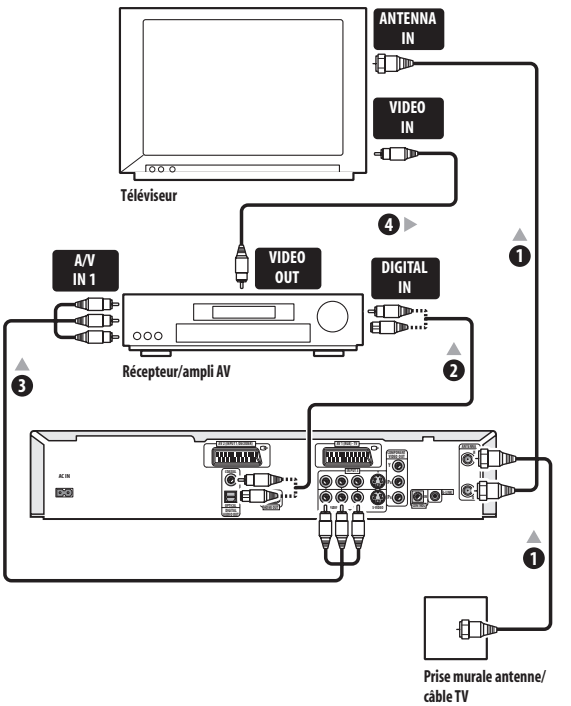

1 Reliez les câbles d'antenne radiofréquence comme le montre l'illustration.

Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les émissions de télévision.

2 Reliez une des prises DIGITAL OUT OPTICAL de cet appareil à une entrée optique pour signaux numériques de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels.

Cela vous permet de profiter des sonorités multivoies avec corrections d'ambiance.

3 Reliez les prises analogiques AUDIO OUTPUT et VIDEO OUTPUT de cet appareil à une entrée analogique audio et vidéo de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels.

4 Connectez la sortie vidéo de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels à l'entrée vidéo du téléviseur.

Important

- Ne reliez pas cet appareil au téléviseur 'en ligne' avec le magnétoscope et au moyen de câbles audio-vidéo. Reliez-le directement au téléviseur.

Connexion HDMI

Si le moniteur ou l'écran[1] sont équipés HDMI ou DVI[2], vous pouvez les relier à cet appareil au moyen d'un câble HDMI (non fourni).

Le connecteur HDMI est assure la sortie du signal vidéo non compressé ainsi que celle d'à peu près tous les formats de signaux audionumériques.

1 Utilisez un câble HDMI pour relier le connecteur HDMI OUT de cet appareil au connecteur HDMI du moniteur compatible HDMI.

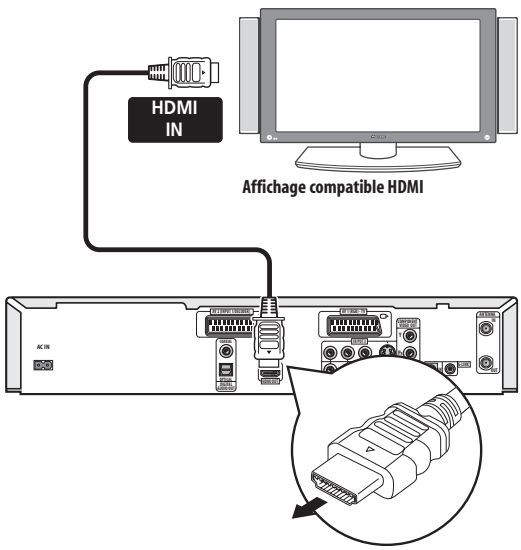

- La flèche que porte le connecteur du câble doit être tournée vers le haut pour que la liaison avec le connecteur de l'appareil soit possible.

Après le raccordement à un appareil HDMI, la mention **HDMI 576P** (PAL) ou **HDMI 480P** (NTSC) apparaît sur l'afficheur de la face avant et le témoin HDMI s'éclaire.

La mise en œuvre de la connexion HDMI est, en principe, automatique. Certains paramètres peuvent être modifiés manuellement si le besoin s'en fait sentir. Reportez-vous à la *HDMI Output* la page 128 pour de plus amples informations. Sachez que les valeurs des paramètres HDMI sont conservées aussi longtemps que vous ne les modifiez pas, ou qu'aucune nouvelle connexion à un appareil HDMI n'est établie.

Important

- Une liaison HDMI ne peut être réalisée qu'avec des appareils équipés DVI et compatibles DVI et High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Si vous choisissez d'utiliser un connecteur DVI, vous aurez besoin d'un câble d'adaptation DVI en HDMI. Par contre, une liaison DVI en HDCP ne prend pas en charge la partie audio. Pour de plus amples détails, consultez votre revendeur audio local.
- Après le raccordement à un appareil équipé DVI et compatible HDCP, la mention **DVI 576P** (PAL) ou **DVI 480P** (NTSC) apparaît sur l'afficheur de la face avant et le témoin HDMI s'éclaire.
- La liaison HDMI est compatible avec les signaux PCM linéaires à 2 voies (44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits) ainsi qu'avec les signaux Dolby Digital, DTS et MPEG (train binaire).

Quelques mots sur HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) assure la transmission des signaux vidéo et audio grâce à une seule liaison numérique; cette liaison peut être employée pour les lecteurs et les graveurs de DVD, les téléviseurs numériques, les décodeurs et les autres appareils audiovisuels. HDMI a été conçue pour réunir sous la même norme les techniques High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) et Digital Visual Interface (DVI). La technique HDCP est utilisée pour assurer la protection des signaux numériques à destination des écrans conforme à DVI, ou provenant de ces écrans.

HDMI prend en compte les signaux vidéo standard, supérieurs ou haute définition, ainsi que les signaux audio standard ou multivoie. Parmi les particularités de la technique HDMI, citons la transmission des signaux vidéo non comprimés, une bande passante de 5 gigabits/seconde (Dual Link), un seul connecteur (au lieu de plusieurs câbles et connecteurs) et la communication entre la source audiovisuelle et les appareils audiovisuels tels que les téléviseurs numériques.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce, déposées ou non, de HDMI licensing LLC.

Remarque

1 Cet appareil est conforme à la norme HDMI (High Definition Multimedia Interface) version 1.1. Selon les appareils reliés, l'utilisation de la connexion DVI peut se traduire par une transmission peu sûre des signaux.

2 La définition de la sortie HDMI à balayage progressif de cet appareil est 576 x 480 pixels (PAL) ou 480 x 720 pixels (NTSC). Si l'écran n'est pas compatible avec ces valeurs, l'image risque fort de n'être pas convenablement reproduite.

Connexion avec d'autres sources audiovisuelles

Connexion à un magnétoscope ou un caméscope analogique

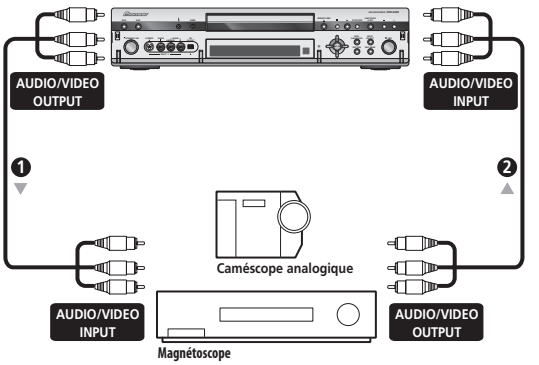

1 Reliez un ensemble de sorties audio et vidéo du magnétoscope ou du caméscope à un ensemble d'entrées de cet appareil.

Cela vous permet de copier le contenu de la cassette du magnétoscope ou du caméscope.

- Vous pouvez employer un câble vidéo ordinaire ou un câble S-vidéo pour réaliser la liaison vidéo.
- Les prises de la face avant simplifient tout raccordement à un caméscope.

2 Reliez un ensemble d'entrées audio et vidéo du magnétoscope ou du caméscope à un ensemble de sorties de cet appareil.

Cela vous permet de copier sur la cassette du magnétoscope ou du caméscope, le contenu de cet appareil.

- Vous pouvez employer un câble vidéo ordinaire ou un câble S-vidéo pour réaliser la liaison vidéo.
- Ou bien, vous pouvez utiliser le connecteur péritel (SCART) **AV2(INPUT 1/DECODER)** pour réaliser la liaison d'entrée et de sortie audio et vidéo à l'aide d'un seul câble péritel (SCART).

Connexion à un caméscope DV

Grâce à la prise **DV IN/OUT** qui se trouve sur la face avant, il est possible de relier à cet appareil un caméscope DV, un magnétoscope ou un graveur de DVD-R/RW et de copier, sous forme numérique, le contenu d'une cassette DV ou d'un DVD-R/RW sur un DVD-R/RW.

Important

- Cette prise ne doit être utilisée que pour une connexion à un équipement DV. Elle n'est pas conçue pour les syntoniseurs pour satellite ni pour les magnétoscopes numériques VHS.

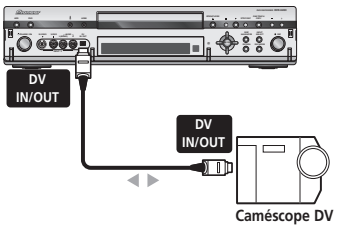

1 Utilisez un câble DV (non fourni) pour relier la prise d'entrée ou de sortie DV du caméscope DV à la prise DV IN/OUT qui se trouve sur la face avant de cet appareil.

Raccordement au secteur

Avant de raccorder cet appareil au secteur, assurez-vous que toutes les connexions ont été convenablement réalisées.

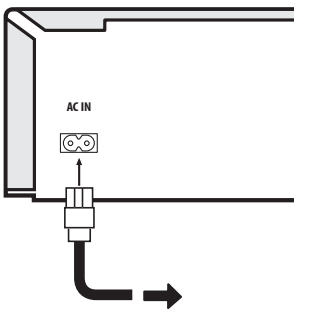

1 Branchez une extrémité du câble d'alimentation secteur sur la prise AC IN et l'autre sur une prise secteur.

Français

Chapitre 3
Commandes et afficheurs

Panneau avant

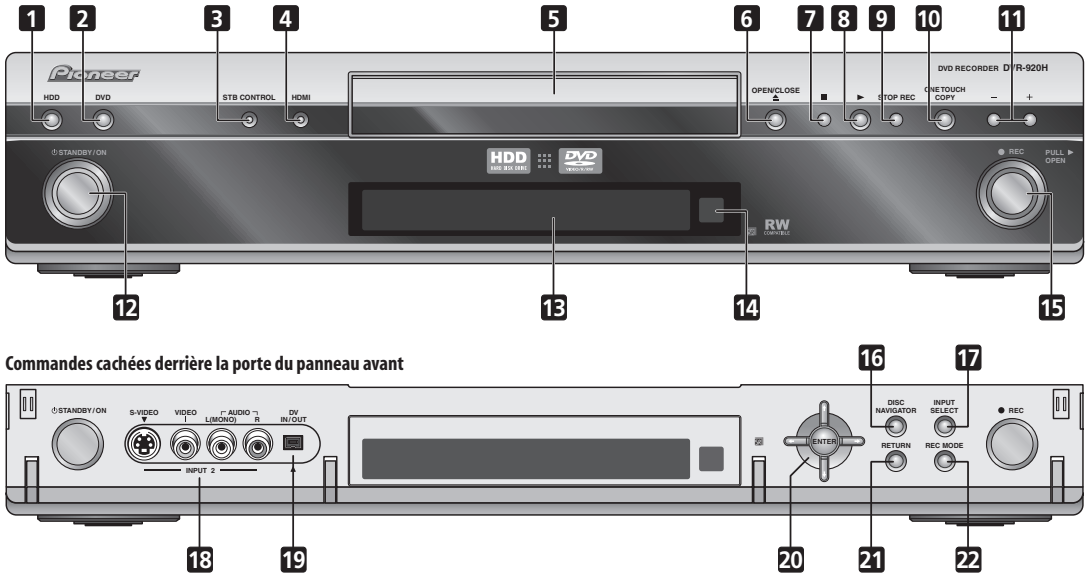

1 Disque dur
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le disque dur à fin d'enregistrement ou de lecture. Cette touche s'éclaire lorsque le disque dur est sélectionné.

2 DVD
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le DVD à fin d'enregistrement ou de lecture. Cette touche s'éclaire lorsque le DVD est sélectionné.

3 Témoin STB CONTROL
Ce témoin s'éclaire lorsque l'appareil agit sur un récepteur extérieur auquel il est relié par le câble G-LINK, et tandis que s'effectue un enregistrement.

4 Témoin HDMI
Ce témoin s'éclaire lorsque cet appareil est relié à un autre appareil compatible HDMI/DVI (HDCP).

5 Tiroir pour le disque

6 ⏏ OPEN/CLOSE
Appuyez sur la touche pour ouvrir, ou fermer, le tiroir pour le disque.

7 ■
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

8 ►
Appuyez sur cette touche pour commander la lecture ou la reprise de la lecture.

9 STOP REC
Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

10 ONE TOUCH COPY (page 77)
Appuyez sur cette touche pour démarrer la copie, sur le DVD ou le disque dur, du titre en cours de lecture.

11 +/– (page 34, 35, 66)
Utilisez ces touches pour accéder aux canaux de télévision, pour passer à d'autres chapitres ou plages, etc.

12 ⏻ STANDBY/ON
Appuyez sur cette touche pour mettre cet appareil en service ou en veille. La moitié supérieure de la touche est éclairée (couleur bleue) lorsque l'appareil est en service.

13 Afficheur de la face avant
Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Afficheur* la page 24.

14 Capteur de télécommande infrarouge (page 8)

15 ● REC
Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement. La partie supérieure de la touche est éclairée (couleur rouge) pendant un enregistrement; la partie inférieure est éclairée (couleur orange) pendant une copie en temps réel.

16 DISC NAVIGATOR (page 54, 91)
Appuyez sur cette touche pour afficher la page Disc Navigator.

17 INPUT SELECT (page 71)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source d'enregistrement.

18 Entrées sur la face avant (page 13)
Abaissez le volet lorsque vous devez accéder à une des prises d'entrée placées sur la face avant. Ces prises sont tout particulièrement commodes pour la liaison à un caméscope ou tout autre appareil portatif.

19 Prise DV IN/OUT (page 13, 22, 72, 72, 73, 121, 136)
Prise d'entrée et de sortie numérique destinée à un caméscope DV.

20 ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) et ENTER
Utilisez ces touches pour naviguer sur les pages écran. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner l'option mise en valeur.

21 RETURN
Appuyez sur cette touche pour remonter d'un niveau sur un menu ou une page affichés.

22 REC MODE (page 65)
Appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner le mode d'enregistrement (qualité d'image).

Afficheur

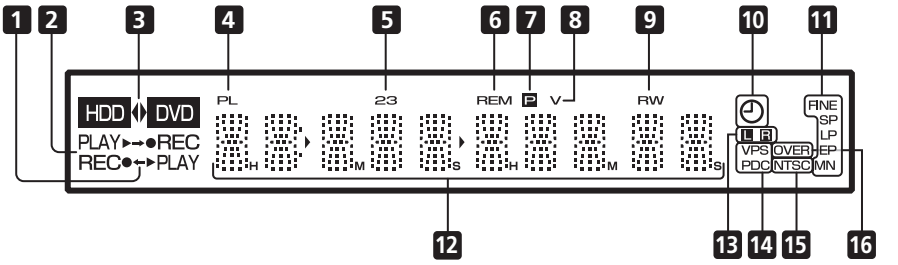

1 ← / →
Ces flèches indiquent le sens de la copie entre le disque dur (HDD) et le DVD (DVD).

2 Témoins ► PLAY / ● REC
Ces témoins s'éclairent pendant la lecture ou l'enregistrement; ils clignotent pendant une pause de lecture ou d'enregistrement.

3 HDD ◄ ► DVD (page 32)
Les témoins '◄' et '►' s'éclairent pour indiquer que le disque dur, ou le DVD, a été sélectionné pour l'enregistrement, ou la lecture.

4 PL (page 91, 99)
Ce témoin s'éclaire après le chargement d'un disque gravé en mode VR et tandis que cet appareil est en mode liste de lecture.

5 2 3 (page 116)
Ces témoins indiquent le mode de fonctionnement du boîtier de télécommande (si aucun n'est éclairé, le boîtier de télécommande est en mode 1).

6 REM
Ce témoin s'éclaire lorsque l'afficheur alphanumérique indique la durée d'enregistrement encore disponible.

7 P (page 119)
Ce témoin s'éclaire lorsque la sortie des composantes vidéo est réglée pour le balayage progressif.

8 V
Ce témoin s'éclaire après le chargement d'un disque gravé en mode vidéo et non finalisé.

9 R / RW
Ces témoins indiquent le type du DVD enregistrable qui a été chargé: DVD-R ou DVD-RW.

10 (page 67)
Ce témoin s'éclaire quand les éléments d'un enregistrement commandé par programmateur ont été précisés. (Ce témoin clignote si l'enregistrement doit se faire sur un DVD mais qu'aucun DVD enregistrable n'a été chargé, ou bien si l'enregistrement doit se faire sur le disque dur mais que le disque n'est pas enregistrable.)

11 Témoins de qualité d'enregistrement (page 64)
Par défaut, c'est-à-dire si aucune qualité d'enregistrement n'a été choisie, c'est le témoin **SLP** qui est éclairé; autrement, c'est le témoin correspondant à la qualité retenue:

FINE
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **FINE** (meilleure qualité).

SP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **SP** (durée standard).

LP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **LP** (longue durée).

EP
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **EP** (très longue durée).

MN
Ce témoin s'éclaire après que vous avez choisi le mode d'enregistrement **MN** (indication manuelle de la qualité d'enregistrement).

12 Afficheur alphanumérique

13 L R (page 121)
Ces témoins indiquent quelles voies d'une émission bilingue sont enregistrées.

14 VPS/PDC (page 67)
Ce témoin s'éclaire pendant la réception d'une émission VPS/PDC ayant lieu au cours d'un enregistrement qui est commandé par programmateur et doit prendre en compte les signaux VPS/PDC.

15 NTSC
Ce témoin s'éclaire pendant la lecture d'une vidéo au format NTSC.

16 OVER (page 121)
Ce témoin s'éclaire lorsque le niveau du signal audio analogique est trop élevé.

Boîtier de télécommande

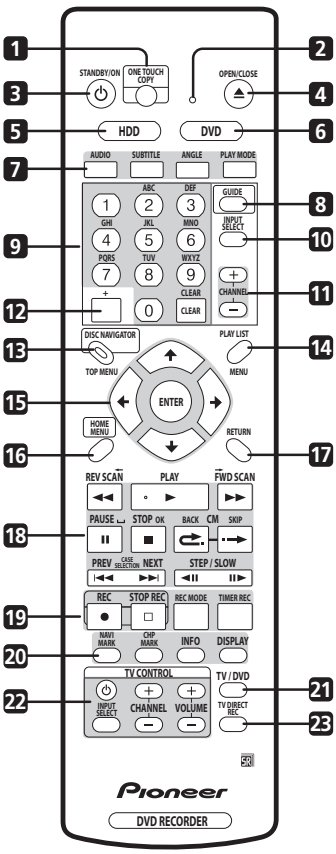

1 ONE TOUCH COPY (page 77)
Appuyez sur cette touche pour démarrer la copie, sur le DVD ou le disque dur, du titre en cours de lecture.

2 Témoin du boîtier de télécommande
Ce témoin s'éclaire pendant le réglage du boîtier de télécommande pour son emploi avec un téléviseur (page 130) et pendant le réglage du mode de télécommande (page 116).

3 ⏻ STANDBY/ON
Appuyez sur cette touche pour mettre cet appareil en service ou en veille.

4 ⏏ OPEN/CLOSE
Appuyez sur la touche pour ouvrir, ou fermer, le tiroir pour le disque.

5 Disque dur (page 32)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le disque dur à fin d'enregistrement ou de lecture.

6 DVD (page 32)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le DVD à fin d'enregistrement ou de lecture.

7 Touches GUIDE Plus+ Action et fonctions de lecture du DVD
Lorsque vous employez le système GUIDE Plus+, ces touches jouent le rôle de touches d'Action rouge, verte, jaune et bleue (la fonction remplie par chacune dépend de GUIDE Plus+ Area) (page 41).

AUDIO (page 34, 61, 62)
Pour choisir la langue des dialogues ou la voie audio. (Lorsque cet appareil est à l'arrêt, cette touche sélectionne la voie audio sur le syntoniseur.)

SUBTITLE (page 61)
Pour afficher les sous-titres et choisir la langue dans le cas des DVD-Video multilingues.

ANGLE (page 62)
Pour choisir un autre angle de prise de vues dans le cas des scènes gravées sous plusieurs angles.

PLAY MODE (page 58)
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Play Mode (recherche, répétition, programmation de la lecture).

8 GUIDE (page 41)
Appuyez sur cette touche pour afficher la page GUIDE Plus+.

9 Touches alphanumériques et touche CLEAR
Utilisez les touches numériques pour sélectionner plages, chapitres, titres, canaux, etc. Ces mêmes touches peuvent servir à taper le nom d'un titre, d'un disque, etc.
Utilisez la touche **CLEAR** pour effacer un caractère tapé et recommencer une frappe.

10 INPUT SELECT (page 71)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la source d'enregistrement.

11 CHANNEL +/– (page 34)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le canal sur le syntoniseur de télévision intégré.

12 +
Utilisez cette touche lorsque vous désirez taper un symbole dans un titre, un nom de disque, etc.

13 DISC NAVIGATOR (page 54, 91) **/ TOP MENU** (page 35)
Appuyez sur cette touche pour afficher la page Disc Navigator, ou encore le menu principal si un DVD-Video a été chargé.

14 PLAY LIST (page 91, 99) **/ MENU** (page 35)
Appuyez sur cette touche soit pour sélectionner la gravure d'origine ou la liste de lecture si le disque chargé a été gravé en mode VR, soit pour afficher le menu du disque si le disque chargé est un DVD-Video.
Lorsque vous employez le système GUIDE Plus+, cette touche donne directement accès au menu.

15 ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) et ENTER
Utilisez ces touches pour naviguer sur les pages écran. Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner l'option mise en valeur.

16 HOME MENU (page 38)
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Home qui offre la liste de toutes les fonctions de cet appareil.

17 RETURN
Appuyez sur cette touche pour remonter d'un niveau sur un menu ou une page affichés.

18 Commandes de lecture (page 35)

◄◄ REV SCAN / FWD SCAN ►► (page 56)
Utilisez ces touches pour lancer l'examen rapide, vers le début ou vers la fin du disque. Appuyez une nouvelle fois sur une touche pour modifier la vitesse de lecture.

► PLAY
Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.

II PAUSE
Appuyez sur cette touche pour interrompre la lecture ou l'enregistrement.

■ STOP
Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.

CM BACK (retour sur pubs)
Appuyez de manière répétée sur cette touche pour progresser par saut vers le début du document audiovisuel en cours de lecture.

CM SKIP (saut des pubs)
Appuyez de manière répétée sur cette touche pour progresser par saut vers la fin du document audiovisuel en cours de lecture.

I◄◄ PREV / NEXT ►►I
Utilisez ces touches soit pour accéder au titre, au chapitre, à la plage ou au dossier qui précèdent ou qui suivent, soit pour afficher la page de menu qui précède ou qui suit.
Lorsque vous employez le système GUIDE Plus+, utilisez ces touches pour afficher la page d'informations sur les programmes de télévision qui précède ou qui suit.

◄II STEP/SLOW II► (page 57)
Pendant la lecture, utilisez ces touches pour commander le ralenti; pendant une pause, ces touches assurent l'avance ou le recul image par image.
Lorsque vous employez le système GUIDE Plus+, utilisez ces touches pour afficher la page d'informations sur les programmes de télévision pour le jour qui précédant ou suivant.

19 Commandes d'enregistrement (page 33)

● REC
Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement. Chaque pression sur cette touche prolonge de 30 minutes la durée d'enregistrement.

□ STOP REC
Appuyez sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

REC MODE (page 65)
Appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner le mode d'enregistrement (qualité d'image).

TIMER REC (page 46)
Appuyez sur cette touche pour accéder directement à la section Programmation du système GUIDE Plus+.

20 NAVI MARK (page 55)
Appuyez sur cette touche pour sélectionner une miniature caractéristique du titre actuel; cette miniature figurera sur la page Disc Navigator.

CHP MARK (page 97)
Appuyez sur cette touche pour introduire un marqueur de chapitre pendant la lecture ou l'enregistrement (disque dur ou DVD-RW en mode VR).

INFO (page 42)
Appuyez sur cette touche pour afficher, grâce au système GUIDE Plus+, des informations complémentaires sur les programmes de télévision.

DISPLAY (page 38)
Utilisez cette touche pour afficher et feuilleter les informations sur l'écran.

21 TV/DVD (page 34)
Appuyez sur cette touche pour choisir le 'mode TV', image et son proviennent du syntoniseur du téléviseur, ou le 'mode DVD', image et son proviennent du syntoniseur de cet appareil (ou d'une source extérieure).

22 TV CONTROL (page 130)
Les divers réglages étant terminés, utilisez ces touches pour régler le téléviseur.

23 TV DIRECT REC (page 66)
Appuyez sur cette touche pour commander l'enregistrement de l'émission, quel que soit le canal sur lequel le téléviseur est réglé.

Chapitre 4

Pour commencer

Mise en service et réglage général

Lorsque vous mettez cet appareil en service pour la première fois, vous avez la possibilité d'effectuer divers réglages généraux en vous aidant de Setup Navigator. Vous pourrez procédez ainsi au réglage de l'horloge, du syntoniseur de télévision intégré et des sorties audio et vidéo.

Si c'est votre premier contact avec cet appareil, nous vous conseillons vivement de vous en remettre tout d'abord à Setup Navigator.

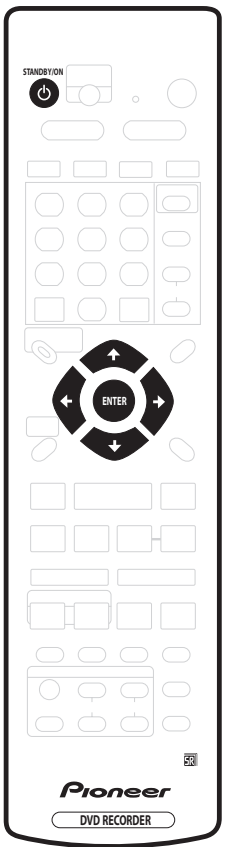

1 Mettez le téléviseur en service et sélectionnez cet appareil comme entrée vidéo.

2 Appuyez sur la touche ⏻ STANDBY/ON, sur le boîtier de télécommande ou sur la face avant, pour mettre cet appareil en service.

Lors de la première mise en service, la page Setup Navigator doit s'afficher sur le téléviseur. (Si la page Setup Navigator n'apparaît pas, passez par le menu Initial Setup pour y accéder; reportez-vous à la page 116).

- Si cet appareil est relié à un téléviseur compatible au moyen d'un câble péritel (SCART) à 21 broches câblées, quelques secondes seront nécessaires pour que s'effectue le chargement dans sa mémoire des informations relatives au pays, au format de l'écran du téléviseur et à la langue. (Pour de plus amples détails concernant la compatibilité, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.)

3 Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner une langue puis appuyez sur ENTER.

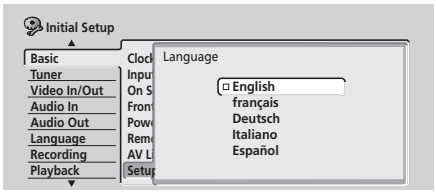

4 Appuyez sur ENTER pour commencer les réglages généraux au moyen de Setup Navigator.

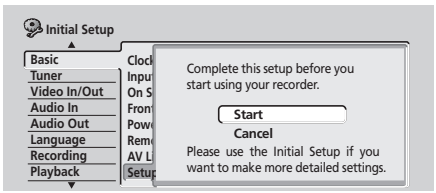

- Si vous ne désirez pas faire usage de Setup Navigator, appuyez sur ⬇ (curseur vers le bas) pour sélectionner **Cancel**, puis appuyez sur **ENTER** pour quitter Setup Navigator.

5 Sélectionnez Auto Channel Setting ('Auto Scan' ou 'Download from TV'), ou bien 'Do not set', puis appuyez sur ENTER.

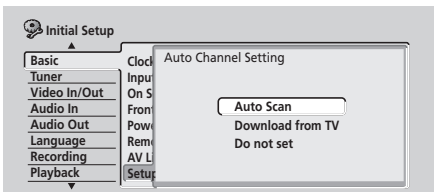

- Sélectionnez **Do not set** dans le cas où vous ne désirez pas que soit réalisé le réglage des canaux (par exemple, parce que les canaux ont déjà été réglés).

- Vous ne pouvez choisir l'option **Download from TV** que si la liaison au téléviseur a été réalisée grâce à un câble péritel (SCART) à 21 broches câblées, relié au connecteur **AV1(RGB)-TV**, et sous réserve que le téléviseur soit conçu pour cela (reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur).

- **Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le pays puis appuyez sur ENTER.**

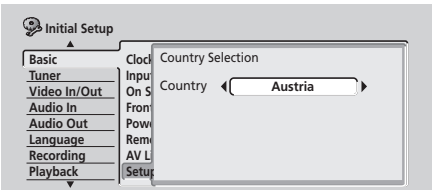

- **Syntonisation automatique des canaux**
L'option **Auto Scan** balaie et règle les canaux, automatiquement.



- **Chargement des canaux à partir du téléviseur**
Sélectionnez l'option **Download from TV** pour charger tous les canaux sur lesquels le téléviseur peut être syntonisé.

6 Sélectionnez 'Auto' si vous désirez que la mise à l'heure soit réalisée automatiquement, ou bien sélectionnez 'Manual' pour effectuez vous-même cette opération, puis appuyez sur ENTER.

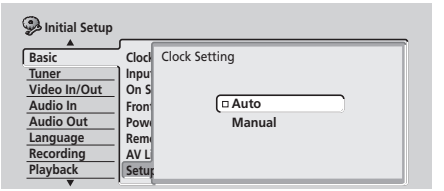

- **Réglage automatique de l'horloge**
Certaines chaînes de télévision transmettent des signaux horaires en même temps que leurs émissions. Cet appareil peut utiliser ces signaux pour réaliser la mise à l'heure automatique de l'horloge.

Attribuez au paramètre 'Clock Set CH' le numéro du canal d'une chaîne qui transmet des signaux horaires puis placez le curseur sur 'Start' et appuyez sur ENTER.

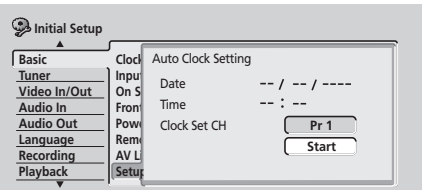

Quelques instants sont nécessaires pour que cet appareil règle son horloge. Lorsque vous constatez que l'horloge est réglée, sélectionnez **Next** pour poursuivre.

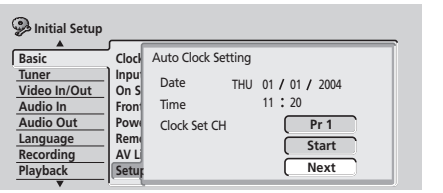

Si le réglage automatique de l'horloge a échoué, appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page précédente et sélectionnez **Manual**.

- **Réglage manuel de l'horloge**
Si aucune chaîne de la région ne transmet de signaux horaires, vous devez effectuer manuellement le réglage de l'horloge.

Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour préciser le fuseau horaire.
Pour cela, choisissez une ville ou indiquez l'heure par rapport à GMT.

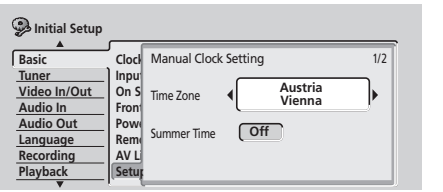

Appuyez sur ⬇ (curseur vers le bas) puis utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner 'On' ou 'Off' selon que l'heure d'été est en vigueur ou non; cela fait, appuyez sur ENTER.
Sélectionnez **On** si l'heure d'été est actuellement en vigueur.

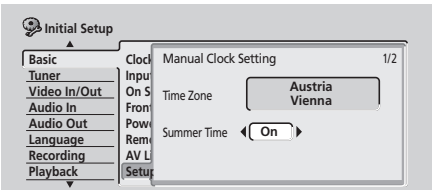

Indiquez la date (jour, mois, année) et l'heure puis appuyez sur ENTER pour valider les réglages.

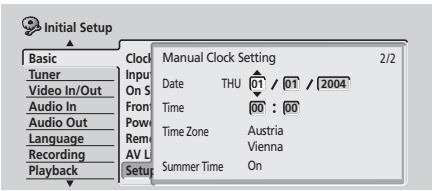

Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour modifier l'indication figurant dans un champ et mise en valeur.
Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour passer d'un champ à un autre.

- À tout moment, vous pouvez revenir à la page précédente de Setup Navigator en appuyant sur **RETURN**.

7 Sélectionnez le type d'écran qui équipe le téléviseur, 'Wide (16:9)' ou 'Standard (4:3)'.

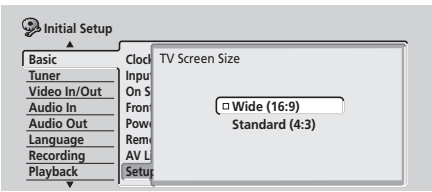

Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner, puis appuyez sur **ENTER**.

8 Le téléviseur est-il compatible avec la vidéo à balayage progressif?

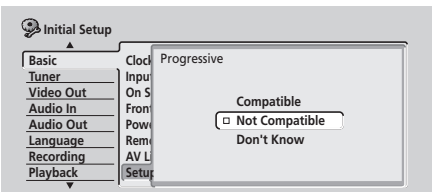

Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner **Compatible**, **Not Compatible**, ou **Don't Know**, puis appuyez sur **ENTER**.

- Sachez que la vidéo à balayage progressif n'est disponible que sur la prise **AV1(RGB)-TV** et les prises de sortie pour les composantes vidéo.

9 Appuyez sur ENTER pour quitter Setup Navigator, ou bien sélectionnez 'Go Back' dans le cas où vous souhaiteriez reprendre les réglages.

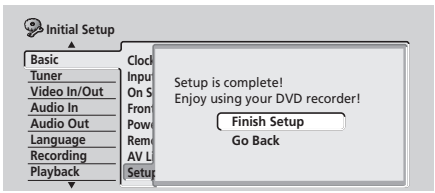

Les réglages généraux faisant appel à Setup Navigator sont maintenant terminés.

Autres réglages possibles

Après ces réglages généraux à l'aide de Setup Navigator, vous serez prêt à profiter de cet appareil DVD. Il est possible que vous ayez à effectuer quelques réglages supplémentaires rendus nécessaires pour l'enregistrement des émissions de télévision de Terre.

- Réglage manuel des canaux – Vous pouvez ignorer les canaux sur lesquels ne sont pas diffusées d'émissions, ou encore effectuer la syntonisation manuelle sur les stations. Reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 117.
- Réglage du boîtier de télécommande pour la commande du téléviseur – Vous pouvez régler le boîtier de télécommande fourni de manière qu'il soit compatible avec votre téléviseur. Reportez-vous à *Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur* la page 130.

Réglage pour le système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+^{TM} est un outil interactif gratuit de programmation avec affichage d'aide sur l'écran du téléviseur. Ce système propose les programmes de télévision des principales chaînes et offre diverses fonctions commodes telles que l'enregistrement commandé par touche unique, la recherche d'émissions par genre ou encore une liste des émissions conseillées en fonction de vos goûts.
Pour que le système GUIDE Plus+ fonctionne convenablement, il faut que vous ayez préalablement choisi la langue et le pays à l'aide de Setup Navigator, et que tous les canaux disponibles aient été balayés car le système GUIDE Plus+ s'intéresse à l'ensemble de ces canaux. Si vous n'avez pas encore procédé à tous ces réglages, utilisez Setup Navigator avant d'aller plus loin (reportez-vous au paragraphe *Mise en service et réglage général* la page 27).

Les informations sur les programmes de télévision sont reçues via les 'chaînes directrices'. Pour recevoir les informations sur les programmes de télévision dans votre pays ou votre région, le système GUIDE Plus+ doit être correctement défini de manière à réaliser le 'chargement' de ces informations. Le premier chargement peut exiger 24 heures, mais les mises à jour sont automatiques et rapides.

1 Appuyez sur GUIDE pour affiche le menu de réglage général de GUIDE Plus+.

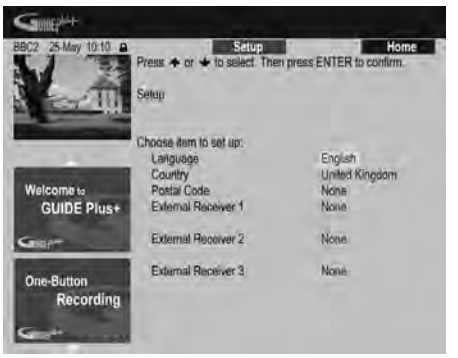

La langue et le pays sont déjà connus; ce sont ceux que vous avez indiqués lors de l'emploi de Setup Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓ (curseur vers le haut/ vers le bas) pour sélectionner un code postal.

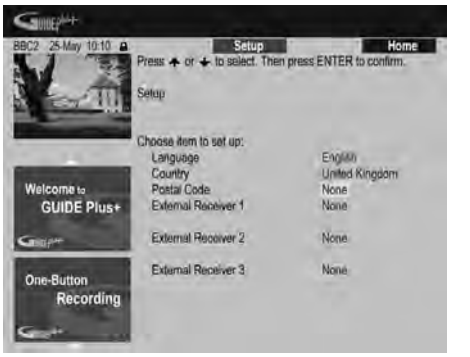

3 Ou bien tapez le code postal à l'aide des touches numériques et des touches de déplacement du curseur.

Ce système utilise le code postal pour savoir où vous vous trouvez et par conséquent quelles émissions de télévision vous concernent; il est donc important de taper le bon code postal.

4 Si vous utilisez un récepteur extérieur (par exemple, un récepteur de télévision par satellite) relié au moyen du câble G-LINK fourni, effectuez cette présente opération, sinon passez directement à l'opération 5.

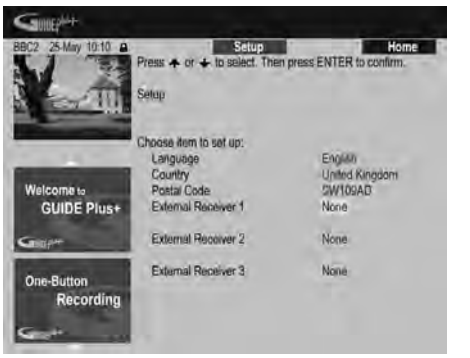

- Reportez-vous à Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite u la télévision numérique terrestre à la page 16 pour en savoir plus sur l'utilisation du câble G-LINK fourni.
- Sélectionnez **External Receiver 1**, **2** ou **3**, puis appuyez sur **ENTER**. (Si vous n'avez qu'un seul récepteur, utilisez **External Receiver 1**. Vous pouvez ajouter des réglages supplémentaires à **2** et **3** si nécessaire.)

Après avoir appuyé sur **ENTER**:

- Sélectionnez la manière de recevoir la télévision (**Terrestrial**, **Cable** ou **Satellite**).
- Sélectionnez l'opérateur (le cas échéant).
- Sélectionnez le fabricant du récepteur extérieur.
- Précisez à quelle entrée le récepteur extérieur est relié.

Lorsque ces opérations sont terminées, l'appareil entre en communication avec le récepteur extérieur et en change le canal, tout cela via le câble G-LINK. Si le changement de canal a réussi, sélectionnez **Yes** pour valider.

Si le changement de canal a échoué, sélectionnez **No**. Le système GUIDE Plus+ va essayer d'autres codes affectés à votre récepteur extérieur. Si aucun de ces codes change les canaux avec succès, réglez le récepteur extérieur sur la chaîne directrice pour le pays (reportez-vous à l'opération **5** ci-dessous) et laissez-le en fonctionnement toute la nuit. Le graveur doit être en veille. Il se réveillera automatiquement et chargera les nouveaux codes pour la chaîne directrice. Le jour suivant, essayez à nouveau d'effectuer cette procédure.

- Appuyez sur **GUIDE** pour affiche le menu de réglage général de GUIDE Plus+.
- Appuyez sur ⬆ (curseur vers le haut) pour mettre en valeur la barre de menu puis utilisez la touche ➡ (curseur vers la droite) pour accéder à la section Setup et choisir Setup.
- Poursuivez la mise en œuvre en reprenant l'opération en cours à son début.

Si le récepteur extérieur ne répond toujours pas aux sollicitations du contrôleur G-LINK, appelez l'assistance commerciale et faites-lui connaître le fabricant et le modèle du récepteur extérieur.

Reportez-vous également à *Questions répétitives et guide de dépannage de GUIDE Plus+* la page 51.

5 Identifiez la chaîne directrice votre pays.

Les programmes de télévision disponibles grâce à GUIDE Plus+ sont diffusés sur l'ensemble de l'Europe par certaines chaînes sélectionnées que l'on appelle les *chaînes directrices*. Il est essentiel que la chaîne directrice de votre pays soit correctement identifiée, faute de quoi la réception des programmes de télévision (chargement du guide électronique de programmation) n'est pas possible.

A Si vous n'utilisez pas de récepteur extérieur, vous n'avez pas à vous préoccuper de ces opérations puisque cet appareil examine de lui-même tous les canaux afin d'identifier la chaîne directrice:

- Pour cela, il vous suffit de laisser l'appareil en veille toute une nuit (*ne le laissez pas* en service).

B Si vous utilisez un récepteur extérieur, vous devez choisir la chaîne directrice à partir du tableau ci-dessous:

Pays ou région	Chaînes directrices	Remarques
Autriche	Eurosport	
Belgique (flamand)	Music Factory (TMF)	
France	Canal+	Analogique uniquement
Allemagne	Eurosport	
Italie	Sport Italia	Analogique uniquement
Pays-Bas	Music Factory (TMF), Eurosport	Utilisez TMF si vous habitez Amsterdam, Eindhoven ou Rotterdam.
Espagne	Tele 5	Analogique uniquement
Suisse	Eurosport	
Royaume-Uni	ITV, Eurosport	ITV est uniquement analogique. Utilisez Eurosport si vous êtes abonné à SKY et si vous ne possédez plus d'antenne pour la télévision de Terre.

- Accordez le récepteur extérieur sur la chaîne directrice qui convient et conservez le récepteur et cet appareil en service toute le nuit.

C Si la source peut indifféàremment être un récepteur extérieur ou cet appareil, procédez comme il est dit ci-dessus pour le cas où l'installation ne comporte pas de récepteur extérieur. Et seulement si cette façon de faire ne vous donne pas satisfaction, employez la méthode prévue pour l'autre cas.

Quelques mots sur le chargement du guide électronique de programmation (EPG)

- Les données EPG peuvent être reçues uniquement quand le graveur est en veille. (Par conséquent, quand vous n'utilisez pas le graveur, mettez-le en veille.) Si vous utilisez un récepteur extérieur, laissez-le sous tension pendant que les données EPG sont chargées.
- Si vous ne pouvez recevoir aucune chaîne directrice (reportez-vous au tableau ci-dessus) vous ne pourrez pas utiliser le système GUIDE Plus+. Dans ce cas, ne réglez pas le code postal sur l'écran de réglage du système GUIDE Plus+. (Vous pourrez le régler à nouveau quand le service GUIDE Plus+ sera disponible dans votre région.)

- Même si vous ne pouvez pas utiliser les fonctions EPG où vous habitez, vous pouvez quand même programmer des enregistrements avec ShowView et manuellement—reportez-vous à la page 49.
- Lorsque l'appareil reçoit des données, la mention **EPG** apparaît sur l'afficheur de la face avant. Si vous mettez en service cet appareil tandis que s'effectue un chargement du guide électronique des programmation, ce chargement est abandonné.
- Les données du guide électronique de programmation (EPG) peuvent être reçues plusieurs par jour. Les mises à jour sont automatiques.
- Au cours du chargement des données du guide électronique de programmation (EPG), cet appareil peut donner l'impression d'être en service. Cette situation est normale.

Consultation des données chargées concernant le jour suivant

1 Appuyez sur la touche GUIDE.

Vous voyez apparaître une mosaïque de logos de chaîne et des programmes de télévision. Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour naviguer sur la mosaïque. Si vous notez que certaines chaînes sont absentes ou que sont présentes certaines chaînes que vous ne pouvez pas recevoir, accédez à la page Editor:

- Appuyez de manière répétée sur ⬆ (curseur vers le haut) pour mettre en valeur la barre de menu.
- Appuyez sur ➡ (curseur vers la droite) jusqu'à ce que Editor soit mis en valeur. Une liste de chaînes figure maintenant au centre de l'écran. Les chaînes **Captées** font partie de la mosaïque; les chaînes **Non captées** sont masquées. Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour déplacer le curseur sur la liste et préciser qu'une chaîne est **Captée** ou **Non captée** selon le cas.
- Pour toute chaîne **Captée**, le système GUIDE Plus+ doit savoir comment elle est reçue (la source) et le numéro de programme. La source peut être le syntoniseur intégré à cet appareil, ou un récepteur extérieur. Le numéro de programme est le numéro du canal qui permet de capter la chaîne sur l'appareil source. L'entrée, sur la page Editor, doit correspondre à ce numéro, faute de quoi l'enregistrement d'une émission diffusée sur cette chaîne n'est pas possible.
- Cela est tout particulièrement important dans le cas d'une 'chaîne directrice'. Veillez à ce que la chaîne directrice soit toujours **Captée**.

2 Utilisez les touches numériques pour modifier à votre guise les numéros de programme.

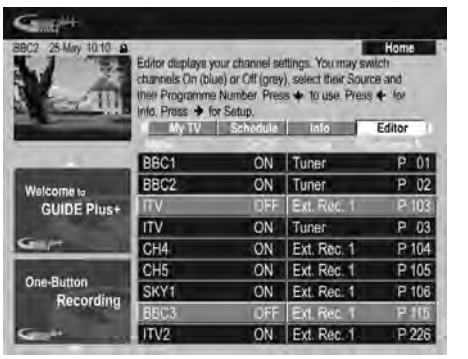
BBC2 25 May 10:10
Home
Editor displays your channel settings. You may switch channels On (blue) or Off (grey), select their Source and their Programme Number. Press ➔ to use. Press ➔ for info. Press ➔ for Setup.
My TV
Schedule
Info
Editor
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording
BBC1 ON Tuner P 01
BBC2 ON Tuner P 02
ITV OFF Ext. Rec. 1 P 103
ITV ON Tuner P 03
CH4 ON Ext. Rec. 1 P 104
CH5 ON Ext. Rec. 1 P 105
SKY1 ON Ext. Rec. 1 P 106
BBC3 OFF Ext. Rec. 1 P 115
ITV2 ON Ext. Rec. 1 P 226

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche d'action BLEUE (Home) pour revenir à la page d'accueil du système GUIDE Plus+.

- Vous trouverez plus de détails sur l'emploi du système GUIDE Plus+ dans le chapitre suivant, *Utilisation du guide électronique de programmation GUIDE Plus+™* la page 41.

Choix du disque dur ou du DVD pour la lecture ou l'enregistrement

Les touches **HDD** et **DVD** (boîtier de télécommande et face avant) permettent de sélectionner soit le disque dur soit le DVD pour effectuer une lecture ou un enregistrement. Un témoin, sur la face avant, signale lequel des deux support est sélectionné.

Premier enregistrement

Cette section traite de la manière d'effectuer l'enregistrement de base d'une émission de télévision sur le disque dur ou sur un DVD enregistrable.
Les possibilités d'enregistrement sont décrites beaucoup plus en détail dans le chapitre 6 (*Enregistrement*).

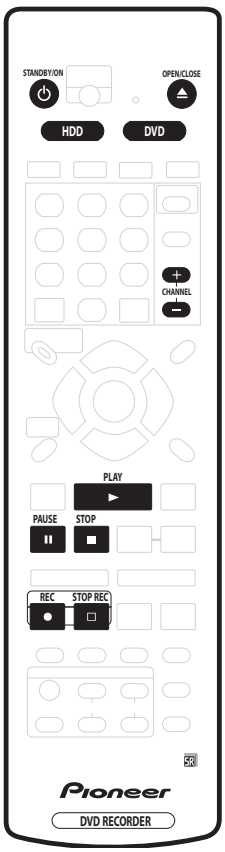

1 Si ce n'est pas déjà fait, mettez en service le téléviseur et cet appareil.
Appuyez sur ⏻ **STANDBY/ON** pour mettre en service cet appareil.

- Assurez-vous que l'entrée vidéo sélectionnée sur le téléviseur est bien cet appareil.

2 Appuyez sur HDD pour enregistrer sur le disque dur, ou bien sur DVD pour enregistrer sur un DVD enregistrable.
Si vous avez choisi d'enregistrer sur le disque dur, passez maintenant à l'opération **5**.

3 Appuyez sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir pour le disque.

4 Déposez un DVD-R ou un DVD-RW vierges, face portant l'étiquette tournée vers le haut, dans l'alvéole du tiroir.

- Lorsque vous chargez un DVD-RW neuf et vierge, quelques instants sont nécessaires pour que cet appareil initialise ce support à fin d'enregistrement.

5 Utilisez les touches CHANNEL +/– pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.

- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez utiliser les touches **+/–** de la face avant pour effectuer cette sélection.
- Les canaux sont numérotés de 1 à 99.
- Si cet appareil est relié au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) et si le téléviseur est prévu pour l'enregistrement direct, il est possible d'enregistrer sans retard ce qui est diffusé sur le canal sur lequel le téléviseur est syntonisé. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Enregistrement direct d'une émission de télévision* la page 66.

6 Appuyez sur ● REC pour commander l'enregistrement.

- Par défaut, l'enregistrement s'effectue en mode **SP** (durée standard), ce qui correspond à environ 2 heures dans le cas d'un DVD vierge.
- Vous pouvez interrompre l'enregistrement en appuyant sur **II PAUSE**. Appuyez sur ● **REC** ou **II PAUSE** pour reprendre l'enregistrement.

7 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

Lecture de l'enregistrement

L'émission de télévision que vous venez d'enregistrer représente, sur le disque dur ou le DVD, un seul titre comportant un ou plusieurs chapitres.

- **Appuyez sur ► PLAY pour commander la lecture.**

Pour arrêter la lecture avant la fin de l'enregistrement, appuyez sur ■ **STOP**.

Utilisation du syntoniseur de télévision intégré

Sélection des canaux de télévision

Il existent trois manières de sélectionner les canaux de télévision.[1] Sachez que vous ne pouvez pas changer le canal de télévision pendant la lecture, l'enregistrement ou l'attente d'enregistrement.

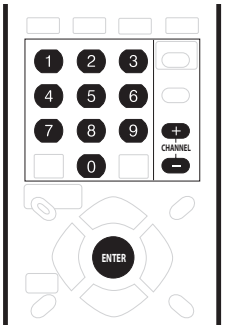

- Touches **CHANNEL +/–** du boîtier de télécommande
- **Touches numériques** du boîtier de télécommande – Par exemple, pour sélectionner le canal 4, appuyez sur la touche **4** puis sur la touche **ENTER**; pour sélectionner le canal 34, appuyez sur la touche **3**, la touche **4** et la touche **ENTER**.
- Touches **+/–** de la face avant

Sélection des voies audio

Vous pouvez sélectionner la voie audio de l'émission captée ou le signal extérieur appliqué à l'entrée.

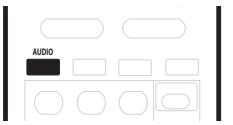

- **Appuyez sur AUDIO pour sélectionner la voie audio.**

La voie audio actuelle est indiquée sur l'écran.

- Si le paramètre NICAM (reportez-vous à *NICAM Select* la page 120) a pour valeur **NICAM** et si vous regardez une émission NICAM, vous avez le choix entre les signaux audio **NICAM** et **Regular** (c'est-à-dire non-NICAM).

- Si l'émission NICAM est bilingue, vous avez la possibilité de choisir l'une ou l'autre langue.

- Vous pouvez également sélectionner la langue dans le cas d'une émission bilingue non-NICAM.



- Si vous regardez l'enregistrement réalisé à partir d'une source extérieure et si la valeur **Bilingual** a été sélectionnée au moment où cet enregistrement a été réalisé (reportez-vous à *External Audio* la page 121), vous pouvez choisir la voie audio gauche (**L**), la voie audio droite (**R**) ou les deux voies (**L+R**).[2]

Sélection du téléviseur ou du DVD

Lorsque cet appareil est à l'arrêt, ou en cours d'enregistrement, vous pouvez choisir de regarder les images et d'écouter les sons provenant du syntoniseur de télévision intégré (ou d'une entrée extérieure) ('mode DVD'), ou bien ceux captés sur le canal sur lequel le téléviseur est syntonisé ('mode TV').

Pendant la lecture ou l'affichage d'un menu sur l'écran, les sons et les images sont systématiquement dirigés vers le téléviseur et ne sont pas affectés par le réglage **TV/DVD** adopté.

Sachez que cet appareil doit être relié au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) pour que cette possibilité existe.

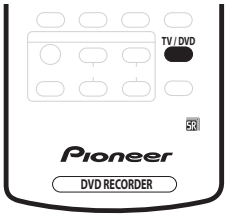

- **Appuyez sur TV/DVD pour sélectionner le mode TV ou le mode DVD.**

Remarque

1 Les canaux sont numérotés de 1 à 99.

2 Si l'enregistrement est réalisé sur le disque dur, ou encore s'il est réalisé en mode vidéo ou en mode VR et avec le réglage **FINE**/**MN32**, une seule des deux voies de l'émission bilingue est enregistrée. En ce cas, précisez laquelle des deux langues doit être enregistrée en donnant au paramètre Bilingual Recording la valeur appropriée (reportez-vous à *Bilingual Recording (Enregistrement d'une émission bilingue)* la page 121).

Lecture de base

Cette section traite de la manière d'utiliser cet appareil pour la lecture des disques (DVD, CD, etc.) et pour la lecture de la vidéo enregistrée sur le disque dur. D'autres possibilités de lecture telles que la répétition ou la programmation, sont abordées dans le chapitre suivant.

Important

- Dans ce mode d'emploi, le terme 'DVD' couvre la lecture seule des DVD-Video et DVD-R/RW. Si une fonction ne concerne qu'un type de DVD, une mention spéciale le signale.
- Certains DVD-Video n'autorisent pas toutes les commandes de lecture en divers points du disque. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

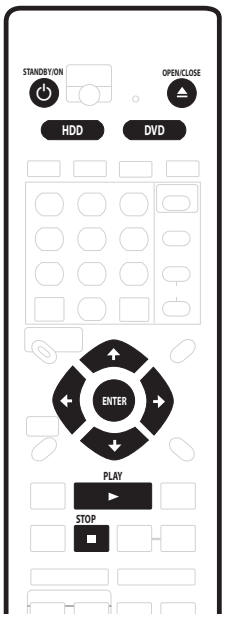

1 Appuyez sur ⏻ STANDBY/ON pour mettre en service cet appareil.
Assurez-vous que le téléviseur est en service et que l'entrée vidéo convenable a été adoptée.

2 Appuyez sur HDD pour commander la lecture du contenu du disque dur, ou sur DVD pour commander la lecture du contenu du DVD.
Dans le cas de la lecture de la vidéo que contient le disque dur, passez à l'opération **5** ci-dessous.

3 Appuyez sur la touche ⏏ OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir pour le disque.

4 Déposez un disque dans le tiroir.
Placez le disque dans l'alvéole du tiroir, face portant l'étiquette orientée vers le haut (s'il s'agit d'un disque DVD-Video double-face, la première face concernée doit être tournée vers le bas).

- Si vous désirez lire un CD audio portant une gravure DTS, reportez-vous à la note de la page 37.

5 Appuyez sur ► PLAY pour commander la lecture.
- Dans le cas d'un DVD-Video ou d'un Video CD, un menu apparaît au moment où vous commandez la lecture. Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) et **ENTER** pour naviguer sur le menu des DVD; les touches numériques et la touche **ENTER** dans le cas des menus de Video CD.
- Lors de la lecture de la vidéo que porte le disque dur, l'arrêt est automatique à la fin du titre.
- Reportez-vous aux sections suivantes pour tout ce qui concerne la lecture de disques spéciaux.

6 Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ STOP.

7 Lorsque vous avez terminé, éjectez le disque et placez cet appareil en veille.
- Pour ouvrir ou fermer le tiroir, appuyez sur ⏏ **OPEN/CLOSE**. Retirez le disque avant de placer cet appareil en veille.
- Appuyez sur ⏻ **STANDBY/ON** pour mettre cet appareil en veille.

Lecture d'un DVD

Le tableau qui suit présente les commandes disponibles pour la lecture de base des DVD-Video et des DVD enregistrables.

PLAY ►	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture. Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt.
STOP ■	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ► **PLAY**. (Appuyez une nouvelle fois sur ■ **STOP** pour annuler la fonction de reprise.)
PAUSE ❚❚	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
REV SCAN ◄◄ FWD SCAN ►►	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.
PREV ⏮ NEXT ⏭	Utilisez ces touches pour accéder au chapitre ou au titre qui précèdent ou suivent. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches +/– de la face avant.)

À l'exception du mode VR: Pendant la lecture, tapez le numéro d'un chapitre puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à ce chapitre, dans la mesure où il appartient au titre en cours de lecture.
Avec certains disques, vous pouvez employer les touches numériques pour sélectionner une option sur le menu du disque.
Mode VR uniquement: Pendant la lecture, tapez le numéro d'un titre puis appuyez sur **ENTER**.
Tous les cas: Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.

(Retour ou saut de publicités) Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum).

Pendant la lecture, ces touches commandent le ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture.
Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.

Utilisez ces touches pour afficher le menu 'principal' ou le menu du DVD-Video (ce sont souvent les mêmes).

Utilisez les touches de déplacement du curseur pour naviguer sur les menus des DVD-Video; appuyez sur **ENTER** pour sélectionner une option.

Cette touche permet de remonter d'un niveau dans la hiérarchie d'un menu de DVD-Video.

Lecture du contenu du disque dur

Le tableau qui suit présente les commandes disponibles pour la lecture de base de la vidéo que porte le disque dur.

Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.
Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt. L'arrêt de la lecture est automatique à la fin du titre.

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ► **PLAY**. (Appuyez une nouvelle fois sur ■ **STOP** pour annuler la fonction de reprise.)

Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.

Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.

Utilisez ces touches pour accéder au chapitre ou au titre qui précèdent ou suivent. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant.)

Pendant la lecture, tapez un numéro de titre puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à ce titre.
Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.

(Retour ou saut de publicités) Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum).

Pendant la lecture, ces touches commandent le ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture.
Pendant une pause, ces touches permettent de reculer, ou d'avancer, d'une image à la fois.

Lecture des CD, WMA et MP3

Le tableau ci-dessous présente les commandes de lecture de base pour les CD[1] et les fichiers WMA ou MP3.[2]

	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture.
	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
	CD et MP3 uniquement: Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez une nouvelle fois pour augmenter la vitesse d'examen. (Il existe 2 vitesses d'examen; la vitesse en vigueur est indiquée sur l'écran.)
	Utilisez ces touches pour accéder à la plage (au dossier dans le cas des fichiers WMA ou MP3) qui précède ou suit. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant.)
	Pendant la lecture, tapez un numéro de plage puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à cette plage. Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe.

Lecture des Video CD et Super VCD

Le tableau ci-dessous présente les commandes de lecture de base pour les Video CD et Super VCD.
La lecture de certains disques peut être commandée par menu (PBC). Dans le cas de ces disques, le témoin PBC de l'afficheur de la face avant s'éclaire et un menu apparaît sur l'écran pour sélectionner ce que vous désirez regarder.[3]

	Appuyez sur cette touche pour commander la lecture. *Video CD uniquement:* Si la mention **RESUME** est affichée sur l'écran, la lecture commence à partir du dernier point d'arrêt.
	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture. *Video CD uniquement:* Vous pouvez reprendre la lecture à partir du point d'arrêt en appuyant sur ► **PLAY**. (Appuyez une nouvelle fois sur ■ **STOP** pour annuler la fonction de reprise.)
	Cette touche commande l'interruption de la lecture, et la reprise de la lecture après une interruption.
	Appuyez sur cette touche pour commander l'examen du disque. Appuyez de façon répétée pour augmenter la vitesse d'examen.
	Utilisez ces touches pour accéder à la plage qui précède ou suit. (Pendant la lecture, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant.) Si un menu de commande de lecture (PBC) est affiché, utilisez ces touches pour afficher la page qui précède ou suit.
	Pendant la lecture, tapez un numéro de plage puis appuyez sur **ENTER** pour accéder directement à cette plage. Appuyez sur **CLEAR** pour effacer le nombre tapé et reprendre la frappe. Si un menu de commande de lecture (PBC) est affiché, utilisez ces touches pour sélectionner un numéro d'option.

Remarque

1 Pour la lecture d'un CD portant une gravure DTS, assurez-vous que cet appareil est relié à un amplificateur ou à un récepteur compatibles DTS et que cela est réalisé en numérique. Du bruit serait émis si vous utilisiez les sorties analogiques. Par ailleurs, assurez-vous que la valeur **Stéréophonie** a été sélectionnée au moyen de la touche **AUDIO** (reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 62).

2 L'examen des plages WMA n'est pas possible.

3 Pendant la lecture commandée par menu (PBC), certaines fonctions telles que la recherche, la répétition ou la programmation sont indisponibles. Vous pouvez demander la lecture standard (sans menu) d'un Video CD ou d'un Super VCD dont la lecture peut être commandée par menu (PBC) en appuyant sur la touche ►►I et non pas sur la touche ► **PLAY**.

BACK CM SKIP	*Video CD uniquement:* Chaque pression permet de reculer un peu plus (3 minutes maximum) ou d'avancer un peu plus (10 minutes maximum). Cette fonction n'est pas disponible pendant la lecture commandée par menu (PBC).
STEP/SLOW	Pendant la lecture, ces touches commandent le ralenti. Appuyez de manière répétée pour modifier la vitesse de lecture. Pendant une pause, ces touches permettent d'avancer d'une image à la fois (vers la fin du disque uniquement).
RETURN	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu d'un Video CD ou Super VCD dont la lecture peut être commandée par menu (PBC).

Utilisation du menu Home

La page Home Menu vous donne accès à toutes les possibilités de cet appareil.[1] Appuyez sur **HOME MENU** pour afficher la page Home Menu:

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) puis la touche **ENTER** pour sélectionner une option. Pour quitter la page Home Menu, appuyez sur **HOME MENU**.

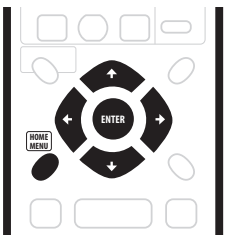

Options du menu Home	
GUIDE Plus+ (page 41)	**Disc Setup** (page 108)
Disc Navigator (page 54, page 91)	**Initial Setup** (page 114)
Copy (page 76)	**Video/Audio Adjust** (page 111)
Easy Timer (page 68)	**Play Mode** (page 58)
Disc History (page 105)	**PhotoViewer** (page 106)

Affichage sur l'écran des informations du disque

Vous pouvez afficher sur l'écran diverses informations relatives au disque chargé[2] ou au disque dur.

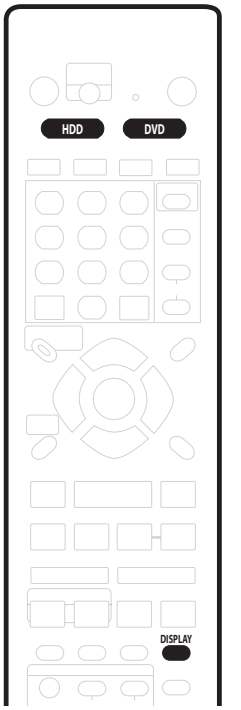

Remarque

1 Certaines options de Home Menu sont parfois ombrées; cela signifie qu'elles sont indisponibles dans la situation envisagée. Par exemple, l'option Photoviewer est ombrée à moins que le disque chargé ne contienne des fichiers image au format JPEG.

2 • Les informations relatives à un disque gravé en mode vidéo, deviennent les mêmes que celles d'un DVD-Video lorsque le disque a été finalisé.

• Les mentions **Copy Once** ou **Can't Record** peuvent apparaître sur les pages d'arrêt et d'enregistrement. Elles indiquent que l'émission de télévision contient des informations restreignant la copie.

1 Appuyez de manière répétée sur DISPLAY pour sélectionner les informations à afficher sur l'écran.

- Appuyez une fois sur cette touche pour afficher, en même temps, les informations qui concernent le disque dur et le disque chargé (DVD, etc.). Appuyez une nouvelle fois pour n'afficher que les informations qui concernent le support de lecture ou d'enregistrement sélectionné (c'est-à-dire soit le disque dur, soit le disque chargé).
- Les informations affichées sur l'écran s'effacent automatiquement au bout de 150 minutes.

2 Pour masquer les informations affichées, appuyez de manière répétée sur DISPLAY.

Les exemples d'affichage ci-dessous ne sont donnés qu'à titre indicatif, les informations effectivement affichées dépendant du disque chargé, etc.

Affichage des informations concernant le disque dur ou le disque chargé

Appuyez une fois sur **DISPLAY** pour afficher, en même temps, les informations qui concernent le disque dur et le disque chargé (DVD, etc.). Utilisez les touches **HDD** et **DVD** pour afficher l'une ou l'autre des pages.

Les exemples ci-dessous d'affichage montrent, l'un la copie à grande vitesse du disque dur vers un DVD, l'autre la lecture décalée.

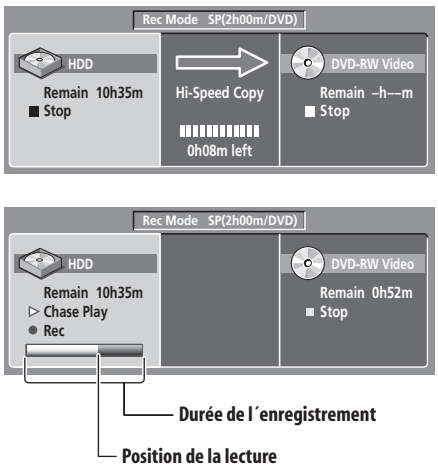

Page 1 d'arrêt

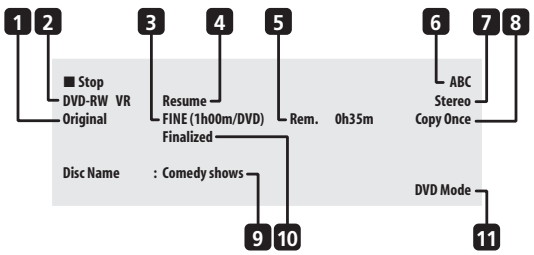

1 DVD-RW Original / Play List

Si un disque gravé en mode VR est chargé, le type de lecture, **Original** ou **Play List**, figure ici.

Pendant l'aperçu de lecture de la liste de copie, **Copy List** figure ici.

2 Type de disque et mode de gravure

Le type de disque (**HDD**, **DVD-R**, **DVD-RW**, **CD**, etc.), et, le cas échéant, le mode de gravure d'un DVD enregistrable, (**VR** ou **Video**) figurent ici.

3 Mode d'enregistrement et durée d'enregistrement

Le mode actuel d'enregistrement (**FINE**, **SP**, **LP**, etc.), et la durée totale du disque figurent ici.

4 Reprise

La mention **Resume** est présente si la lecture peut être reprise à partir du point d'arrêt.

5 Durée d'enregistrement disponible

La durée approximative d'enregistrement disponible dans le mode actuel d'enregistrement est signalée ici.

6 Nom ou numéro du canal préréglé

Le nom ou le numéro du canal préréglé sélectionné figurent ici.

7 Mode audio

Le mode de diffusion pour l'émission sélectionnée (**Mono**, **Stereo**, etc.) figure ici.

8 Informations relatives à la copie

Les restrictions d'enregistrement relatives à l'émission diffusée sur le canal actuel, sont signalées ici.

9 Nom du disque

Le nom du disque figure ici.

(Dans le cas des CD, les fichiers audio, autres que les plages du CD, qui peuvent être lus, sont signalés ici; par exemple, **Multi-format: WMA/MP3**.)

10 Finalisation

La mention **Finalized** est présente ici dans le cas d'un disque DVD finalisé.

11 Mode TV ou DVD

Le mode de fonctionnement actuel de cet appareil est signalé ici (reportez-vous à *Sélection du téléviseur ou du DVD* la page 34).

Page 2 d'arrêt

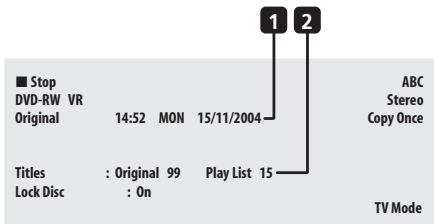

1 Date et heure

2 Nombre de titres ou de plages sur le disque

Dans le cas d'un DVD-RW gravé en mode VR, le nombre de titres de gravure d'origine et de liste de lecture sont signalés séparément.

Page 1 de lecture

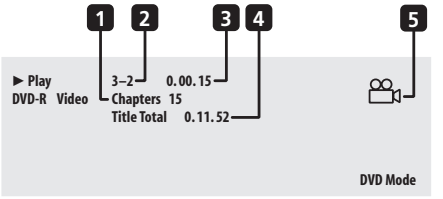

1 Nombre de chapitres dans le titre

2 Numéro du titre et du chapitre actuels
(Dans le cas des CD, Video CD et Super VCD, la plage actuelle est signalée ici; dans le cas des fichiers WMA et MP3, ce sont le dossier et la plage; dans le cas d'un disque JPEG, ce sont le dossier et le fichier.)

3 Temps écoulé depuis le début du titre[1]
(Dans le cas des CD, WMA, MP3 et Super VCD, le temps écoulé depuis le début de la plage est signalé ici; dans le cas d'un Video CD, c'est le temps écoulé depuis le début du disque.)

4 Durée totale d'un titre

5 Marque d'angle de prise de vues
Ce pictogramme s'éclaire si la scène a été filmée sous plusieurs angles.

Page 2 de lecture

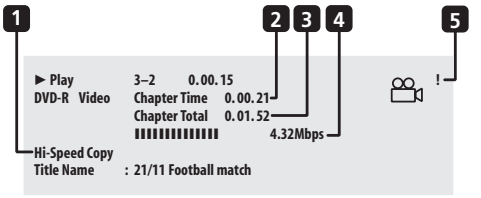

1 Lecture décalée, lecture et enregistrement simultanés, copie, copie de secours du disque
L'enregistrement, la copie ou la copie de secours en cours de réalisation sont rappelés ici.

2 Temps écoulé depuis le début du chapitre

3 Durée totale du chapitre

4 Débit des données transférées[2]
La vitesse de lecture des données lues sur le disque figure ici.

5 Gravure protégée contre la copie (!)
Le point d'exclamation '**!**' signale que la gravure est protégée au delà de la copie unique.

Page d'enregistrement[3]

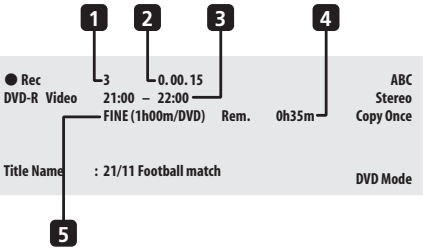

1 Numéro du titre actuel

2 Temps écoulé depuis le début de l'enregistrement

3 Heures de début et de fin d'enregistrement commandé par programmateur
L'heure de début et l'heure de fin d'enregistrement commandé par programmateur sont signalées ici.

4 Durée d'enregistrement disponible
La durée approximative d'enregistrement disponible dans le mode actuel d'enregistrement est signalée ici.

5 Mode d'enregistrement
Le mode actuel d'enregistrement (**FINE**, **SP**, **LP**, etc.), et la durée totale du disque figurent ici.

Remarque

1 Pendant la pause de la lecture, le numéro de l'image est visible à côté du temps écoulé.
2 Le taux de transfert indique la quantité de vidéo et d'audio enregistrée sur le disque. Ce n'est pas une indication relative à la qualité de l'image.
3 • Lorsque vous utilisez l'enregistrement et la lecture simultanés, seule l'indication concernant la lecture est affichée.
• Au cours d'une copie en temps réel, les informations de lecture concernant la source sont affichées.
• La durée totale d'enregistrement indiquée entre parenthèses est calculée sur la base d'un disque de 12 cm et 4,7 giga-octets dans les conditions d'enregistrement affichées.
• Les durées d'enregistrement et de lecture des gravures d'émissions de télévision, sont environ 0,1% plus courte que les durées réelles. Cela tient à une légère différence entre les taux de rafraîchissement des émissions de télévision et ceux des DVD.

Chapitre 5

Utilisation du guide électronique de programmation GUIDE Plus+™

Le système GUIDE Plus+

Le système GUIDE Plus+™* est un outil interactif gratuit de programmation avec affichage d'aide sur l'écran du téléviseur.[1] Ce système propose les programmes de télévision des principales chaînes et offre diverses fonctions commodes telles que l'enregistrement commandé par touche unique, la recherche d'émissions par genre ou encore une liste des émissions conseillées en fonction de vos goûts. Le système GUIDE Plus+ est un outil pratique pour connaître ce qui est actuellement diffusé, ou ce qui le sera au cours de la semaine à venir, en prenant pour critère, par exemple, la chaîne ou le genre. Le système GUIDE Plus+ vous permet de définir rapidement et automatiquement les émissions que vous désirez voir ou enregistrer.

Pour recevoir les informations sur les programmes de télévision dans votre pays ou votre région, le système GUIDE Plus+ doit être correctement défini de manière à réaliser le 'chargement' de ces informations. Si vous n'avez pas encore procédé aux opérations requises, lisez la section *Réglage pour le système GUIDE Plus+* à la page 29 avant de poursuivre.

** GUIDE Plus+, ShowView, VIDEO Plus+, G-LINK sont (1) des marques de commerce, déposées ou non, par Gemstar-TV Guide International, Inc. et ses affiliés, (2) qui ont baillé la licence de fabrication et (3) détiennent divers brevets, ou demandes de brevet, internationaux.*

Note légale

GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ET SES AFFILIÉS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, EN AUCUNE MANIÈRE, DE L'IMPRÉCISION DES GRILLES D'ÉMISSION QUI SONT FOURNIES PAR LE SYSTÈME GUIDE PLUS+. EN AUCUN CAS, GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL OU SES AFFILIÉS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES PERTES OU PROFITS, DES MANQUES À GAGNER, DIRECTS OU INDIRECTS, DES DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS QUI RÉSULTERAIENT DE L'EXISTENCE OU DE L'EMPLOI D'UNE INFORMATION, D'UN APPAREIL OU D'UN SERVICE EN RELATION AVEC LE SYSTÈME GUIDE PLUS+.

Utilisation de GUIDE Plus+

Chaque section et chaque outil de GUIDE Plus+ possèdent sa propre couleur pour faciliter la navigation. Toutes les pages (à l'exception de certaines pages de réglage) possèdent les éléments communs suivants:

- **Grille** – Affichage des informations relatives aux programmes de télévision pour les 7 jours à venir, classées chronologiquement et par chaîne.
- **Barre de menu** – Accès aux diverses sections de GUIDE Plus+.
- **Informations** – Brève description des émissions et menus d'aide.
- **Barre d'action** – Touches d'action de couleur dont le rôle change avec la section.
- **Fenêtre vidéo** – Fenêtre permettant de regarder l'émission en cours tout en faisant usage du système GUIDE Plus+.
- **Panneau publicitaire** – Affichage de publicités sur les émissions ou d'instructions sur le système GUIDE Plus+.

Remarque

1 Le système GUIDE Plus+ ne peut pas être utilisé si la valeur du paramètre Input Line System est **525 System** (reportez-vous également à *Input Line System* à la page 115).

Navigation GUIDE Plus+

Le tableau qui suit rassemble les touches du boîtier de télécommande que vous pouvez utiliser pour naviguer sur les pages du système GUIDE Plus+.

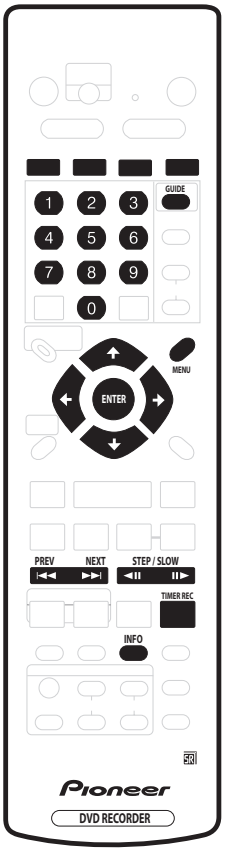

Touches	Leur rôle
GUIDE	Appuyez sur cette touche pour accéder à GUIDE Plus+ (utilisez également cette touche pour quitter GUIDE Plus+).
↑/↓/←/→	Utilisez ces touches pour naviguer sur les pages (mettre en valeur une option).
ROUGE, **VERT**, **JAUNE**, **BLEU**	Touches d'action dont le rôle dépend de la section.
MENU	Appuyez sur cette touche pour accéder directement à la barre de menu.
TIMER REC	Appuyez sur cette touche pour accéder directement à la section Programmation.
INFO	Appuyez sur cette touche pour afficher les informations qui concerne l'émission en cours.
ENTER	Appuyez sur cette touche pour valider un choix ou quitter la page GUIDE Plus+.
Touches numérotées	Pour la frappe des valeurs numériques.
I◄◄ / ►►I	Utilisez ces touches pour sélectionner la page d'informations qui précède ou suit (sur la grille, par exemple).
◄II / II►	Utilisez ces touches pour sélectionner le jour qui précède ou suit.

Enregistrement commandé par touche unique

La touche d'action **ROUGE** (Enregistrement) est présente dès lors que vous pouvez mettre en valeur le titre d'une émission, y compris sur la grille, après une recherche; il en est de même si le titre de l'émission se trouve parmi celles conseillées de la section Ma télévision.

Le nom de l'émission, la date, le canal, les heures de début et de fin d'enregistrement sont des informations qui viennent automatiquement renseigner le programmateur au moment où vous utilisez la touche One-Button-Record. Si nécessaire, vous avez la possibilité de modifier les valeurs utilisées, aussi longtempts que l'enregistrement n'a pas commencé (reportez-vous au paragraphe *Modification des caractéristiques d'un enregistrement* à la page 46).

1 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ pour sélectionner le titre de l'émission.

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Enregistrement).

L'enregistrement de l'émission est prêt. Lorsque l'heure de l'émission se présente, l'appareil effectue l'accord sur le canal convenable et commence l'enregistrement[1].

- Vous pouvez consulter les informations concernant les enregistrements à venir en accédant à la section Programmation (reportez-vous également au paragraphe *La section Programmation* à la page 46).

Verrouillage, ou non, de la fenêtre vidéo

Lorsque vous accédez au système GUIDE Plus+, l'émission que vous regardez demeure visible dans la fenêtre vidéo. Le tampon dateur, au-dessus de la fenêtre, vous permet de connaître la chaîne, la date et l'heure.

Par défaut, cette fenêtre est 'verrouillée', comme le suggère le cadenas fermé que vous pouvez noter au-dessus de cette fenêtre. Lorsque la fenêtre est verrouillée, elle affiche systématiquement l'émission diffusée sur la chaîne que vous regardiez avant d'accéder à la mosaïque et de la parcourir.

Si vous le désirez, vous pouvez déverrouiller la fenêtre vidéo; en ce cas, elle affiche l'émission diffusée sur le chaîne que vous mettez en valeur sur la mosaïque.

1 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner le logo de la chaîne.

Les logos sont placés à gauche des titres des émissions.

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Déverrouillage).

Le cadenas, au-dessus de la fenêtre vidéo, s'ouvre. Il demeure dans cet état jusqu'à la fin de l'actuelle session de télévision.

Pour verrouiller à nouveau la fenêtre vidéo, au cours de cette session, répétez les opérations qui ont permis son déverrouillage. La touche d'action **ROUGE** remplit maintenant la fonction Verrouillage.

Mosaïque des chaînes

Les chaînes peuvent être présentées sur l'écran dans la section Grille, Programmation ou Ma télévision sous la forme d'une liste ou d'une mosaïque de logos. Vous pouvez naviguer sur la mosaïque en vous servant de la touche d'action **JAUNE**. Utilisez les touches de déplacement du curseur pour choisir la chaîne que vous désirez regarder, puis appuyez sur **ENTER** pour retourner à l'écran précédent de cette chaîne.

Sections

Le système GUIDE Plus+ comporte 7 *Sections*. L'accès à une section est possible à partir de la barre de menu.

- **Grid** – Section d'accueil de GUIDE Plus+. Affichage des informations relatives aux programmes de télévision pour les 7 jours à venir, classées chronologiquement et par chaîne.
- **Search** – Recherche des émissions par catégorie (par ex., le sport) et sous-catégorie (par ex., le football), ou bien par mot clé.
- **My TV** – Précisez vos goûts et préférences pour recevoir des informations sur les émissions conseillées.
- **Schedule** – Affichage des enregistrements prévus.
- **Info** – Section des informations complémentaires, telles que la météo (cette section n'est pas disponible dans tous les pays).
- **Editor** – Modification des chaînes.
- **Setup** – Réglage d'ensemble du système GUIDE Plus+.

La section Grille

La page Grille est la principale page de programmes de télévision de GUIDE Plus+; c'est celle qui s'affiche la première quand vous appuyez sur **GUIDE**. Sur cette page, vous pouvez voir la liste des émissions qui seront diffusées au cours des 7 jours à venir, en commençant pas aujourd'hui.

Lorsque vous mettez en valeur une émission de la grille, divers renseignements la concernant sont visibles dans la fenêtre d'informations, par exemple, le nom de l'émission, un résumé de ce qu'elle contient, la chaîne et la source concernées, ainsi que l'heure et la durée de l'émission. Si le symbole **i** est présent dans la fenêtre d'informations, cela signifie qu'outre un résumé, des détails sur l'émission sont disponibles. Appuyez sur **INFO** pour les consulter.

Dans certains pays, un classement peut accompagner les informations relatives à une émission (en général, dans le cas où il s'agit d'un film). Ce classement est établi par des partenaires locaux tels que les magazines de télévision.

À partir de la grille, vous pouvez:

- Consulter et faire défiler la liste des émissions de télévision

Remarque

1 Sachez que les enregistrements commandés par le système GUIDE Plus+ ne tiennent pas nécessairement compte des modifications apportées à la grille des programmes.

- Lire le résumé du contenu de l'émission
- Accéder à une émission en cours de diffusion[1]
- Programmer l'enregistrement d'une émission
- Verrouiller, ou déverrouiller, la fenêtre vidéo.
- Accéder au panneau publicitaire.

Parcours de la grille

Utilisez les touches suivantes du boîtier de télécommande pour parcourir la grille:

↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) – Navigation sur la grille

◄◄/►► – Page précédente ou suivante.

◄II/II► – Jour pécédent, jour suivant

Touche d'action **BLEUE** – Retour, sur la grille, au jour et à l'heure actuels.

ENTER – Appuyez sur cette touche après avoir sélectionné une émission de façon à quitter GUIDE Plus+ et à accéder à l'émission

La section Recherche

À partir de la section de recherche, vous pouvez:

- Effectuer une recherche par catégorie
- Effectuer une recherche par sous-catégorie
- Effectuer une recherche par mot-clé
- Lire le résumé du contenu de l'émission
- Accéder à une émission en cours de diffusion
- Programmer l'enregistrement d'une émission
- Accéder au panneau publicitaire

Recherche

Vous pouvez rechercher des émissions en utilisant comme critère la catégorie, la sous-catégorie ou un mot-clé (Mon choix). Les catégories sont: les films (violet), le sport (vert), les émissions pour enfant (bleu), les autres émissions (teck). Dans certains pays existe une autre catégorie dénommée 'Émission du jour'. Il s'agit de l'émission conseillée par un partenaire local, tel qu'un magazine de télévision.

1 Sélectionnez 'Search' sur la barre de menu.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ pour sélectionner une catégorie puis une sous-catégorie.

- Si vous sélectionnez la valeur **All** comme sous-catégorie, toutes les émissions de la catégorie choisie s'affichent dans la liste des résultats.

3 Appuyez sur ENTER pour commencer la recherche.

Les résultats sont classés dans l'ordre chronologique.

- Si aucun résultat ne figure sur l'écran, cela signifie qu'il n'existe pas, aujourd'hui, d'émission répondant au critère de recherche employé.

Utilisation d'un mot-clé de Mon choix pour effectuer une recherche

Outre les catégories mentionnées, GUIDE Plus+ vous offre la possibilité d'utiliser des mots-clés.

1 Appuyez sur la touche ← (curseur vers la droite) pour accéder à Mon choix.

2 Appuyez sur la touche d'action JAUNE pour ajouter un mot-clé.

3 Entrez un mot-clé qui doit être mentionné sur le menu.

BBC2 25 May 10:10
Exit
Home
Please press → , ← , ↓ or ↑ to highlight a character on the keyboard. Select with ENTER.
Press the Green button to exit.
Please enter your personal search keyword
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Utilisez les touches ↑/↓/←/→ suivies de **ENTER** pour sélectionner les caractères sur le clavier apparaissant sur l'écran. Puis une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour quitter l'écran et continuer.

Remarque

1 Si vous utilisez un syntoniseur extérieur (par exemple, un syntoniseur pour la télévision par satellite), vous noterez que quelques secondes sont requises pour que l'accès à la chaîne concernée soit effectivement réalisé. Cette situation est normale.

4 Appuyez sur ENTER pour commencer la recherche par mot-clé.

- Vous avez la possibilité de modifier ou d'effacer les mots-clés grâce aux touches d'action **ROUGE** et **VERTE**.
- Lorsque vous avez défini plus de 2 mots-clés, ces mots-clés sont classés ensemble dans la catégorie **All**, au sein de laquelle vous pouvez les retrouver.

La section Ma télévision

La section Ma télévision vous permet de noter des informations qui vous caractérisent. Ces informations peuvent contenir le nom d'une chaîne, des thèmes d'émission et des mots-clés. Dès que vous avez défini vos goûts personnels, GUIDE Plus+ examine les programmes de télévision des 7 jours à venir. Aussitôt que vous accéder à Ma télévision, une liste d'émissions satisfaisant vos goûts personnels, vous est proposée.

À partir de la section Ma télévision, vous pouvez:

- Définir vos préférences en notant une chaîne, un thème, un mot-clé.
- Modifier ou effacer des préférences personnelles.
- Lire le résumé du contenu de l'émission
- Accéder à une émission en cours de diffusion
- Programmer l'enregistrement d'une émission
- Accéder au panneau publicitaire

Définition des préférences personnelles

Vos préférences peuvent contenir une combinaison quelconque de 16 chaînes, 4 thèmes et 16 mots-clés.

1 Sélectionnez 'My TV' sur la barre de menu.

2 Appuyez sur la touche d'action JAUNE pour préciser vos préférences.

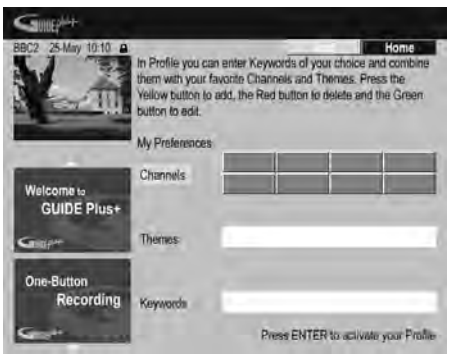
BBC2 25-May 10:10
Home
In Profile you can enter Keywords of your choice and combine them with your favorite Channels and Themes. Press the Yellow button to add, the Red button to delete and the Green button to edit.
My Preferences
Channels
Welcome to GUIDE Plus+
Themes
One-Button Recording
Keywords
Press ENTER to activate your Profile

Channels est maintenant mis en valeur.

3 Pour ajouter une chaîne à vos préférences, appuyez sur la touche d'action JAUNE.

Sélectionnez une chaîne sur la mosaïque de logos puis appuyez sur **ENTER**. Le cas échéant, répétez cette opération pour les autres chaînes (maximum 16 chaînes).

4 Pour ajouter un thème à vos préférences, mettez en valeur 'Themes' puis appuyez sur la touche d'action JAUNE.

Sélectionnez un thème dans les catégories de la section de recherche puis appuyez sur **ENTER**. Le cas échéant, répétez cette opération pour les autres thèmes (maximum 4 thèmes).

5 Pour ajouter un mot-clé à vos préférences, mettez en valeur 'Keywords' puis appuyez sur la touche d'action JAUNE.

BBC2 25-May 10:10
Exit
Home
Please press ➔ , ⬅ , ➔ or ⬆ to highlight a character on the keyboard. Select with ENTER.
Press the Green button to exit.
Please enter your personal search keyword
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ suivies de **ENTER** pour sélectionner les caractères sur le clavier apparaissant sur l'écran. Puis une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour quitter l'écran et continuer.

6 Appuyez sur ENTER pour valider vos préférences personnelles.

- Vous pouvez ajouter 16 mots-clés maximum en répétant l'étape **5**.
- Vous avez la possibilité de modifier ou d'effacer les préférences grâce aux touches d'action **ROUGE** et **VERTE**.

La section Programmation

La section de programmation vous donne le moyen de définir un enregistrement (commandé par le programmateur), d'en consulter ou d'en modifier les caractéristiques, ou encore d'effacer sa programmation. (Reportez-vous également au paragraphe *Réglage du programmateur pour l'enregistrement* à la page 67 pour plus d'informations sur le programmateur d'enregistrement.)

À partir de la section de programmation, vous pouvez:

- Modifier ou effacer un enregistrement commandé par touche unique.
- Définir, modifier ou effacer un enregistrement ShowView.
- Définir, modifier ou effacer un enregistrement manuel.

Modification des caractéristiques d'un enregistrement

Vous pouvez modifier les caractéristiques d'un enregistrement programmé, ou le supprimer s'il est devenu sans objet.

1 Mettez en valeur le titre gauche de l'enregistrement programmé.

- Si vous désirez modifier la qualité de l'enregistrement, sa périodicité, son support, son heure de fin ou son groupe, passez directement à l'opération **6** ci-dessous.

2 Appuyez sur la touche d'action VERTE (Modification).

3 Utilisez les touches de déplacement du curseur et les touches numériques pour modifier la date ou les heures d'enregistrement, ou bien la chaîne.

Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) ou les touches numériques pour apporter une modification.

Appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour continuer ou bien sur la touche d'action **ROUGE** pour revenir en arrière.

4 Tapez le nom de l'enregistrement programmé.

BBC2 25-May 10:10
Back
Next
Home
Please press ➔ ⬅ ⬇ or ⬆ to highlight a character on the keyboard. Select with ENTER.
Press the Green button to confirm.
Please enter your event's title name:
Friends
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ puis la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères sur le clavier qui s'est affiché sur l'écran.

Lorsque la frappe du nom est achevée, appuyez sur la touche d'action **VERTE** pour poursuivre.

5 Validez les modifications apportées.

BBC2 25-May 10:10
Back
Home
You are about to exit. "Save" will store your entries. Confirm with ENTER. Press the Red button to go back to the keyboard.
Save
Don't Save
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

Sélectionnez **Save** pour sauvegarder les modifications, ou bien **Don't Save** pour quitter sans prendre en compte les modifications, puis appuyez sur **ENTER**.

6 Mettez en valeur le titre droit d'enregistrement.

7 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Qualité) pour modifier la qualité d'enregistrement.

Sélectionnez **AUTO**[1], **FINE**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP** ou **MN** (si la valeur du paramètre d'enregistrement manuel est **On**.)

8 Appuyez sur la touche d'action VERTE (Périodicité) pour modifier la périodicité des enregistrements.

Sélectionnez une option: une fois, quotidien ou hebdomadaire.

Remarque

1 Ce mode optimise la qualité d'enregistrement en fonction de la place disponible sur un seul DVD. Il peut également être utilisé quand le support est le disque dur.

9 Appuyez sur la touche d'action JAUNE (Support) pour sélectionner la destination de l'enregistrement.

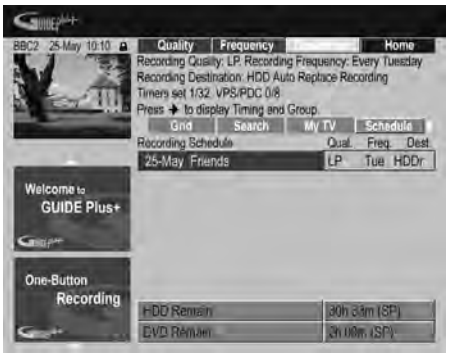

Sélectionnez **DVD**, **HDD** ou **HDDr** (Auto Replace Recording)[1].

- Le remplacement automatique d'enregistrement est une option qui n'est disponible que pour les enregistrements quotidiens ou hebdomadaires.

10 Appuyez sur ➡ (curseur vers la droite) pour accéder aux options complémentaires d'enregistrement:

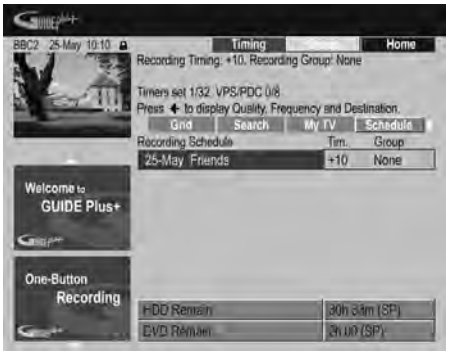

- Pour que l'enregistrement appartienne à un groupe donné du disque dur, sélectionnez ce groupe au moyen de la touche d'action **JAUNE** (**Groupe**).
- Utilisez la touche d'action **VERTE** (**Heure de fin**) pour prolonger la fin de l'enregistrement (**+0**, **+10**, **+20**, **+30** ou VPS/PDC[2] (**V–P**)).
- Appuyez sur ⬅ (curseur vers la droite) pour afficher une fois encore les options standard d'enregistrement.

Effacement d'un enregistrement programmé

1 Mettez en valeur le titre gauche de l'enregistrement programmé.

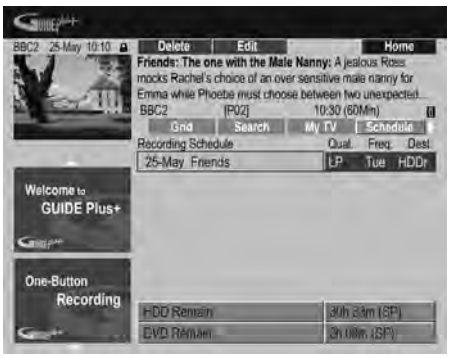

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (Effacement).

La programmation de l'enregistrement est effacée.

Remarque

1 • Dans le cas d'un enregistrement, sur DVD, commandé par programmateur, si le paramètre **Optimized Rec** (reportez-vous à *Optimized Rec* à la page 125) a pour valeur **On** (et si les signaux VPS/ PDC ne sont pas pris en compte), cet appareil agira sur la qualité de l'image pour que l'intégralité du document puisse être enregistrée sur le disque. Si l'enregistrement est trop long pour la place disponible, y compris avec le réglage MN1, la fonction de récupération décide alors d'effectuer l'enregistrement sur le disque dur.
• Si l'espace disponible sur le disque dur est très faible, la fonction de remplacement automatique d'enregistrement peut ne pas donner satisfaction.
• Si le disque dur est utilisé pour la lecture ou pour la copie à grande vitesse au moment où la fonction de remplacement automatique tente d'entrer en action, le nouvel enregistrement commandé par programmateur ne remplace pas le précédent. Toutefois, lors de l'enregistrement suivant commandé par programmateur, les deux enregistrements précédents sont effacés.

2 • Si l'enregistrement programmé doit faire usage des signaux VPS/PDC, vous devez mettre cet appareil en veille avant le début de l'enregistrement pour que ces signaux puissent être convenablement pris en compte. Si l'enregistrement programmé ne fait pas appel aux signaux VPS/PDC, il est inutile de mettre cet appareil en veille.
• L'optimisation de l'enregistrement n'est pas possible si l'emploi des signaux VPS/PDC est prévu.
• Au plus, 8 enregistrements faisant usage du système VPS/PDC peuvent être définis.
• Les signaux VPS/PDC ne peuvent pas être pris en compte si l'entrée est l'entrée extérieure, ni dans le cas où le mode d'enregistrement est **AUTO**.

Réglage du programmateur pour l'enregistrement ShowView™*

1 Sélectionnez 'Schedule' sur la barre de menu.

2 Appuyez sur la touche d'action ROUGE (ShowView).

3 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro ShowView de programmation.

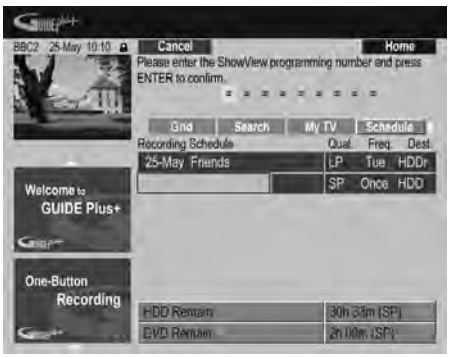

- Si vous habitez dans une région non couverte par le système GUIDE Plus+ vous devrez peut-être entrer aussi un numéro de canal. Suivez les instructions sur l'écran pour le faire.

4 Appuyez sur ENTER pour valider.

* SHOWVIEW™ *est une marque déposée par Gemstar Development Corporation.*
Le système ShowView est fabriqué sous licence Gemstar Development Corporation.

Réglage du programmateur pour l'enregistrement manuel

1 Sélectionnez 'Schedule' sur la barre de menu.

2 Appuyez sur la touche d'action VERTE (Manuel).

3 Utilisez les touches numériques ↑/↓/←/→ pour taper la date d'enregistrement puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant).

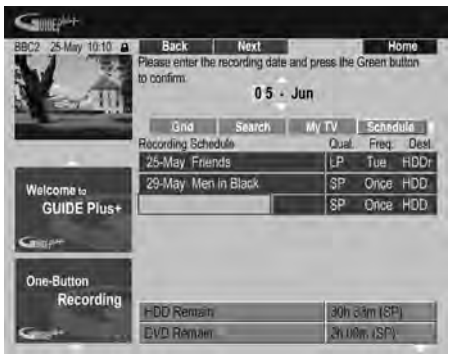

4 Pareillement, tapez l'heure de début d'enregistrement puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant) pour valider.

5 Tapez l'heure de fin d'enregistrement puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant) pour valider.

6 Utilisez les touches numérotées pour taper le numéro du canal, puis appuyez sur la touche d'action VERTE (Suivant) pour valider.

Mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'action **JAUNE** (**Mosaïque**) et utiliser les touches ⬆/⬇/⬅/➡ pour sélectionner la chaîne sur la mosaïque; enfin, appuyez sur **ENTER**.

La section Informations

Cette section contient des informations complémentaires, qui dépendent du pays ou de la région, telles que les nouvelles, la météo, la bourse, etc. (Ces informations ne sont pas disponibles dans tous les pays ni dans toutes les régions.)

La section Modification

La section des modifications est au centre de la gestion des chaînes. Toute modification que vous effectuez ici, se reflète sur la grille. La section des modifications est surtout employée pour apporter des correctifs manuels à la configuration du système GUIDE Plus+.

Vous pouvez également utiliser cette section des modifications lorsque de nouvelles chaînes deviennent disponibles dans votre pays, que vous passez du câble au satellite, ou que vous déménagez.

À partir de la section des modifications, vous pouvez:

- Afficher ou non les chaînes qui composent la grille (marche ou arrêt du canal).
- Sélectionner une source extérieure (**Tuner**, **Ext. Rec 1**, **Ext. Rec. 2**, etc.).
- Taper un numéro de programme.

Mise en service, ou non, d'un canal

En mettant en service, ou non, un canal de la section des modifications, vous pouvez décider d'afficher, ou non, ce canal sur la grille.

1 Sélectionnez 'Editor' sur la barre de menu.

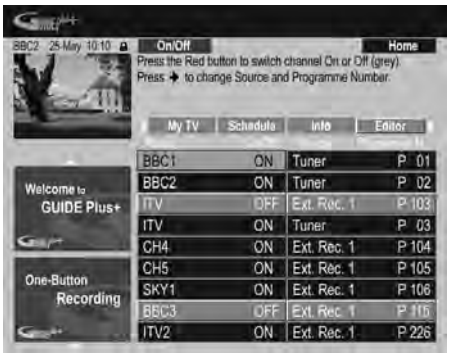
On/Off
Home
Press the Red button to switch channel On or Off (grey).
Press ➡ to change Source and Programme Number.
My TV
Schedule
Info
Editor
BBC1 ON Tuner P 01
BBC2 ON Tuner P 02
ITV OFF Ext. Rec. 1 P 103
ITV ON Tuner P 03
CH4 ON Ext. Rec. 1 P 104
CH5 ON Ext. Rec. 1 P 105
SKY1 ON Ext. Rec. 1 P 106
BBC3 OFF Ext. Rec. 1 P 115
ITV2 ON Ext. Rec. 1 P 226
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

2 Mettez en valeur le titre gauche du canal à mettre en service, ou non.

3 Appuyez sur la touche d'action ROUGE pour mettre en service, ou non, le canal.

Adoption d'une autre source ou numéro de programme

1 Sélectionnez 'Editor' sur la barre de menu.

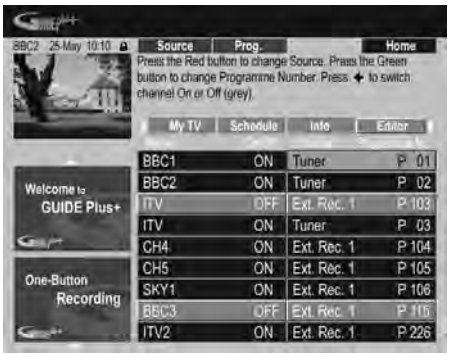
Source
Prog.
Home
Press the Red button to change Source. Press the Green button to change Programme Number. Press ➡ to switch channel On or Off (grey).
My TV
Schedule
Info
Editor
BBC1 ON Tuner P 01
BBC2 ON Tuner P 02
ITV OFF Ext. Rec. 1 P 103
ITV ON Tuner P 03
CH4 ON Ext. Rec. 1 P 104
CH5 ON Ext. Rec. 1 P 105
SKY1 ON Ext. Rec. 1 P 106
BBC3 OFF Ext. Rec. 1 P 115
ITV2 ON Ext. Rec. 1 P 226
Welcome to GUIDE Plus+
One-Button Recording

2 Mettez en valeur le titre droit du canal à modifier.

3 Appuyez sur la touche d'action ROUGE pour changer la source, ou sur la touche d'action VERTE pour taper un numéro de programme.

Chaque pression sur la touche d'action **ROUGE** change la source (**Tuner**, **Ext. Rec 1**, etc.). Pour taper un numéro de programme, utilisez les touches numériques puis validez en appuyant sur **ENTER**. (Si vous adoptez **Tuner**, veillez à ce que le numéro de programme corresponde au numéro de présélection du canal de ce graveur sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.)

La section Configuration

La section de configuration permet d'adapter GUIDE Plus+ à votre région, de définir les conditions de réception de la télévision, etc.

Modification de la configuration de GUIDE Plus+

1 Sélectionnez 'Setup' sur la barre de menu.

BBC2 25 May 10:10
Home
Setup allows you to set your language, country and postal code and add and/or change your external receivers details. Press ➔ to use. Press ➔ for Editor.
Schedule
Info
Editor
Setup
Welcome to GUIDE Plus+
Setup
One-Button Recording

2 Mettez en valeur le paramètre à modifier.

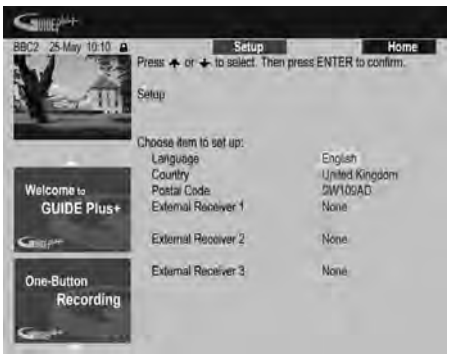

Vous pouvez modifier la langue, le pays et le code postal[1] ainsi que les réglages du récepteur extérieur.

3 Appuyez sur ENTER pour valider.

Questions répétitives et guide de dépannage de GUIDE Plus+

Les questions répétitives ont volontairement été limitées en nombre. Pour obtenir une réponse à celles qui ne figurent pas ici, consultez le site GUIDE Plus+: www.europe.guideplus.com

Questions répétitives

- *Toutes les tentatives de réglage du récepteur extérieur se sont soldé par un échec; que dois-je faire?*

  R: Il peut exister plusieurs raisons expliquant le non-fonctionnement du récepteur extérieur.

  – Les raccordements ne sont pas ce qu'ils devraient être. Veillez à ce que le câble G-LINK est relié au connecteur G-LINK de cet appareil et que le dispositif infrarouge se trouve bien face au récepteur, orienté vers le capteur infrarouge du récepteur. Reportez-vous à *Connexion à un récepteur pour le câble, le satellite ou la télévision numérique terrestre* à la page 16.

  – Le code du fabricant peut être erroné. Essayez d'autres codes pour la même marque, par exemple ceux des récepteurs pour les émissions par satellite, par câble ou hertziennes. Accédez à la section de configuration et choisissez une des 3 options (émissions par câble, émissions par satellite, émissions hertziennes) que vous n'avez pas encore utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran et assurez-vous que GUIDE Plus+ change les canaux du récepteur extérieur. En cas d'échec, répétez les opérations en choisissant une autre combinaison de mode de réception et de récepteur extérieur jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous les codes proposés pour le fabricant du récepteur et connus du système GUIDE Plus+. Si cela ne donne toujours pas satisfaction, consultez le paragraphe ci-dessous traitant de la réception des codes par chargement au cours de la nuit.

  – L'appareil n'a pas reçu les nouveaux codes. Le chargement effectué de nuit comprend souvent de nouveaux codes pour la commande des récepteurs extérieurs. Réglez le récepteur extérieur sur la chaîne directrice locale et conservez-le en service toute la nuit. Mettez cet appareil en veille. Le lendemain matin, reprenez la configuration du système GUIDE Plus+ et assurez-vous que le récepteur extérieur peut être commandé.

Remarque

1 Le fait de modifier le pays ou le code postal, peut entraîner le besoin d'un nouveau chargement des programmes de télévision. Une opération qui peut prendre 24 heures.

– Le récepteur extérieur utilisé n'est pas pris en compte, pour le moment. Si, après avoir laissé le récepteur extérieur en service toute la nuit et avoir procédé une fois encore à sa mise en œuvre, il ne répond toujours pas, veuillez prendre contact avec l'assistance commerciale et l'informer de la marque et du modèle de l'appareil en question.

- *Le récepteur extérieur a été configuré avec succès. Toutefois, j'ai découvert que si le système GUIDE Plus+ doit accéder à un canal à 3 chiffres parmi les canaux préréglés du récepteur, cela se traduit par un échec. Il semble que le système GUIDE Plus+ ne connaisse que les nombres à 2 chiffres.*

  Le nombre de chaînes ayant augmenté, le nombre de chiffres a suivi. Si les décodeurs anciens n'utilisaient que 2 chiffres, les plus récents en ont besoin de 4. Il est possible qu'au cours de la mise en œuvre, vous ayez choisi un code ancien pour le fabricant concerné. Accédez à la section de configuration, sélectionnez le récepteur extérieur et répétez les opérations en tenant compte du fabricant. (Remarque: Chaque fois que vous notez la présence d'un message sur l'écran questionnant un changement de canal du récepteur, cela veut dire que le système GUIDE Plus+ a transmis un nouveau code). Essayez tous les codes jusqu'à ce qu'il s'en présente un permettant le fonctionnement correct du récepteur extérieur. En cas d'échec, effectuez une réception nocturne des codes.
- *J'avais l'habitude de recevoir les données via l'antenne radiofréquence ou une liaison câblée analogique, et cela sans décodeur. Aujourd'hui, j'ai un système "à jour" faisant appel à un récepteur extérieur pour émissions par satellite ou par câble. Que dois-je faire pour recevoir les données du système GUIDE Plus+?*

  Vous pouvez d'abord tenter de recevoir la chaîne directrice via votre nouvelle installation. En cas de difficulté, nous vous conseillons de conserver l'antenne radiofréquence ou la liaison câblée analogique pour tout ce qui concerne la réception des données. Il est essentiel que la chaîne directrice soit clairement identifiée dans la section Modification.
- *Après avoir effectué les réglages initiaux, j'ai découvert que l'alignement des canaux reçus via le décodeur est incorrect. Comment puis-je corriger cette situation?*

  Vous pouvez changer l'alignement, grâce à la section des modifications, pour qu'il corresponde à vos préférences. Accédez à la section des modifications. Sélectionnez les canaux que vous désirez changer. Modifiez la source et le numéro de présélection selon vos proférences.
- *J'ai réalisé la configuration mais après plusieurs heures de fonctionnement, je ne possède toujours pas de guide de programmation (EPG).*

  Il y a plusieurs explications:
  – Les raccordements ne sont pas corrects. Reportez-vous au paragraphe *Connexions* à la page 12 et procédez à une vérification globale.
  – La mise en œuvre de GUIDE Plus+ est incorrecte. Effectuez une nouvelle fois toutes les opérations concernées (reportez-vous au paragraphe *Réglage pour le système GUIDE Plus+* à la page 29).
  – Votre câblage et votre installation sont corrects, mais le graveur n'a pas été raccordé pendant suffisamment de temps pour recevoir les données de liste. Laissez cet appareil en veille toute la nuit.
  –Pour les utilisateurs d'un récepteur extérieur uniquement: Les raccordements et la mise en œuvre sont convenables mais le récepteur extérieur n'était pas réglé sur la chaîne directrice. Consultez la liste des chaînes directrices (reportez-vous à l'opération 5 du paragraphe *Réglage pour le système GUIDE Plus+* à la page 29) puis laissez cet appareil en veille et le récepteur extérieur sous tension toute une nuit, réglé sur la chaîne directrice.
  – Vous habitez un pays ou une région où le système GUIDE Plus+ n'est pas encore disponible. Consultez la liste des pays couverts pour savoir si le vôtre en fait partie.
- *J'ai utilisé l'enregistrement commandé par touche unique (touche d'action rouge) pour régler le programmateur, mais l'enregistrement ne s'est pas effectué sur la bonne chaîne.*

  Si la chaîne était captée par le récepteur extérieur, assurez-vous tout d'abord que ce récepteur était bien en service. Cela fait, accédez à la section des modifications et assurez-vous que la chaîne à enregistrer était la chaîne désirée: Accédez à la section des modifications. Vérifiez la source et le numéro de programme de la chaîne à enregistrer. Changez la source et le numéro de préréglage s'ils ne conviennent pas.
  Si vous captez la chaîne grâce au syntoniseur intégré (réglage **Tuner**), assurez-vous que le numéro de programme est le même que le numéro de préréglage réglé sur ce graveur. S'ils diffèrent, accédez à la section des modifications et changez le numéro de programme de façon qu'il soit le même que le numéro de préréglage du syntoniseur.
- *Les informations relatives aux programmes de télévision ne sont pas mises à jour.*

  Les dernières informations disponibles sont automatiquement chargées durant la nuit. Toutefois, cela suppose que cet appareil est en veille; s'il est en service, le chargement ne peut pas avoir lieu. Lorsque vous n'utilisez pas cet appareil, mettez-le en veille.

Le chargement des données peut exiger plusieurs heures. La mention **EPG** apparaît sur l'afficheur de la face avant tandis que les données sont reçues et chargées. Si vous mettez cet appareil en service alors que la mention **EPG** est affichée, le chargement des données est abandonné.

- *Le système GUIDE Plus+ n'est pas pris en charge dans ma région mais quand je mets cet appareil en veille, le panneau avant indique* **EPG** *après un moment. Comment puis-je empêcher que ça ne se produise.*

  Si le système GUIDE Plus+ n'est pas pris en charge dans votre région, ne réglez pas le code postal sur l'écran de réglage du système GUIDE Plus+ (reportez-vous au paragraphe *Réglage pour le système GUIDE Plus+* à la page 29). Vous pourrez le régler à nouveau quand le service GUIDE Plus+ sera disponible dans votre région.

Chapitre 6
Lecture

Introduction

La plupart des fonctions décrites dans ce chapitre font appel à l'affichage sur écran. Pour naviguer sur ces pages écran, utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) et **ENTER**. Pour accéder au niveau hiérarchiquement supérieur, à partir de n'importe quelle page, utilisez la touche **RETURN**. N'oubliez pas qu'en bas de chaque page écran figure un rappel du rôle des touches.

De nombreuses fonctions abordées dans ce chapitre s'appliquent au disque dur et aux disques DVD[1], Video CD[2], Super VCD, WMA, MP3 et CD, bien que les effets réels de certaines d'entre elles varient légèrement selon le type de disque chargé. Les icônes suivantes vous aideront dans l'identification des instructions requises par les divers types de disque. (Dans le cas des disques contenant des fichiers image JPEG, reportez-vous à *PhotoViewer* la page 106.)

- **DVD** Tous les types de DVD, DVD-R ou DVD-RW
- **DVD-Video** DVD gravé par un éditeur ou DVD-R/RW gravé en mode Video et finalisé
- **Video mode** DVD-R/RW gravé en mode vidéo (non finalisé)
- **VR mode** DVD-RW gravé en mode VR
- **HDD** HDD (Disque dur)
- **CD** CD audio
- **Video CD** Video CD
- **Super VCD** Super VCD
- **WMA/MP3** Fichiers WMA ou MP3
- **MP3** Fichiers MP3

Utilisation de Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque

Utilisez Disc Navigator pour connaître rapidement le contenu d'un disque puis commander sa lecture.

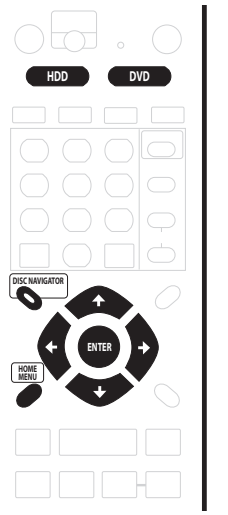

Utilisation de Disc Navigator pour les disques qui ne peuvent qu'être lus

DVD-Video **CD** **Video CD** [3] **Super VCD** **WMA/MP3**

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur la page affichée.

Ou bien, s'il s'agit d'un CD, Video CD, Super VCD, WMA ou MP3, vous pouvez appuyer sur **DISC NAVIGATOR**; cette opération vous donne le moyen d'accéder directement à la page Disc Navigator.

Remarque

1 Certains DVD-Video n'autorisent pas toutes les commandes de lecture en divers points du disque. Cela ne traduit pas une anomalie de fonctionnement.

2 Si la lecture d'un Video CD a été commandée par menu (PBC), certaines fonctions, par exemple l'établissement d'un programme de lecture, ne sont pas disponibles au cours de la lecture. Pour utiliser ces fonctions, arrêtez la lecture du disque en appuyant sur ►►|.

3 Il n'est pas possible d'utiliser Disc Navigator pendant la lecture d'un Video CD si cette lecture a été commandée par menu (PBC).

2 Sélectionnez ce que vous désirez regarder ou écouter.

Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour mettre en valeur, puis la touche **ENTER** pour valider.

Disc Navigator peut se présenter de manière légèrement différente selon le disque chargé.

Sur les pages des DVD, les titres sont à gauche et les chapitres à droite. Sélectionnez un titre, ou bien un chapitre d'un titre.

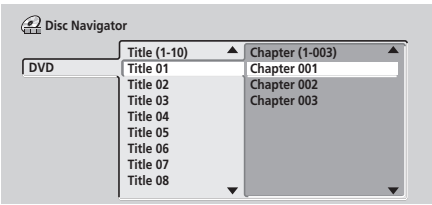

Une liste de plages figure sur les pages des CD et Video CD.

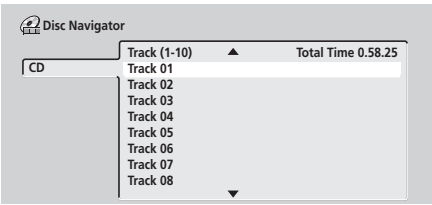

Une liste de dossiers et de plages figure sur les pages des disques WMA et MP3. Sélectionnez un dossier ou une plage d'un dossier.

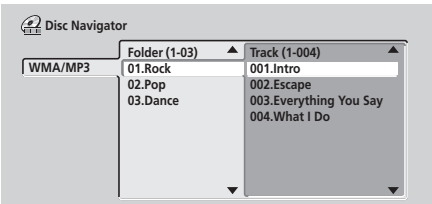

La lecture commence dès que vous appuyez sur **ENTER**.

- Dans le cas des disques qui contiennent des plages de CD-Audio et des plages de WMA ou MP3, vous avez le choix de la lecture de la section **CD** ou de la section **WMA/MP3**. Ce choix n'est possible que si le disque est à l'arrêt.

Utilisation de Disc Navigator pour un DVD enregistrable et pour le disque dur

VR mode Video mode HDD

Dans le cas d'un disque enregistrable et du disque dur, Disc Navigator vous donne accès à toutes les fonctions de montage dont est capable cet appareil et vous permet de parcourir les titres et d'en commander la lecture. Reportez-vous également à *Montage* la page 91 pour de plus amples détails sur le montage des disques enregistrables.

1 Appuyez sur HDD ou sur DVD pour sélectionner le disque dur ou le DVD.

2 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Navigator' sur la page affichée.

Ou bien, appuyez sur **DISC NAVIGATOR** pour accéder directement à la page Disc Navigator.

3 Sélectionnez 'Play' sur le menu des options.

Appuyez sur **ENTER** pour accéder à la zone des miniatures de l'écran.

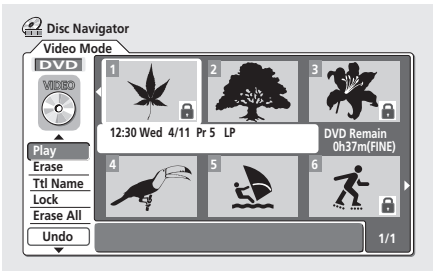

4 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre à lire.

5 Appuyez sur ENTER pour commander la lecture.

Sélection de la miniature identifiant un titre

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez changer la miniature qui, sur la page de Disc Navigator, identifie chaque titre; la touche **NAVI MARK** sert à cela.

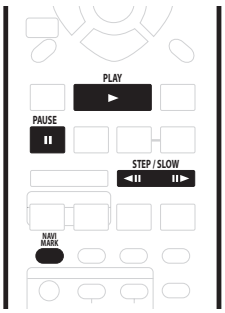

1 Commandez la lecture du titre dont la miniature doit être changée.

2 Appuyez sur NAVI MARK lorsque se présente l'image qui deviendra la miniature identifiant le titre.

- Pour sélectionner précisément l'image que vous désirez adopter, vous pouvez utiliser la touche **II PAUSE** et les commandes de ralenti et d'avance ou de recul image par image (◄II/II►).

Navigation sur les disques et sur le disque dur

ALL

Pendant la lecture, vous pouvez facilement accéder à un autre titre, un autre chapitre ou une autre plage en vous servant des touches numériques du boîtier de télécommande.

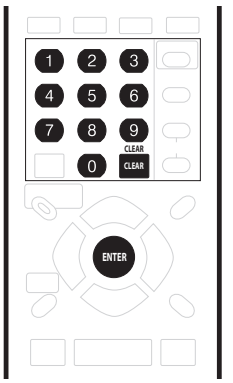

DVD-Video Video mode

1 Pendant la lecture, les touches numériques permettent de taper un numéro de chapitre appartenant au titre actuel.

À titre d'exemple, pour accéder au chapitre 6, appuyez sur **6**; pour accéder au chapitre 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur la touche ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début du nouveau chapitre.

VR mode HDD

1 Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour taper le numéro d'un titre.

À titre d'exemple, pour accéder au titre 6, appuyez sur **6**; pour accéder au titre 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur la touche ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début du nouveau titre.

CD Video CD Super VCD WMA/MP3

1 Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour taper le numéro d'une plage.

À titre d'exemple, pour accéder à la plage 6, appuyez sur **6**; pour accéder à la plage 24, appuyez sur **2**, puis sur **4**.

- Pour effacer le chiffre tapé et reprendre la frappe, appuyez sur **CLEAR**.

2 En option: Appuyez sur la touche ENTER.

- Ou bien, patientez quelques secondes, le temps que la lecture commence au début de la nouvelle plage.

Examen du contenu d'un disque

Vous pouvez examiner rapidement le contenu d'un disque, dans les deux sens.[1]

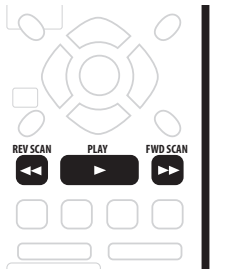

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◄◄ ou ►► pour commander l'examen rapide, vers le début ou vers la fin du disque.

- La vitesse d'examen est indiquée sur l'écran.

2 Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour modifier la vitesse d'examen.

Remarque

1 • L'examen vers le début du disque peut, avec certains disques, être un peu chaotique.
• Les sons ne sont pas coupés lors de l'examen rapide des CD audio (sortie analogique uniquement).
• L'examen rapide des fichiers WMA n'est pas possible.
• Aucun sous-titre n'est affiché pendant l'examen des DVD-Video.
• Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.

DVD HDD

- **Vers la fin du disque:**
  SCAN 1[1] **→ SCAN 2 → SCAN 3 → SCAN 4**
- **Vers le début du disque:**
  Vers le début → SCAN 1 → SCAN 2 → SCAN 3 → SCAN 4

CD Video CD Super VCD MP3

- **Vers la fin, ou vers le début du disque:**
  SCAN 1 → SCAN 2

3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ► PLAY.

Lecture au ralenti

DVD HDD Video CD Super VCD

Vous pouvez demander la lecture de la vidéo à différentes vitesses de ralenti.[2] Dans le cas des DVD et de la vidéo que contient le disque dur, le ralenti peut être employé dans les deux sens, tandis que pour les Video CD et Super VCD le ralenti n'existe que vers la fin du disque.

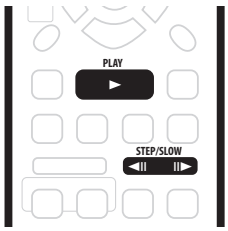

1 Appuyez sur ◄II ou II► pour commander le ralenti vers le début ou vers la fin du disque.

2 Appuyez plusieurs fois sur la même touche pour modifier la vitesse de lecture au ralenti.



3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ► PLAY.

Avance ou recul image par image

DVD HDD Video CD Super VCD

Vous pouvez commander la lecture de la vidéo, image après image, dans les deux sens, et cela que le support soit un DVD ou le disque dur.[3] Dans le cas des Video CD et Super VCD, vous ne pouvez progresser que vers la fin du disque.

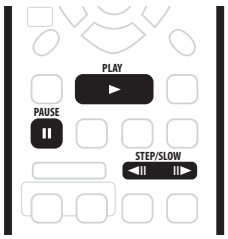

1 Pendant la lecture, appuyez sur II PAUSE.

2 Appuyez sur ◄II ou II► pour reculer ou avancer d'une image.

- Maintenez la pression d'un doigt sur ◄II ou II► pour reculer ou avancer, sans interruption, image par image.

3 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ► PLAY.

Remarque

1 • Pendant l'examen à la vitesse **SCAN 1** d'un DVD dont la piste sonore est gravée au format Dolby Digital ou PCM linéaire, des signaux sonores analogiques et des signaux sonores numériques sont disponibles en sortie. (Les signaux PCM linéaires sont présents sur la sortie optique pour signaux numériques, *sauf pendant la lecture différée ou l'enregistrement et la lecture simultanés*.) Aucun son n'est présent en sortie pour les autres vitesses d'examen.
• Aucun n'est présent en sortie pendant l'examen du disque dur, sauf si l'examen a lieu à la vitesse **SCAN 1** et vers la fin du disque. (Des signaux audio PCM linéaire sont présents sur la sortie optique numérique pendant l'examen vers la fin du disque à la vitesse **SCAN 1**.)

2 • La qualité de l'image lue au ralenti n'est pas aussi bonne que pendant la lecture normale et dépend du disque.
• La lecture au ralenti vers le début du disque peut être moins régulière que vers la fin du disque, et meilleure avec un disque qu'avec un autre.
• Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.
• Le son est coupé pendant la lecture au ralenti.

3 • Le recul image par image donne une image de moins bonne qualité que l'avance image par image.
• Selon le disque, la lecture normale peut se rétablir automatiquement lorsqu'un nouveau chapitre est atteint sur un disque DVD.

Menu Play Mode

ALL

Le menu Play Mode vous donne accès aux fonctions de recherche, de répétition et de programmation.[1]

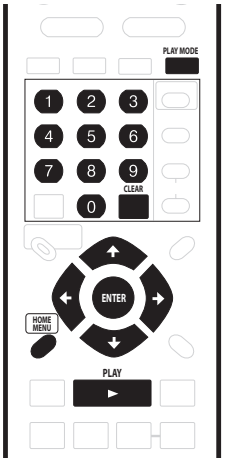

1 Appuyez sur PLAY MODE pour afficher la page du menu Play Mode.

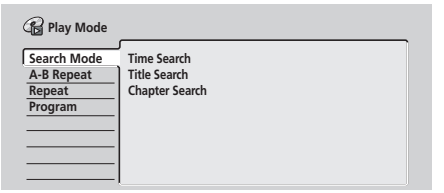

- Vous avez également accès au menu Play Mode à partir de Home Menu (appuyez sur **HOME MENU**).

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) et ENTER pour naviguer sur le menu.

- Pour quitter le menu Play Mode, appuyez sur **HOME MENU** ou sur **PLAY MODE**.

Search Mode

ALL

La fonction Search Mode vous permet de commencer la lecture du disque à partir d'un certain point, défini dans le temps ou défini par le numéro du titre, du chapitre, du dossier ou de la plage.

1 Sélectionnez 'Search Mode' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez une des options de recherche.

3 Utilisez les touches numériques pour taper le numéro du titre, du chapitre, du dossier ou de la plage, ou encore pour indiquer le temps (en heure, minute et seconde)[2].

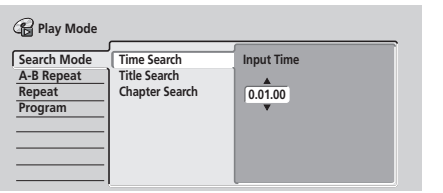

Time Search (HDD, DVD): À titre d'exemple, pour localiser le passage qui se trouve 25 minutes après le début du titre, appuyez sur **2, 5, 0, 0**. Pour le passage qui se trouve 1 heure, 15 minutes et 20 secondes après le début du titre, appuyez sur **1, 1, 5, 2, 0**.

Time Search (Video CD)[3]*:* À titre d'exemple, pour localiser le passage qui se trouve 45 minutes après le début du disque, appuyez sur **4, 5, 0, 0**.

Title/Chapter/Folder/Track Search: À titre d'exemple, pour la plage 6, appuyez sur **6**. Ou bien, utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas).

4 Appuyez sur la touche ENTER.

Note

- Le plus souvent, le menu du DVD vous permet de sélectionner ce que vous désirez regarder. Appuyez sur **MENU** ou **TOP MENU** pour afficher le menu du disque.

Remarque

1 Vous ne pouvez pas utiliser le menu Play Mode avec un Video CD ou un Super VCD dont la lecture a été commandée par menu (PBC), ni avec un DVD dont le menu est affiché.

2 Lorsque vous utilisez la recherche par indication d'un temps, la lecture peut commencer un peu avant ou un peu après le point exact que vous avez demandé.

3 La recherche par indication d'un temps n'est pas possible dans le cas des Super VCD.

A-B Repeat

DVD CD Video CD HDD

La fonction A-B Repeat vous permet de définir deux points (A et B) délimitant un passage sur une plage ou un titre, puis de demander la lecture répétée de ce passage.[1]

1 Pendant la lecture, sélectionnez 'A-B Repeat' sur le menu Play Mode.

2 'A (Loop Start)' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER lorsque se présente le point qui doit marquer le début de la boucle.

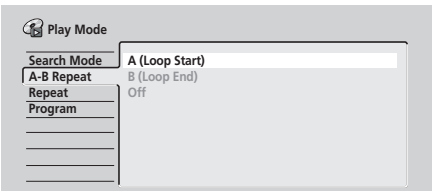

Cela fait, **B (Loop End)** est automatiquement mis en valeur.

3 'B (Loop End)' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER lorsque se présente le point qui doit marquer la fin de la boucle.[2]

La lecture commence aussitôt à partir du point du début de la boucle et se poursuit sans fin.

4 Pour revenir à la lecture normale, sélectionnez 'Off' sur le menu A-B Repeat.

Si aucun menu n'est affiché (par exemple, le menu Play Mode), vous pouvez également appuyer sur **CLEAR** pour abandonner la répétition de l'intervalle A-B.

Répétition de la lecture

ALL

Il existe différentes options de répétition qui tiennent au disque chargé et au disque dur. Il est possible d'utiliser la fonction de répétition en même temps que la lecture programmée pour répéter les plages ou les chapitres qui font partie d'un programme de lecture (reportez-vous à *Programmation de la lecture* ci-dessous).

1 Sélectionnez 'Repeat' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez la lecture répétée désirée.[3]

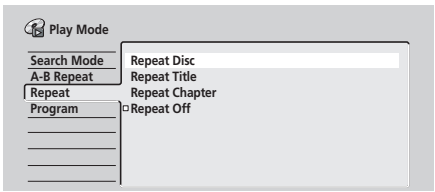

VR mode

- Dans le cas d'un DVD gravé en mode VR, sélectionnez **Repeat Disc**, **Repeat Title** ou **Repeat Chapter** (ou bien **Repeat Off**).

DVD-Video Video mode HDD

- Dans le cas du disque dur, d'un DVD-Video[4] ou d'un DVD gravé en mode vidéo, sélectionnez **Repeat Title** ou **Repeat Chapter** (ou bien **Repeat Off**).

CD Video CD Super VCD

- Dans le cas d'un CD, d'un Video CD ou d'un Super VCD, sélectionnez **Repeat Disc** ou **Repeat Track** (ou bien **Repeat Off**).

WMA/MP3

- Dans le cas d'un disque WMA ou MP3, sélectionnez **Repeat Disc**, **Repeat Folder** ou **Repeat Track** (ou bien **Repeat Off**).

3 Pour revenir à la lecture normale, sélectionnez 'Repeat Off' sur le menu Repeat Play.

Si aucun menu n'est affiché (par exemple, le menu Play Mode), vous pouvez également appuyer sur **CLEAR** pour abandonner la répétition de la lecture.

Remarque

1 • Vous ne pouvez pas utiliser A-B Repeat dans le cas des WMA, MP3 et Super VCD.
• Si vous sélectionnez un autre angle de prise de vues de la scène pendant la répétition de l'intervalle A-B d'un disque DVD-Video, cette répétition s'annule.

2 Dans le cas d'un DVD-Video ou d'un DVD en mode Video et du disque dur, le début et la fin de la boucle doivent appartenir au même titre.

3 Si vous avez créé un programme de lecture, vous pouvez sélectionner **Repeat Program** pour obtenir la répétition du programme.

4 Si vous sélectionnez un autre angle de prise de vues de la scène pendant la répétition de la lecture d'un disque DVD-Video, cette répétition s'annule.

Programmation de la lecture

DVD-Video CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Cette fonction permet de programmer l'ordre de lecture des titres, chapitres, dossiers ou plages d'un disque.

1 Sélectionnez 'Program' sur le menu Play Mode.

2 Sélectionnez 'Input/Edit Program' sur la liste des options de programmation.

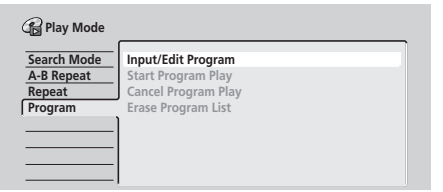

La page de création de programmation qui s'affiche, dépend du type de disque chargé.

Sur la gauche figurent les étapes du programme, au centre la liste des titres (DVD), dossiers (WMA, MP3) ou plages (CD, Video CD, Super VCD). À droite se trouve la liste des chapitres (DVD) et des plages (WMA, MP3).

3 Sélectionnez le titre, le chapitre, le dossier ou la plage à associer à l'étape du programme.

Dans le cas d'un disque DVD, vous pouvez ajouter au programme de lecture un titre ou un chapitre[1].

- Pour ajouter un titre, sélectionnez ce titre.
- Pour ajouter un chapitre, mettez tout d'abord en valeur le titre puis appuyez sur ➡ (curseur vers la droite) et sélectionnez le chapitre sur la liste.

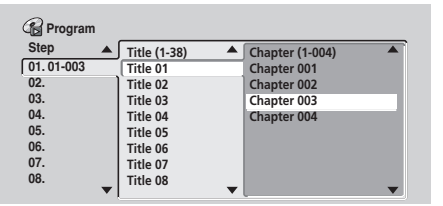

Dans le cas d'un CD, d'un Video CD ou d'un Super VCD, sélectionnez la plage à ajouter au programme de lecture.

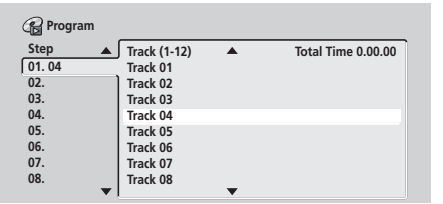

Dans le cas d'un disque WMA, MP3, vous pouvez ajouter au programme de lecture un dossier ou une plage d'un dossier.

- Pour ajouter un dossier, sélectionnez ce dossier.
- Pour ajouter une plage, mettez tout d'abord en valeur le dossier puis appuyez sur ➡ (curseur vers la droite) et sélectionnez la plage sur la liste.

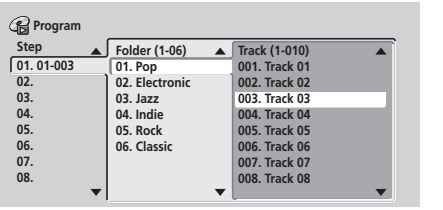

Après avoir appuyé sur la touche **ENTER** pour ajouter le titre, le chapitre ou la plage, le numéro de l'étape du programme augmente automatiquement d'une unité.

- Pour insérer une étape dans un programme, mettez en valeur l'étape où doit être insérée la nouvelle étape puis sélectionnez le chapitre, le titre, le dossier ou la plage comme à l'accoutumée. Après une pression sur **ENTER**, les étapes suivantes sont décalées d'une unité vers le bas.
- Pour effacer une étape d'un programme, mettez en valeur cette étape puis appuyez sur **CLEAR**.

4 Répétez l'opération 3 pour composer le programme de lecture.

Un programme de lecture peut contenir jusqu'à 24 titres, chapitres, dossiers ou plages.

5 Pour commander la lecture du programme, appuyez sur ► PLAY.

La lecture programmée demeure active jusqu'à ce que vous la rendiez inactive (reportez-vous ci-dessous), que vous effaciez le programme (reportez-vous ci-dessous), que vous éjectiez le disque ou éteigniez cet appareil.

Note

- Pour sauvegarder un programme et quitter la page de création de programme sans commander la lecture, appuyez sur **HOME MENU** ou sur **PLAY MODE**.
- Vous pouvez modifier le contenu du programme en sélectionnant **Input/Edit Program** sur la page Program du menu Play Mode.
- Pendant la lecture programmée, appuyez sur ►►| pour accéder immédiatement à l'étape suivante.
- Pendant la lecture, appuyez sur **CLEAR** pour arrêter la lecture programmée (si aucun menu, tel que Disc Navigator, n'est affiché sur l'écran). Appuyez sur cette touche alors que la lecture est arrêtée si vous voulez effacer le programme.
- Vous pouvez associer la répétition de la lecture et la lecture programmée. Commandez la lecture programmée puis sélectionnez **Program Repeat** sur la page Repeat du menu Play Mode (reportez-vous à *Répétition de la lecture* la page 59).

Remarque

1 Avec certains DVD-Video, des chapitres qui ne font pas partie du programme peuvent malgré tout être intégrés au programme.

Autres fonctions pour la lecture programmée

Outre créer et modifier un programme, vous pouvez commander ou arrêter la lecture programmée, ou encore effacer le programme de lecture à partir du menu Play Mode.

1 Appuyez sur la touche PLAY MODE puis sélectionnez 'Program' dans la liste des fonctions figurant à gauche.

2 Sélectionnez la fonction désirée.

- **Input/Edit Program** – Reportez-vous ci-dessus
- **Start Program Play** – Pour commander la lecture d'un programme
- **Cancel Program Play** – Pour arrêter la lecture programmée sans effacer le programme
- **Erase Program List** – Pour arrêter la lecture programmée et effacer le programme

Affichage puis sélection des sous-titres

DVD-Video

Certains disques DVD sont dotés d'un sous-titrage en plusieurs langues; le coffret du disque mentionne généralement les langues de sous-titrage disponibles. Vous pouvez changer la langue du sous-titrage au cours de la lecture.[1] Consultez le coffret du disque pour de plus amples détails sur les options de sous-titrage.

Pour définir les préférences de sous-titrage, reportez-vous à *Subtitle Language* la page 123.

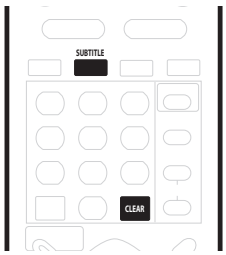

1 Appuyez de manière répétée sur SUBTITLE pour sélectionner la langue de sous-titrage.

La langue actuelle des sous-titres est indiquée sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant.

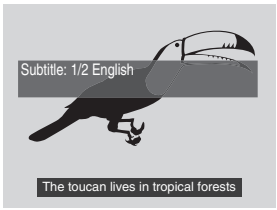

2 Pour ne pas afficher les sous-titres, appuyez sur SUBTITLE puis sur CLEAR.

Sélection de la piste sonore d'un DVD

DVD-Video

Si le DVD porte plusieurs pistes sonores (correspondant le plus souvent à différentes langues), vous pouvez choisir, pendant la lecture, la piste qui vous intéresse.[2] Consultez le coffret du disque pour de plus amples détails sur les pistes sonores disponibles.

Pour définir les préférences de langue des dialogues, reportez-vous à *Audio Language* la page 123.

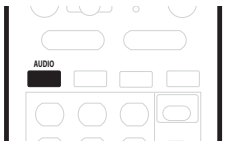

- **Appuyez de manière répétée sur AUDIO pour sélectionner une piste sonore.**

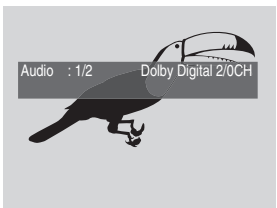

Remarque

1 Certains disques ne permettent le choix de la langue des sous-titres qu'à partir d'un menu. Appuyez sur **TOP MENU** pour accéder au menu.

2 Une baisse notable du niveau sonore peut se produire au moment de la sélection d'une autre piste sonore.

- Certains disques ne permettent le choix de la langue des dialogues qu'à partir d'un menu. Appuyez sur **TOP MENU** pour accéder au menu.
- Certains disques portent tout à la fois des pistes Dolby Digital et DTS. Aucune sortie audio analogique n'existe quand vous sélectionnez DTS. Pour écouter la piste sonore DTS, reliez cet appareil à un décodeur DTS, ou à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels équipés d'un décodeur DTS; utilisez pour cela une sortie numérique. Pour de plus amples détails sur la manière d'effectuer la liaison, reportez-vous à *Connexion à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels* la page 20.

Sélection des voies audio

VR mode CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Dans le cas d'une gravure en mode VR d'un document sonore bilingue, vous avez le choix entre la voie gauche (**L**), la voie droite (**R**) et les deux voies (**L+R**).[1]
Dans le cas des Video CD et audio CD, vous avez le choix entre la stéréophonie, la voie gauche seule, ou la voie droite seule.
Certains Super VCD possèdent deux pistes sonores. Dans ce cas, vous pouvez écouter les deux pistes ou l'une ou l'autre des deux.

1 Pour afficher et sélectionner la voie audio, appuyez de manière répétée sur AUDIO.
Les voies audio restituées sont indiquées sur l'écran.

VR mode

- **L+R** – Les deux voies (par défaut)
- **L** – La voie gauche seule
- **R** – La voie droite seule

CD Video CD WMA/MP3

- **Stereo** – Stéréophonie (par défaut)
- **1/L** – La voie gauche seule
- **2/R** – La voie droite seule

Super VCD

- **1 Stereo** – Piste 1 / Stéréophonique (par défaut)
- **1 L** – Piste 1 / Voie gauche
- **1 R** – Piste 1 / Voie droite
- **2 Stereo** – Piste 2 / Stéréophonique
- **2 L** – Piste 2 / Voie gauche
- **2 R** – Piste 2 / Voie droite

Choix de l'angle de prise de vues

DVD-Video

Certains DVD-Video comportent des scènes filmées sous différents angles (deux ou plus), consultez le coffret du disque pour plus de détails: si certaines scènes ont été filmées sous plusieurs angles, le coffret doit porter l'icône . Lorsqu'une scène filmée sous plusieurs angles se présente, cette même icône s'affiche sur l'écran pour vous informer que d'autres angles de prise de vues sont disponibles (cette fonction peut être rendue inactive, reportez-vous à *Angle Indicator* la page 128).

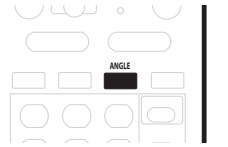

- **Pour choisir l'angle de prise de vues, appuyez sur ANGLE.**

Le numéro de l'angle de prise de vues s'affiche sur l'écran.
Le choix de l'angle de prise de vues est également possible à partir du menu de certains DVD-Video. Appuyez sur **TOP MENU** pour accéder au menu.

- Si la lecture était interrompue, elle reprend avec ce nouvel angle.
- La répétition de la lecture s'annule d'elle-même au moment de la sélection d'un autre angle de prise de vues.

Remarque

1 Pendant la lecture d'un document Bilingual gravé en mode VR, vous ne pouvez pas sélectionner la voie audio si vous écoutez la piste Dolby Digital dont le signal est appliqué sur une sortie numérique. Donnez au paramètre **Dolby Digital Out** la valeur **Dolby Digital → PCM** (reportez-vous à *Dolby Digital Out* la page 122) ou bien utilisez les sorties analogiques qui autorisent, elles, le choix de la voie audio.

Français

Chapitre 7
Enregistrement

Quelques mots concernant l'enregistrement sur DVD

Cet appareil peut graver les DVD-R et DVD-RW. La différence essentielle entre ces deux types de DVD tient à ce que l'enregistrement ne peut avoir lieu qu'une fois sur le DVD-R mais plusieurs fois sur le DVD-RW car il est effaçable.[1]

Une autre différence entre ces disques réside dans le fait que seuls les DVD-RW peuvent être initialisés pour l'enregistrement en *mode VR*, qui offre un plus large éventail de fonctions de montage que l'enregistrement en *mode vidéo*.

Toutefois, le grand intérêt du mode vidéo est sa compatibilité avec les lecteurs de DVD standard; la plupart de ces lecteurs, en effet, ne sont pas capables de lire les DVD-RW portant des gravures en mode VR.[2]

Alors que les DVD-R ne peuvent être initialisés que pour l'enregistrement en mode vidéo, les DVD-RW peuvent être initialisés pour l'enregistrement en mode vidéo aussi bien qu'en mode VR. Sachez qu'après avoir adopté l'une ou l'autre des deux initialisations (une opération qui efface le contenu du disque), tous les enregistrements qui seront faits sur le disque ne pourront l'être que dans le mode choisi.

Important

- La lecture, le montage ou l'enregistrement sont des fonctions indisponibles sur les DVD-R/RW qui ont été gravés en mode Vidéo sur un autre enregistreur de DVD. (Pareillement, les disques gravés en mode vidéo sur cet appareil et non finalisés, ne peuvent pas être lus sur un autre lecteur-enregistreur.)
- Cet appareil ne peut pas graver les CD-R ni les CD-RW.
- Pioneer ne saurait être tenue responsable des défauts d'enregistrement dus à une panne de secteur, à une anomalie du disque, à un endommagement de cet appareil.
- En outre, les empreintes digitales et les rayures, même si elles sont petites, peuvent dégrader les performances en lecture comme en enregistrement. Nous vous conseillons donc de prendre grand soin des disques.
- Bien que cet appareil puisse enregistrer selon les standards PAL, SECAM, NTSC et PAL-60, vous ne pouvez pas avoir sur le même disque des standards de télévision différant par le nombre de ligne. Un disque peut donc porter des enregistrements PAL et SECAM, ou des enregistrement NTSC et PAL-60. Reportez-vous également à *Input Line System* la page 115.

Quelques mots concernant l'enregistrement sur disque dur

Enregistrer sur le disque dur intégré est une opération similaire à graver un DVD-RW en mode VR. Vous disposez de toutes les options de qualité d'enregistrement, y compris le mode manuel, et, bien entendu, vous pouvez enregistrer, effacer, enregistrer à nouveau, autant de fois que vous le souhaitez.[3]

La capacité du disque dur est telle que vous avez la possibilité d'y enregistrer plusieurs heures de vidéo, même si vous choisissez la meilleure qualité d'enregistrement possible.[4] Pour vous aider dans l'organisation de son contenu, le disque dur est divisé en 4 groupes. Vous pouvez attribuer un nom à chaque groupe et utiliser chaque groupe comme bon vous semble, par exemple un pour les émissions de variété, un autre pour les films, un troisième pour les prises de vues au caméscope, etc.

Important

- Il est possible d'enregistrer sur le disque dur des signaux PAL aussi bien que NTSC. Avant de commencer l'enregistrement vous devez vous assurer que la valeur de Input Line System (page 115) convient pour la source fournissant le signal à enregistrer.

Remarque

1 Le nombre maximum de titres pouvant être gravés sur un DVD-R/RW est 99. Le nombre maximum de chapitres qui peuvent être gravés sur un DVD-R/RW est 999. Aucun enregistrement n'est possible sur un disque qui contient déjà le nombre maximum de chapitres ou de titres autorisé.

2 Il existe des lecteurs de DVD, y compris dans la gamme Pioneer, qui sont compatibles avec les DVD-RW gravés en mode VR. Pour de plus amples détails concernant cette question de compatibilité avec le mode VR, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur.

3 Un disque dur peut porter 999 titres au maximum. Chaque titre d'un disque dur peut contenir 99 chapitres au maximum. Aucun enregistrement n'est possible sur le disque dur après que le nombre maximum de titres a été atteint.

4 Le disque dur interne de 250 Go (giga-octets) permet l'enregistrement de 433 heures de vidéo (en mode SLP). La durée maximale d'un enregistrement continu est de 8 heures.

Durée d'enregistrement et qualité d'image

Il existe 5 qualités d'image définies a priori[1]:

- **FINE** – Meilleure qualité possible; un DVD peut contenir environ une heure d'enregistrement de ce type.
- **SP** (Durée standard) – Qualité adoptée par défaut et suffisante dans la majorité des cas; la durée d'enregistrement sur un DVD est de l'ordre de 2 heures.
- **LP** (Longue durée) – La qualité de la vidéo est légèrement dégradée mais la durée d'enregistrement sur un DVD est doublée (environ 4 heures).
- **EP** (Très longue durée) – La durée d'enregistrement sur un DVD atteint environ 6 heures.
- **SLP** (Durée supérieurement longue) – Choisissez cette option lorsque la durée d'enregistrement prime sur la qualité; en effet, vous disposez alors de 8 heures environ sur un DVD.

Outre ces valeurs de base, vous disposez, grâce au mode manuel d'enregistrement, de 32 ensembles de réglage de qualité et de temps (reportez-vous à *Manual Recording* la page 124), ce qui vous offre une grande souplesse.

Dans le cas où l'enregistrement est commandé par programmateur, vous disposez d'une option supplémentaire, **AUTO**, qui optimise la qualité de l'image en fonction de la durée d'enregistrement disponible sur le disque. (Si l'enregistrement a lieu sur le disque dur, la qualité est optimisé en vue d'un report sur DVD.)

La durée maximale d'enregistrement sans interruption est égale à 8 heures (un titre), que le support soit un DVD ou le disque dur. Si l'enregistrement n'est pas commandé par programmateur, il s'arrête automatiquement lorsque 8 heures se sont écoulées.

Dans tous les cas, sauf en mode **FINE**/**MN32**, le son est enregistré sur deux voies et au format Dolby Digital. Avec le mode **FINE**/**MN32**, le son est enregistré au format PCM linéaire non comprimé, format qui est d'une qualité supérieure.

Si l'émission est bilingue et si vous l'enregistrez soit en mode vidéo ou sur le disque dur, soit en mode VR et avec le réglage **FINE**/**MN32**, utilisez le paramètre Bilingual Recording (page 121) pour sélectionner, avant de commencer l'enregistrement, la voie audio, **A/L** ou **B/R** que vous désirez enregistrer.

- Bien que cet appareil puisse enregistrer selon les standards PAL, SECAM, NTSC et PAL-60, vous ne pouvez pas avoir sur le même disque des standards de télévision différant par le nombre de ligne. Un disque peut donc porter des enregistrements PAL et SECAM, ou des enregistrement NTSC et PAL-60. Reportez-vous également à *Input Line System* la page 115.

Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo

- Cet appareil ne permet pas l'enregistrement de documents protégés contre la copie. Les documents protégés contre la copie sont, par exemple, les DVD-Video et certaines émissions par satellite. Si un passage protégé contre la copie se présente au cours d'un enregistrement, l'opération est automatiquement interrompue et un message d'erreur s'affiche sur l'écran.
- La vidéo dont il est autorisé de faire une 'copie unique' ne peut être enregistrée que sur le disque dur ou un DVD-RW et en mode VR (reportez-vous ci-dessous).
- Lorsque vous effectuez l'enregistrement les signaux d'une émission de télévision ou ceux provenant d'une source extérieure, vous pouvez afficher sur l'écran les informations qui concernent la copie. (Reportez-vous à *Affichage sur l'écran des informations du disque* la page 38).

CPRM

CPRM et un système de protection contre la copie qui embrouille l'enregistrement des émissions dont une 'copie unique' est autorisée. CPRM est l'abréviation de *Content Protection for Recordable Media*.

Cet appareil est compatible CPRM, ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer les émissions de télévision dont une copie unique est autorisée mais que vous ne pouvez pas effectuer une copie de l'enregistrement réalisé. Les enregistrements CPRM ne peuvent être gravés qu'en mode VR, sur des disques DVD-RW (version 1.1 ou mieux), compatibles CPRM.

Les gravures sur DVD répondant aux caractéristiques du système CPRM ne sont lisibles que sur les appareils explicitement compatibles avec ce système CPRM.

Appareil d'enregistrement et droits d'auteur

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

Remarque

1 Sachez que les durées d'enregistrement (celles qui sont données ici et celles qu'affiche cet appareil) sont des valeurs approximatives. Cela tient à la manière dont s'effectue l'enregistrement de la vidéo; la durée peut légèrement varier en fonction de la nature de l'enregistrement.

- Cet appareil fait appel à des principes technologiques destinés à interdire la piraterie des œuvres protégées par des droits d'auteurs, principes qui sont eux-mêmes couverts aux États-Unis par des brevets et d'autres formes de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres personnes physiques ou morales. L'utilisation de ces principes technologiques visant à la protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation, et doit être limitée à des fins domestiques, ou similaires, sauf accord préalable de Macrovision Corporation. La rétro-technique ou le désassemblage sont proscrits.

Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement

VR mode Video mode HDD

Avant de commencer un enregistrement, vous souhaiterez probablement choisir la qualité de l'image et la durée d'enregistrement. Il existe 5 ensembles de réglages constituant un compromis judicieux entre qualité d'image et durée d'enregistrement.

Vous avez en outre la possibilité de créer un sixième ensemble de réglages 'manuels', prenant en compte ces deux facteurs. Pour cela, vous devez tout d'abord adopter le mode **Manual Recording** après avoir accédé au menu Initial Settings (reportez-vous à *Manual Recording* la page 124).

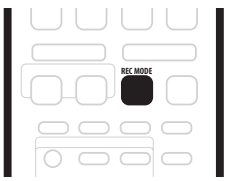

- **Appuyez de manière répétée sur REC MODE pour sélectionner les conditions d'enregistrement.**
  - **FINE** – Image de grande qualité
  - **SP** – Durée standard
  - **LP** – Longue durée
  - **EP** – Très longue durée
  - **SLP** – Durée supérieurement longue
  - **MN** – Manuel (cette option n'est disponible qu'avec le mode d'enregistrement manuel)

L'ensemble de réglages adopté est indiqué sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran, accompagné de la durée d'enregistrement disponible sur un disque vierge. Si le disque chargé possède déjà une gravure, c'est la durée approximative restant disponible qui est indiquée.

(Sachez que si la valeur du paramètre On Screen Display (reportez-vous à *On Screen Display* la page 115) est **Off**, cette information n'est pas affichée.)

Enregistrement simple d'une émission de télévision

VR mode Video mode HDD

Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer une émission de télévision. L'enregistrement débute immédiatement et se termine lorsque le disque est plein, ou que vous l'arrêtez.

1 Appuyez sur HDD ou sur DVD pour enregistrer soit sur le disque dur soit sur un DVD enregistrable.

- Si vous désirez enregistrer sur le DVD, introduisez dans l'appareil un disque enregistrable (si vous introduisez un DVD-RW vierge, quelques instants sont nécessaires pour que se fasse l'initialisation du disque).

2 Utilisez les touches CHANNEL +/– pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.

Le numéro ou le nom du canal figurent sur l'afficheur de la face avant:

- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez également employer les touches numériques du boîtier de télécommande pour sélectionner le canal. (Dans le cas du canal 6, appuyez sur **6** puis sur **ENTER**; dans le cas du canal 24, appuyez sur **2, 4** puis sur **ENTER**)

- Si cet appareil est à l'arrêt, vous pouvez également utiliser les touches **+/–** de la face avant pour sélectionner le canal.

3 Utilisez la touche REC MODE pour préciser la qualité d'image et la durée d'enregistrement.

- Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 65.

4 Utilisez la touche AUDIO pour sélectionner la voie audio à enregistrer.

Reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 34 pour plus de détails.

- Si vous optez pour le mode VR et si l'émission est bilingue, les deux voies audio sont enregistrées et donc au moment de la lecture vous choisirez celle que vous désirez écouter. La seule exception à cette règle existe dans le cas où vous avez sélectionné la valeur **FINE**/**MN32** pour la qualité de l'image; à ce moment-là, aucun choix de la voie audio n'est requis préalablement à l'enregistrement.

5 Appuyez sur ● REC pour commander l'enregistrement.

Si vous désirez préciser l'heure de fin d'enregistrement, appuyez de manière répétée sur ● **REC**. La durée d'enregistrement augmente par pas de 30 minutes pour atteindre 6 heures au plus. L'heure à laquelle doit se terminer l'enregistrement est indiquée sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran. Lorsque l'enregistrement est terminé, cet appareil passe automatiquement en veille si vous ne procédez à aucune autre opération.

- La partie supérieure de la touche ● **REC** de la face avant s'éclaire (couleur rouge) pendant l'enregistrement.
- Pour annuler la durée d'enregistrement choisie, appuyez sur ● **REC**.
- Pour interrompre l'enregistrement, à tout moment, appuyez sur **II PAUSE**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre l'enregistrement. (Si vous enregistrez sur le disque dur ou en mode VR, un nouveau chapitre est créé au moment où l'enregistrement reprend)

6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

- Si vous avez choisi une durée d'enregistrement au cours de l'opération précédente, vous pouvez malgré tout arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur □ **STOP REC**.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement soit lorsqu'il n'existe plus de place disponible sur le disque dur, ou sur le DVD, soit après 8 heures d'enregistrement sur le disque dur (selon celui de ces deux cas qui se présente le premier).

Note

- Pendant l'enregistrement, vous avez la possibilité de mettre en service ou hors service la fonction de bouclage de la liaison péritel (SCART). Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **+** de la face avant pour accéder à **SCART THRU** (avec bouclage), ou bien sur la touche **–** pour accéder à **SCART NORM** (sans bouclage). Sachez que vous ne pouvez pas adopter le bouclage lorsque vous enregistrez les signaux appliqués sur les prises **AV2/(INPUT 1/ DECODER)** ou **AV1(RGB)-TV**. Par ailleurs, la mise hors service du bouclage est automatique à la fin d'un enregistrement.

Enregistrement direct d'une émission de télévision

Si vous avez relié cet appareil au téléviseur au moyen d'un câble péritel (SCART) et si le téléviseur est prévu pour l'enregistrement direct, vous pouvez enregistrer ce que capte le téléviseur sans vous préoccupez du canal sur lequel cet appareil est réglé. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur pour savoir s'il est prévu pour ce mode de fonctionnement.

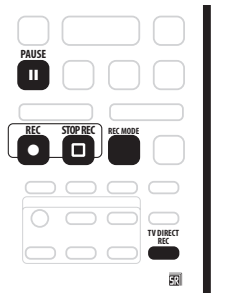

1 Le cas échéant, mettez en place un disque enregistrable.

2 Choisissez la qualité d'image et la durée d'enregistrement au moyen de la touche REC MODE.

3 Appuyez sur TV DIRECT REC pour commander l'enregistrement.

Si vous désirez préciser la durée d'enregistrement, appuyez de manière répétée sur ● **REC**. La durée d'enregistrement augmente par pas de 30 minutes pour atteindre 6 heures au plus. La durée d'enregistrement figure sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant. Lorsque l'enregistrement est terminé, cet appareil passe automatiquement en veille si vous ne procédez à aucune autre opération.

- Pour annuler la durée d'enregistrement choisie, appuyez sur ● **REC**.
- Pour interrompre l'enregistrement, à tout moment, appuyez sur **II PAUSE**. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre l'enregistrement. (Si vous enregistrez sur le disque dur ou en mode VR, un nouveau chapitre est créé au moment où l'enregistrement reprend)

4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

- Si vous avez choisi une durée d'enregistrement au cours de l'opération **3**, vous pouvez malgré tout arrêter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur □ **STOP REC**.
- L'enregistrement s'arrête automatiquement soit lorsqu'il n'existe plus de place disponible sur le disque dur, ou sur le DVD, soit après 8 heures d'enregistrement sur le disque dur (selon celui de ces deux cas qui se présente le premier).

Note

- Tandis que cet appareil est en veille, vous pouvez appuyer sur **TV DIRECT REC** pour le mettre en service et commencer immédiatement un enregistrement.
- Sachez que vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement direct d'une émission de télévision pour graver les signaux provenant d'un autre appareil (magnétoscope, etc.) relié à la prise **AV2/(INPUT 1/ DECODER)**) par un câble péritel (SCART).

Réglage du programmateur pour l'enregistrement

VR mode Video mode HDD

Le programmateur permet d'effectuer 32 enregistrements, sans intervention de votre part, au cours du mois qui suit. Le programmateur peut être utilisé pour enregistrer une émission unique, une émission quotidienne, ou une émission hebdomadaire.

Il existe deux manières de programmer un enregistrement: en utilisant le système GUIDE Plus+ (reportez-vous au paragraphe *La section Programmation* la page 46), ou bien en utilisant l'enregistrement simplifié (reportez-vous à *Enregistrement simplifié* ci-dessous).

Vous pouvez choisir la qualité d'enregistrement des enregistrements commandés par programmateur comme vous le faites pour les autres; aux choix habituels s'ajoute le mode **AUTO** qui optimise la qualité compte tenu de la place disponible sur le DVD (cas d'un enregistrement sur DVD), ou de la place disponible sur un DVD vierge (cas d'un enregistrement sur le disque dur).

Il est possible de régler le programmateur pour que l'enregistrement qu'il commandera soit effectué sur un DVD enregistrable ou sur le disque dur. Dans le cas des enregistrements (quotidiens ou hebdomadaires) commandés par programmateur et effectués sur le disque dur, enregistrements qu'il n'est pas de votre intention de conserver, vous pouvez employer la fonction de remplacement automatique qui provoque l'écrasement de l'enregistrement précédent par le nouvel enregistrement. Sachez que cette fonction provoque le remplacement de l'enregistrement précédent, que vous l'ayez ou non regardé, par le nouvel enregistrement.

Vous pouvez également régler cet appareil pour qu'il agisse sur la qualité de manière à enregistrer la totalité du document dans l'espace disponible sur le disque, ce qui ne serait pas possible avec la qualité que vous avez adoptée (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Optimized Rec* la page 125).

Enfin, si vous programmez un enregistrement sur un DVD mais que le DVD chargé n'est pas enregistrable, la fonction de récupération (Recovery Recording) assure l'enregistrement de l'émission sur le disque dur.

Cet appareil est compatible avec les systèmes VPS (Video Programming System) et PDC (Program Delivery Control) employés par de nombreuses chaînes de télévision pour garantir l'usager que tout enregistrement commandé par programmateur couvrira bien la totalité de l'émission, même si celle-ci est en avance ou en retard par rapport à la grille des programmes. Au plus, 8 enregistrements faisant usage du système VPS/PDC peuvent être définis.

Important

- Il n'est pas possible de programmer un enregistrement si 32 enregistrements commandés par programmateur aont en attente.
- L'enregistrement commandé par programmateur ne peut pas commencer si:
  – Cet appareil est en train d'enregistrer.
  – Le disque est en cours d'initialisation, ou bien qu'il n'est ni finalisé ni non finalisé.
- L'enregistrement commandé par programmateur commence aussitôt que l'opération qui l'interdisait est terminée.
- Si un DVD enregistrable mais ne permettant pas la lecture et l'enregistrement simultanés (reportez-vous à *Enregistrement et lecture simultanés* la page 70), est en cours de lecture au moment où un enregistrement, sur DVD, commandé par programmateur doit débuter, la lecture s'arrête automatiquement pour que l'enregistrement puisse avoir lieu.
- Sur l'afficheur de la face avant, le témoin (⏲) du programmateur s'éclaire lorsque le programmateur est réglé. Si le témoin clignote, cela veut dire qu'aucun disque n'a été chargé ou que le disque chargé n'est pas enregistrable (cas d'un enregistrement, sur DVD, commandé par programmateur) (dans le cas d'un enregistrement, sur disque dur, commandé par programmateur, cela signifie que le disque dur n'est pas enregistrable).
- Environ 2 minutes avant le début d'un enregistrement commandé par programmateur, cet appareil passe en attente d'enregistrement. Lorsque l'appareil est en attente d'enregistrement, certaines de ses fonctions deviennent indisponibles.

- La durée maximale d'un enregistrement sur disque dur commandé par programmateur est 24 heures. Toutefois, un titre étant limité à 8 heures, tout enregistrement d'une durée supérieure à 8 heures occupe plusieurs titres. Sachez que les titres sont séparés par une coupure de quelques secondes.
- Les fonctions attachées aux signaux VPS/PDC ne sont pas nécessairement disponibles pour toutes les stations du pays ou de la région. Consultez chaque station pour connaître la compatibilité.
- Le système GUIDE Plus+ diffuse les informations relatives aux programmes de télévision entre 3 et 5 heures du matin. Pendant cette période, le système VPS/PDC peut fonctionner de manière erratique; ne demandez pas au programmateur de prendre en compte ce système si vous programmez un enregistrement au cours de cette période.

Enregistrement simplifié

Comme le nom le suggère, un enregistrement simplifié est un enregistrement commandé par programmateur rendu aussi simple que possible.[1]

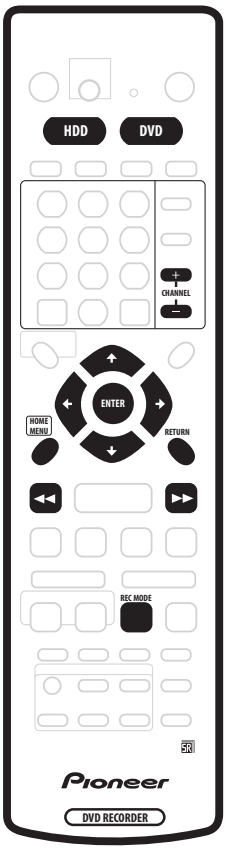

1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez Easy Timer.

2 Sélectionnez le canal de télévision et la qualité d'enregistrement.

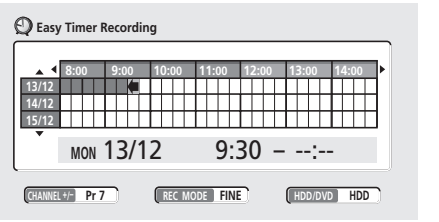

- Utilisez les touches **CHANNEL +/–** pour sélectionner le canal de télévision sur lequel est diffusée l'émission à enregistrer.
- Utilisez la touche **REC MODE** pour préciser la qualité d'image. Appuyez de manière répétée sur sur cette touche pour sélectionner **FINE**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP** et **AUTO** (ou encore **MN** si le mode d'enregistrement manuel est en service).
- *Enregistrement sur DVD:* L'option **AUTO** détermine automatiquement la meilleure qualité d'image possible compte tenu de l'espace encore disponible sur le disque chargé.
- *Enregistrement sur disque dur:* L'option **AUTO** détermine automatiquement la meilleure qualité d'image possible compte tenu de la durée d'un DVD vierge.
- Appuyez sur **DVD** pour enregistrer sur un DVD, ou bien appuyez sur **HDD** (Disque dur) pour enregistrer sur le disque dur.

Remarque

1 Vous ne pouvez pas utiliser les signaux VPS/PDC dans le cas de l'enregistrement simplifié. Utilisez le système GUIDE Plus+ si vous désirez faire usage des signaux VPS/PDC.

3 Utilisez ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour placer le curseur dans la case de la grille correspondant à la date et à l'heure du début de l'enregistrement.

- Vous pouvez déplacer le curseur par pas d'une heure, dans un sens ou dans l'autre, en utilisant les touches ◄◄ et ►►.

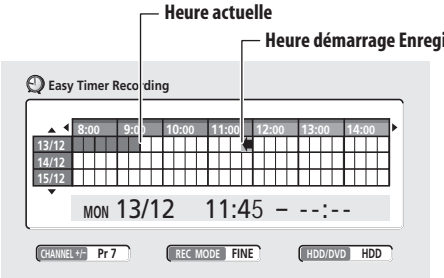

Chaque ligne de la grille représente une journée (vous pouvez ainsi définir un enregistrement commandé par programmateur à tout moment au cours du mois qui suit). Chaque colonne représente un intervalle de 15 minutes.

Les cases ombrées correspondent à des jours ou des heures passées et qui ne peuvent donc plus être choisis. Les cases claires correspondent aux jours et heures disponibles.

4 Appuyez sur ENTER pour préciser l'heure de début d'enregistrement.

Le jour et l'heure de début d'enregistrement sont indiqués au milieu de l'écran.

- Le cas échéant, vous pouvez revenir à l'heure de début pour la modifier, en appuyant sur **RETURN**.

5 Utilisez ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour placer le curseur dans la case de la grille correspondant à la date et à l'heure de la fin de l'enregistrement.

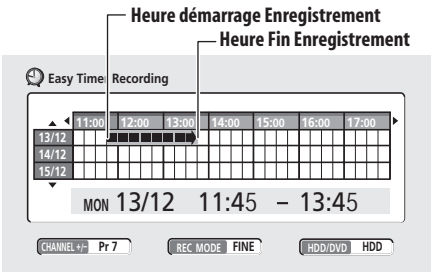

Tandis que vous déplacez le curseur sur la grille, une flèche s'étend de l'heure du début de l'enregistrement jusqu'à la position du curseur; elle représente la durée de l'enregistrement. La durée de l'enregistrement peut atteindre 6 heures.

6 Appuyez sur ENTER pour préciser l'heure de fin d'enregistrement.

7 Sélectionnez 'Yes' pour valider le réglage du programmateur et quitter la page de réglage, ou bien 'No' pour revenir à la page de réglage de l'enregistrement commandé par programmateur.

- Vous avez la possibilité de vérifier les éléments de la programmation d'enregistrement que vous venez tout juste de réaliser; pour cela, accédez à la section Programmation de GUIDE Plus+; reportez-vous au paragraphe *La section Programmation* la page 46).

Prolongation d'un enregistrement en cours

Vous disposez de deux méthodes pour prolonger un enregistrement commandé par programmateur. Vous utiliserez l'une ou l'autre si, par exemple, l'émission dure plus longtemps que prévu.

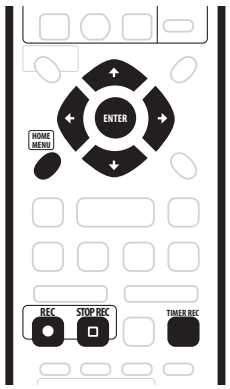

Prolongation par intervalle de 30 minutes

1 Au cours de l'enregistrement commandé par programmateur, appuyez pendant 3 secondes sur ● REC.

Sur l'afficheur de la face avant, le témoin du programmateur s'éteint.

2 Appuyez de manière répétée sur ● REC pour prolonger l'enregistrement par intervalle de 30 minutes.

Annulation d'une programmation ou arrêt d'un enregistrement programmé en cours

Après le début d'un enregistrement, vous pouvez annuler la programmation (mais laisser l'enregistrement se poursuivre), ou arrêter l'enregistrement.

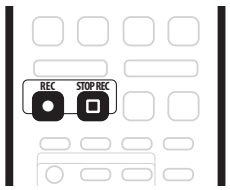

1 Au cours de l'enregistrement commandé par programmateur, appuyez pendant 3 secondes sur ● REC.
Seule la programmation est annulée (le témoin du programmateur s'éteint); l'enregistrement continue et vous pouvez alors l'arrêter au moment qui vous convient.

2 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ STOP REC.

Protection de la programmation d'un enregistrement à venir (verrouillage des touches)

Vous pouvez rendre inopérantes les touches de la face avant comme celles du boîtier de télécommande. Cette disposition peut être utile, après réglage du programmateur en vue d'un enregistrement, pour vous assurer que personne ne pourra modifier les réglages que vous avez effectués.

1 Si cet appareil est en service, mettez-le en veille.

2 Appuyez, pendant 3 secondes, sur la touche ■ STOP de la face avant; toutes les commandes sont verrouillées.
La mention **LOCK** apparaît brièvement sur l'afficheur de la face avant. Chaque fois qu'une touche de la face avant ou du boîtier de télécommande est enfoncée, la mention **LOCK** s'affiche momentanément.

- Pour déverrouiller les commandes de cet appareil, appuyez pendant 3 secondes sur la touche ■ **STOP** de la face avant de manière que la mention **UNLOCK** apparaisse.
- Pour annuler un enregistrement programmé tandis que les touches sont verrouillées, vous devez tout d'abord déverrouiller les touches (reportez-vous ci-dessus) puis appuyez pendant 3 secondes sur ● **REC**.

Questions répétitives concernant l'enregistrement commandé par programmateur

Questions répétitives

- *Le programmateur est réglé mais l'enregistrement ne débute pas!*

  Assurez-vous que le disque DVD chargé ou que le disque dur sont enregistrables, qu'ils ne sont pas verrouillés (reportez-vous à *Lock Disc* la page 108) et que ni le DVD ni le disque dur ne portent déjà respectivement 99 ou 999 titres.

- *Cet appareil refuse la prise en compte d'une programmation d'enregistrement! Pourquoi?*

  Vous ne pouvez pas programmer un enregistrement si l'horloge n'est pas réglée.

- *Que ce passe-t-il en cas de chevauchement de plusieurs programmations d'enregistrement?*

  En principe, la programmation dont l'heure de début est la plus proche, a la priorité. Toutefois, cet appareil commence l'enregistrement dont l'heure de début est la plus lointaine après la fin de l'enregistrement précédent. Si deux programmations figurent à la même heure (mais sur des canaux différents, par exemple), celle qui a été le plus récemment effectuée a la priorité.

  Si deux programmations devant débuter à la même heure prennent en compte les signaux VPS/PDC, cet appareil enregistre l'émission qui, en fait, commence la première.

Enregistrement et lecture simultanés

VR mode HDD

Cet appareil est doté de circuits qui rendent possible la lecture d'un enregistrement en cours, à partir du début de l'enregistrement (un peu comme si la lecture 'courrait' à distance constante de l'enregistrement), que l'enregistrement ait lieu sur un DVD ou sur le disque dur.[1] À titre d'exemple, supposons que vous sachiez a priori que vous ne pourrez pas assister aux 30 premières minutes d'un film télévisé; vous prévoyez d'enregistrer ce film et vous savez que vous pourrez le regarder, à partir de la première image, tandis que l'enregistrement se poursuit avec une avance de 30 minutes.
En réalité, vous n'êtes pas tenu de regarder l'enregistrement en cours; vous pouvez regarder n'importe quoi se trouvant sur le DVD ou le disque dur en utilisant, pour choisir ce n'importe quoi, la page Disc Navigator (reportez-vous à *Utilisation de Disc Navigator pour un DVD enregistrable et pour le disque dur* la page 55).

Important

- Sachez que cette possibilité ne peut être employée que si le DVD-RW est de version 1.1/2x ou 1.2 / 4x.
- Il se peut, en outre, que cette possibilité soit indisponible dans le cas d'un DVD-RW qui a été initialisé sur un autre appareil.

Remarque

1 • Vous ne pouvez pas utiliser la lecture et l'enregistrement simultanés pendant une copie, y compris une copie de secours.
• Au cours d'un enregistrement ou de l'attente d'un enregistrement, la lecture d'un document du disque dur, d'un DVD, d'un Video CD ou Super VCD n'est pas possible si la valeur du paramètre Input Line System n'est pas identique au nombre de lignes de la gravure sur les disques (amovibles ou dur) (reportez-vous également à *Input Line System* la page 115). Par ailleurs, au cours de la lecture et de l'enregistrement simultanés, tout changement dans le nombre de lignes de la plage ou du titre en cours de lecture, provoque l'arrêt de cette lecture.

• **Pendant l'enregistrement, appuyez sur ► PLAY pour commencer la lecture à partir du début de l'enregistrement en cours, ou bien appuyez sur DISC NAVIGATOR pour sélectionner un autre titre et en demander la lecture.**
Vous pouvez faire usage de toutes les commandes habituelles telles que la pause, le ralenti, l'examen rapide et le saut.[1]
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■ **STOP** (l'enregistrement se poursuit).
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur □ **STOP REC** (la lecture se poursuit).

Enregistrement à partir d'un appareil extérieur

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez enregistrer les signaux fournis par un appareil extérieur tel qu'un caméscope ou un magnétoscope, qui se trouve relié aux entrées prévues à cet effet sur cet appareil.[2]

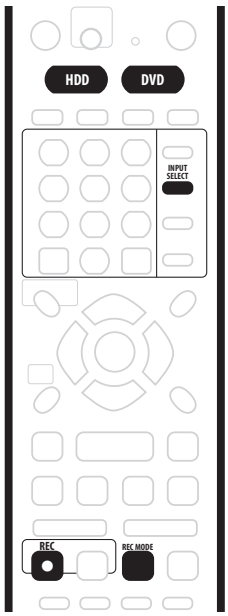

1 Assurez-vous que l'appareil source est convenablement relié à cet appareil.
Reportez-vous au chapitre 2 (*Connexions*) pour connaître les options offertes en matière de connexion.

2 Appuyez de manière répétée sur INPUT SELECT pour sélectionner une des entrées extérieures à partir desquelles il est possible d'enregistrer.
Il existe 3 entrées analogiques et une entrée numérique DV. L'entrée actuellement choisie est indiquée sur l'écran et sur l'afficheur de la face avant:
- **L1** – Entrée 1
- **L2** – Entrée 2 (face avant)
- **L3** – Entrée 3
- **DV** – Entrée/sortie DV (face avant)

Assurez-vous que les réglages **Audio In** des paramètres **External Audio**, **Bilingual Recording** et **DV Input** sont bien ceux que vous désirez (reportez-vous à *Réglages d'entrée pour le son (Audio in)* la page 120).
- Si l'image est déformée (écrasée ou allongée), réglez l'appareil source ou le téléviseur avant d'effectuer l'enregistrement.

3 Effectuez, sur cet appareil, les réglages qui conviennent.
- Utilisez la touche **REC MODE** pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 65.
- Appuyez sur **HDD** (Disque dur) pour enregistrer sur le disque dur, ou bien sur **DVD** pour enregistrer sur un DVD.

4 Appuyez sur ● REC lorsque tout est prêt pour l'enregistrement.
- L'enregistrement du signal présent sur la prise **DV IN/OUT** n'a lieu que si ce signal est valide. L'enregistrement s'interrompt de lui-même au moment où le signal s'interrompt.

Remarque

1 • Vous ne pouvez pas commencer la lecture immédiatement après le début de l'enregistrement.
• Au cours de l'examen rapide d'un DVD, les sons sont coupés si cet appareil est aussi en train d'enregistrer sur le DVD (reportez-vous à *Examen du contenu d'un disque* la page 56).

2 Si le signal de la source est protégé par CopyGuard, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Restrictions relatives à l'enregistrement vidéo* la page 64.

Enregistrement à partir d'un caméscope DV

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez enregistrer le signal fourni par un caméscope DV relié à la prise **DV IN/OUT** qui se trouve sur la face avant de cet appareil. Grâce au boîtier de télécommande de cet appareil, vous pouvez le régler et régler également le caméscope.[1]

Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous que l'entrée audio est convenablement réglée pour la prise **DV IN/OUT** (reportez-vous à *DV Input* la page 121).[2]

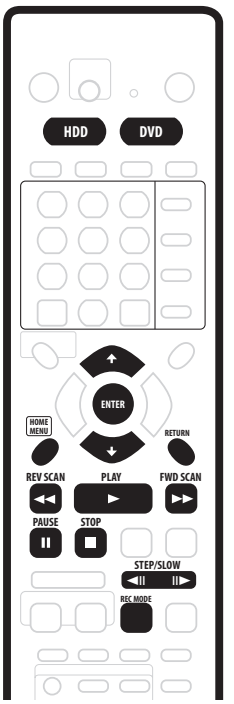

Important

- Le signal fourni par la source doit être au format DVC-SD.
- Certains caméscopes n'acceptent pas les ordres émis par le boîtier de télécommande de cet appareil.
- Si vous reliez un second enregistreur au moyen d'un câble DV, vous ne pouvez pas le régler par le truchement de cet appareil-ci.
- Vous ne pouvez pas télécommander cet appareil à partir de l'appareil que vous avez relié à la prise **DV IN/OUT**.
- Vous ne pouvez pas enregistrer la date et l'heure qui sont sur la cassette DV.
- Lorsque se présente une partie vierge sur la bande, ou un document protégé contre la copie, cet appareil interrompt l'enregistrement DV en cours d'exécution. L'enregistrement reprend automatiquement lorsqu'un signal enregistrable se présente à nouveau. Toutefois, si la portion vierge de bande est supérieure à 10 secondes, cet appareil arrête l'enregistrement et le caméscope doit en faire de même (cela dépend du caméscope).
- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'enregistrement d'un caméscope DV vers cet appareil, nous vous conseillons de placer le caméscope en pause de lecture après avoir atteint le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

1 Assurez-vous que le caméscope numérique est bien relié à la prise DV IN/OUT qui se trouve sur la face avant.

Par ailleurs, réglez le caméscope en mode VTR.

2 Effectuez, sur cet appareil, les réglages qui conviennent.

- Utilisez la touche **REC MODE** pour préciser la qualité d'image. Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Sélection de la qualité de l'image et de la durée d'enregistrement* la page 65.
- Si vous désirez enregistrer sur un DVD, assurez-vous que celui chargé est enregistrable.

3 Sur le menu Initial Settings, assurez-vous que l'entrée audio DV est bien réglée comme vous le désirez.

Reportez-vous à *DV Input* la page 121 pour plus de détails.

- Assurez-vous par ailleurs que les réglages **Audio In** pour les paramètres **External Audio** et **Bilingual Recording** sont ceux que vous désirez (reportez-vous à *Réglages d'entrée pour le son (Audio in)* la page 120).

4 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Copy' et 'DV Record' sur le menu.

- L'enregistrement DV ne peut être exécuté que si le caméscope numérique est en mode VTR et qu'il contient une cassette.

Remarque

1 Il se peut que vous ne puissiez pas agir au moyen du boîtier de télécommande de cet appareil sur le caméscope relié, cela pour des raisons qui tiennent au caméscope.

2 Si le sous-code audio de la bande DV ne peut pas être lu correctement, la sélection du signal audio convenable ne peut pas être automatique. Vous pouvez effectuer cette sélection manuellement grâce au paramètre **External Audio** (page 121).

5 Sélectionnez 'Record to HDD' pour enregistrer sur le disque dur, ou 'Record to DVD' pour enregistrer sur un DVD enregistrable.

6 Sur la bande, localisez le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

Pour obtenir les meilleurs résultats, effectuez une pause de la lecture quand ce passage est atteint.

- Selon le caméscope que vous possédez, vous pouvez, ou non, employer le boîtier de télécommande de cet appareil pour agir sur le caméscope au moyen des touches ■ , ► , ❚❚ , ◄◄ , ►► , ◄II et II►.

7 Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner 'Start Rec' puis appuyez sur ENTER.

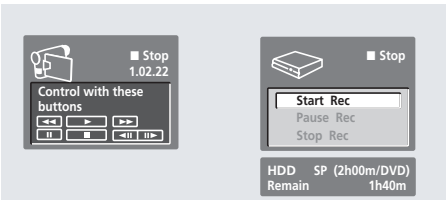

- L'enregistrement s'interrompt automatiquement au moment où cet appareil ne détecte plus de signal, ou détecte un signal protégé contre la copie. L'enregistrement reprend lorsque le signal n'est plus protégé contre la copie.
- Vous pouvez interrompre ou arrêter l'enregistrement en sélectionnant **Pause Rec** ou **Stop Rec** sur l'écran. Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas agir sur le caméscope à partir du boîtier de télécommande de cet appareil.
- Si vous reprenez l'enregistrement après avoir arrêté le caméscope, les premières secondes de la bande ne sont pas enregistrées. Pour éviter cela, utilisez la touche de pause du caméscope, ce qui permet à l'enregistrement de reprendre immédiatement.
- *Disque dur et DVD-RW (mode VR) uniquement:* Une marque de chapitre est introduite chaque fois que se produit une interruption de temps sur la bande DV. Une interruption de cette nature a lieu, par exemple, au moment où l'enregistrement est interrompu ou arrêté.
- Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez pas quitter la page d'enregistrement DV en utilisant les touches **HOME MENU** ou **RETURN**.
- Reportez-vous également à *Messages DV* la page 137 si une erreur se produit au cours de l'utilisation de la prise **DV IN/OUT**.

Questions répétitives

- *Le caméscope DV ne fonctionne pas convenablement avec cet appareil!*

  Assurez-vous que le câble DV est correctement connecté. Assurez-vous par ailleurs que ce que vous souhaitez enregistrer n'est pas protégé contre la copie.

  Si cela ne suffit pas, mettez le caméscope hors service puis à nouveau en service.
- *L'image est présente, mais il n'y a pas de son!*

  Donnez au paramètre **DV Input** (reportez-vous à *DV Input* la page 121) la valeur **Stereo 2** au lieu de **Stereo 1**.

Enregistrement du signal en sortie DV

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez enregistrer, sur un caméscope, un document non protégé contre la copie qui se trouve sur le disque dur ou sur un DVD, après avoir relié le caméscope à la prise **DV IN/OUT**.

1 Reliez le caméscope à la prise DV IN/OUT de cet appareil.

2 Sélectionnez le support de lecture, disque dur ou DVD.

3 Localisez le passage à partir duquel doit commencer l'enregistrement.

4 Commandez l'enregistrement sur le caméscope.

5 Commandez la lecture sur l'appareil source.

Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD

VR mode Video mode

La plupart des lecteurs de DVD peuvent lire les disques finalisés qui ont été gravés en mode vidéo. Un certain nombre de lecteurs (y compris plusieurs modèles de la gamme Pioneer) peuvent également lire les DVD-RW gravés en mode VR, qu'ils aient été finalisés ou non. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le lecteur pour connaître la nature des disques qu'il est en mesure de lire.

Lors de la finalisation d'un disque gravé en mode vidéo, un menu de titre est créé; ce menu vous permet ensuite de choisir ce que vous désirez regarder. Il existe plusieurs présentations de menu de titre et vous pouvez choisir celle qui convient le mieux au contenu du disque.

La navigation sur ces menus s'effectue toujours de la même manière, c'est-à-dire en utilisant la touche **MENU** ou la touche **TOP MENU** pour afficher le menu puis les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) et **ENTER** pour sélectionner un titre et demander sa lecture.

Finalisation d'un disque

VR mode Video mode

Finaliser un disque c'est 'geler' les enregistrements de manière que le disque puisse être lu par un lecteur ordinaire de DVD ou un ordinateur équipé d'une unité de lecture de DVD-ROM convenable.

Le nom du disque s'affiche sur le menu des titres une fois le disque finalisé. Veillez, avant de finaliser le disque, à ce que ce titre soit bien celui que vous désirez car, cette opération réalisée, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous désirez renommer le disque avant de procéder aux opérations ci-dessous, reportez-vous à *Input Disc Name* la page 108.

Important

- Après avoir finalisé un disque gravé en mode vidéo, vous ne pouvez ni ajouter ni modifier le contenu du disque. Toutefois, la finalisation d'un DVD-RW peut être 'annulée'; pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Undo Finalize* la page 109.
- Par contre, le contenu d'un disque gravé en mode VR peut être modifié et un nouvel enregistrement peut y être ajouté.

1 Mettez en place le disque à finaliser.

Avant de poursuivre, assurez-vous que cet appareil est à l'arrêt.[1]

2 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.

3 Sélectionnez 'Finalize'.

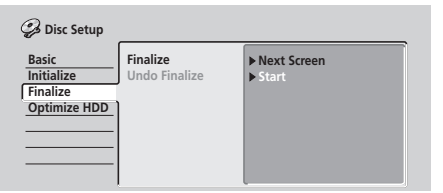

4 Sélectionnez 'Finalize' parmi les options de finalisation puis 'Next Screen'.

5 Uniquement dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, sélectionnez une présentation de menu de titre puis 'Yes' pour démarrer la finalisation ou 'No' pour l'abandonner.

La présentation de menu choisie ici est celle qui apparaît au moment où vous affichez le 'menu principal' sur le lecteur de DVD, celui-ci ou n'importe quel autre.

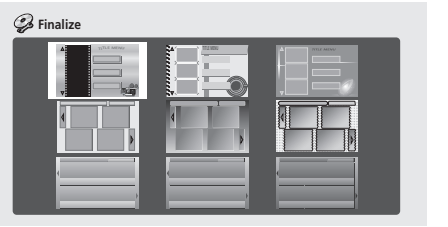

- Les disques gravés en partie ou en totalité sur l'enregistreur de DVD Pioneer DVR-7000, ne possèdent pas cette caractéristique. Ces disques ne proposent qu'un menu de titres textuel après leur finalisation sur cet appareil-ci.

6 La finalisation du disque débute maintenant.

Pendant la finalisation:

- Si la finalisation exige plus de 4 minutes environ, vous pouvez l'annuler en appuyant sur **ENTER**. Environ 4 minutes avant l'achèvement de la finalisation, cette possibilité d'annulation disparaît.
- La durée de la finalisation dépend du disque, de son contenu, de la durée des enregistrements et du nombre de titres. Sachez qu'une heure peut être nécessaire pour finaliser un disque gravé en mode VR. Dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, la finalisation peut prendre 20 minutes.

Remarque

1 Si le nombre de lignes de télévision du disque est différent de celui adopté actuellement pour cet appareil, finaliser le disque devient impossible. Pour de plus amples détails concernant la manière de modifier le réglage de cet appareil, reportez-vous à *Input Line System* la page 115.

Initialisation d'un DVD-RW

DVD-RW

Lorsque vous mettez en place un disque vierge, cet appareil l'initialise automatiquement pour que l'enregistrement soit possible. Vous pouvez également initialiser manuellement les DVD-RW.
Vous avez la possibilité d'initialiser un disque pour le mode vidéo ou le mode VR.[1]

Important

- L'initialisation d'un disque efface tout ce qu'il contient. Assurez-vous que le disque ne porte rien que vous souhaitiez conserver!
- Il peut être impossible de réinitialiser un disque dans un format différent du format d'origine si la première initialisation a eu lieu sur un enregistreur de DVD ancien.

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.

2 Sélectionnez 'Initialize'.

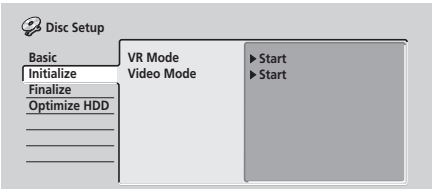

3 Sélectionnez 'Video Mode' ou 'VR Mode' parmi les options d'initialisation.

4 Sélectionnez 'Start'.

Il faut environ 30 secondes pour initialiser un disque.



Remarque

1 • Par défaut, cet appareil initialise les DVD-RW vierges pour la gravure en mode VR. Reportez-vous à *DVD-RW Auto Init.* la page 126 si vous désirez que le mode par défaut soit le mode vidéo.
• Si un disque a été précédemment finalisé sur un enregistreur de DVD ancien, il se peut que vous ne puissiez ni l'initialiser ni le réinitialiser pour la gravure en mode vidéo.

Chapitre 8
Copie et sauvegarde

Introduction

Vous utiliserez la fonction de copie de cet appareil pour:

- Effectuer une sauvegarde sur DVD des enregistrements importants que porte le disque dur.
- Effectuer une copie sur DVD d'un enregistrement sur le disque dur afin de pouvoir lire cet enregistrement à l'aide d'un autre lecteur de DVD.
- Transférer la vidéo d'un DVD vers le disque dur pour effectuer un montage.
- Transférer sur un DVD, le montage vidéo réalisé sur le disque dur.

Le moyen le plus simple pour disposer d'une copie consiste à employer la fonction One Touch Copy. Grâce à cette fonction, vous pouvez copier le titre en cours de lecture du disque dur vers un DVD, ou inversement.

Pour les cas plus compliqués, vous avez intérêt à établir une liste de copie qui mentionne précisément les documents à copier. Une liste de copie ressemble à plus d'un titre à une liste de lecture du mode VR; pareillement, les commandes disponibles pour établir la liste de copie sont souvent les mêmes que celles qui servent à établir la liste de lecture.

À la fin de la copie, un message s'affiche qui indique que la copie est terminée. Si cet appareil est inactif et si vous n'appuyez sur aucune touche (face avant ou boîtier de télécommande) pendant 20 minutes, il passe automatiquement en veille.

Copie à grande vitesse

Copier du disque dur vers un DVD, ou l'inverse, est une opération purement numérique qui ne peut pas donner lieu à une dégradation de qualité audio ou vidéo. Cela veut dire que vous pouvez copier d'une support à l'autre autant de fois que vous le souhaitez sans craindre que la qualité diminue avec chaque 'génération' de copie. Mais cela signifie également que la copie peut être réalisée à la vitesse maximale.

Lorsque la copie s'effectue du disque dur vers le DVD, la vitesse est limitée par le mode d'enregistrement et le type du DVD utilisé. Le tableau de cette page donne les durées minimales pour un document d'une heure.

Important

- Tous les disques ne sont pas conçus pour la copie à grande vitesse. Consultez le fabricant du disque pour savoir ce qu'il en est.
- Il peut se faire que même des disques compatibles 2x/4x/8x ne puissent pas être utilisés pour la copie à grande vitesse.
- La copie à grande vitesse n'est pas possible si le disque a été initialisé sur un autre appareil.
- Le tableau ci-dessous fournit la liste des disques compatibles en écriture (à 8 fois la vitesse normale) avec cet appareil.

Fabricant
Sony
That's
JVC
Fujifilm
TDK
Maxell
Verbatim
Ritek

(En juillet 2004)

Mode d'enregistrement	Type de DVD			
		DVD-R Ver. 2.0	DVD-R Ver. 2.0/4x*3	DVD-R Ver. 2.0/8x*4
	DVD-RW Ver. 1.1*1	DVD-RW Ver. 1.1/2x*2	DVD-RW Ver. 1,2/4x*3	
SLP	7,5 mn	4 mn	2 mn	1,1 mn
EP	10 mn	5 mn	2,5 mn	1,25 mn
LP	15 mn	7,5 mn	4 mn	2 mn
SP	30 mn	15 mn	7,5 mn	4 mn
FINE	60 mn	30 mn	15 mn	8 mn

Les durées indiquées ci-dessus sont approximatives.

*1 *Une seule vitesse d'enregistrement possible*

*2 *Enregistrement à la vitesse 2x possible*

*3 *Enregistrement à la vitesse 4x possible*

*4 *Enregistrement à la vitesse 8x possible. Sachez en outre que la vitesse effective de copie dépend de l'emplacement d'enregistrement sur le disque.*

Copie à la vitesse ordinaire

Bien entendu, la copie à la vitesse ordinaire est possible et offre le moyen de choisir un mode d'enregistrement différent de celui utilisé pour l'original. Par exemple, un titre originellement enregistré avec le mode **FINE** peut être copié avec le mode **SP**.

Lors de la copie à la vitesse ordinaire d'un disque dur vers un DVD et en mode vidéo, les marqueurs de chapitre que contient l'original ne sont pas copiés. Des marqueurs de chapitre sont introduits dans la copie à intervalles réguliers en fonction de la valeur du paramètre Auto Chapter (Video) (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 125).

Exactitude des images et copie

Le paramètre Frame Accurate (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125) ne modifie en rien la vidéo que porte le disque dur, mais joue un rôle vis-à-vis de ce qui peut être copié et de l'emploi de la copie à grande vitesse.

Lorsque la valeur de Frame Accurate est **Off**, la copie à grande vitesse est en général possible pour le report, en mode VR ou en mode vidéo, des titres d'une liste de copie sur un DVD-R ou un DVD-RW. Toutefois, les documents dont une seule copie est autorisée (reportez-vous à *Restrictions en matière de copie* ci-dessous) ne peuvent pas être ajoutés à la liste de copie; par ailleurs, les points de division du montage d'un titre peuvent se trouver décalés d'une valeur atteignant 0,5 seconde par rapport à l'original.

Lorsque la valeur de Frame Accurate est **On**, un document dont une seule copie est autorisée peut être ajouté à la liste de copie et les points de division sont rigoureusement maintenus. La copie à grande vitesse n'est toutefois pas toujours possible et dépend du contenu de la liste de copie et du disque.

Restrictions en matière de copie

Certains documents vidéo ne peuvent être copiés qu'une fois. Cela veut dire qu'il peuvent être enregistrés sur le disque dur mais qu'il n'est pas possible d'obtenir des copies de cet enregistrement. Pour transférer le document dont une seule copie est autorisée du disque dur vers un DVD, vous êtes tenu d'utiliser le mode VR et un DVD-RW compatible CPRM Ver. 1.1 ou mieux (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *CPRM* la page 64). Une seule occurrence d'un document dont une seule copie est autorisée peut être ajoutée à une liste de copie et aussitôt que sa copie a été réalisée l'original est effacé du disque dur (il n'est donc pas possible de copier un titre verrouillé dont une seule copie est autorisée).

Vous pouvez identifier un document dont une seule copie est autorisée en affichant, pendant sa lecture, les informations qui le concernent. Si le titre en cours de lecture est un document dont une seule copie est autorisée, un point d'exclamation (**!**) est présent (reportez-vous à *Page 2 de lecture* la page 40).

Droits d'auteur

Un appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour réaliser des copies conformément à ce qui est prévu par la loi; nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de la loi dans le pays où vous souhaitez effectuer une copie. La copie des œuvres protégées par des droits d'auteur, telles que les films ou les pièces de musique, est illégale, sauf exception prévue par la loi ou autorisation du détenteur des droits.

One Touch Copy[1] (Disque dur vers DVD)

La copie par touche unique réalise la copie, du disque dur vers le DVD, du titre en cours de lecture (ou du titre sélectionné sur la page Disc Navigator). La totalité du titre est copiée, quel que soit le moment où vous démarrez la copie. La vitesse maximale de copie est utilisée.[2]

Pour que la copie par touche unique soit possible, il faut qu'un disque DVD-R/RW enregistrable ait été chargé.

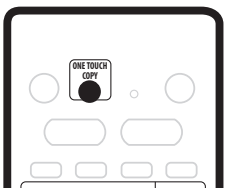

- **Pendant la lecture du disque dur, appuyez sur ONE TOUCH COPY pour obtenir la copie sur DVD du titre.**

Une indication de l'afficheur de la face avant signale que le titre est en cours de copie. La lecture se poursuit tandis que la copie est réalisée.

Remarque

1 Reportez-vous également à *Droits d'auteur* ci-dessus.

2 • Le nom du titre, les marqueurs de chapitre et les marqueurs de miniature (Navimark) dont Disc Navigator a besoin, sont également copiés. Sachez que si la copie est effectuée en mode vidéo sur un DVD-R/RW, seuls les 32 premiers caractères du nom sont copiés.
• Les marqueurs de chapitre de la copie peuvent avoir légèrement glissés par rapport à ceux de l'original si la copie est réalisée en mode vidéo.
• Vous ne pouvez pas utiliser la copie par touche unique si une partie quelconque du titre est protégée et qu'une seule copie de cette partie est autorisée.
• Si le titre contient plusieurs formats d'image, sa copie en mode vidéo n'est pas possible. Dans ce cas, vous devez utiliser un DVD-RW et le mode VR.
• Un document à basse définition et pour écran large (**SLP**, **EP** ou **LP**, ou encore **MN1** à **18**) ne peut pas être copié en mode vidéo. Utilisez, dans ce cas, un DVD-RW et le mode VR.

One Touch Copy[1] (DVD vers disque dur)

La copie par touche unique réalise la copie du DVD vers le disque dur d'un seul titre et à la vitesse ordinaire.[2] Vous pouvez copier le titre en cours de lecture ou le titre sélectionné sur la page Disc Navigator. Au moment où vous commandez la copie, la lecture reprend au début du titre et se poursuit jusqu'à la fin du titre où elle s'arrête automatiquement, de même que l'enregistrement. La copie est réalisée dans le mode (**FINE**, **SP**, etc.) actuellement adopté.

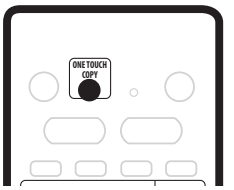

- **Pendant la lecture du DVD, appuyez sur ONE TOUCH COPY pour obtenir la copie sur disque dur du titre.**

La lecture reprend au début du titre. Sur l'afficheur de la face avant et sur l'écran figure une indication signalant que la copie du titre est en cours.

Abandon d'une copie par touche unique

Vous pouvez abandonner la copie par touche unique après l'avoir démarrée. Toutefois, l'espace disponible pour la copie ne redevient pas celui qu'il était avant que ne commence la copie.

- **Maintenez la pression d'un doigt sur ONE TOUCH COPY pendant plus d'une seconde.**

La copie cesse et la partie déjà copiée est effacée.

Copie du disque dur vers un DVD[3]

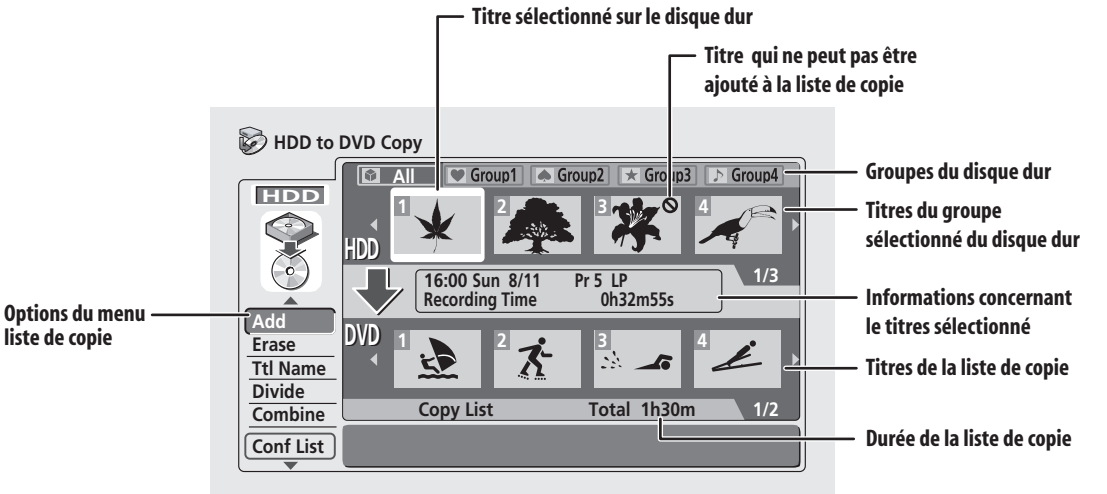

À partir de la page HDD to DVD Copy, vous pouvez établir la liste de copie des titres à reporter sur le DVD. Cette page autorise également le montage des chapitres, de sorte que le titre constitué sur le DVD peut être précisément ce que vous désirez qu'il soit.

Important

- Cet appareil ne peut avoir en mémoire qu'une seule liste de copie.

Remarque

1 Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 77.

2 • La durée du titre à copier ne doit pas dépasser 6 heures.
• Le nom du titre et les marqueurs de chapitre sont également copiés, sauf si le disque est finalisé et si l'enregistrement a été effectué en mode vidéo.
• Les marqueurs de miniature (Navimark) et les marqueurs de chapitres dont Disc Navigator a besoin, sont copiés mais leur position sur la copie peut légèrement différer de celle de l'original.
• Si une partie du titre est protégée contre la copie, la copie s'effectue normalement mais la partie protégée n'est pas copiée.

3 Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 77.

- La liste de copie est effacée lorsque le paramètre Frame Accurate du menu des réglages initiaux est modifié (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125), ou encore s'il en est de même de la valeur du paramètre Input Line System (reportez-vous à *Input Line System* la page 115).
- Rétablir les réglages usine de cet appareil provoque également l'effacement de la liste de lecture (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 130).

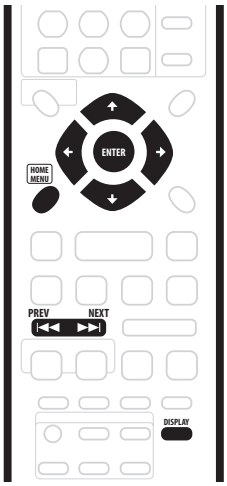

1 Assurez-vous qu'un DVD enregistrable est chargé.

2 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Copy'.

3 Sélectionnez 'HDD → DVD'.
La page HDD to DVD Copy s'affiche.

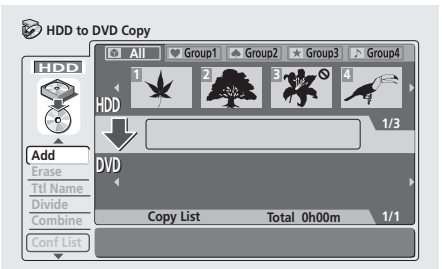

- Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour mettre en valeur la commande du menu des options, à gauche, dont vous avez besoin puis appuyez sur **ENTER**. La plupart des commandes exigent que vous sélectionniez ensuite un titre (ou un chapitre) ou un emplacement dans la zone des miniatures présentes sur l'écran. Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) puis la touche **ENTER** pour effectuer cette opération.
- Dans la zone des miniatures, utilisez les touches **PREV** (⏮) et **NEXT** (⏭) pour afficher la page précédente ou la page suivante, si le disque contient plus de titres ou de chapitres que l'affichage sur l'écran peut accepter.
- Tandis que vous mettez en valeur une miniature, des informations sur le titre ou le chapitre associés s'affichent au centre de l'écran. Appuyez sur **DISPLAY** pour sélectionner les informations affichées.
- Appuyez sur **RETURN** pour revenir aux options du menu, à gauche, à partir de la zone des miniatures de la page où figure la liste de copie.
- Pour la sélection d'un titre du disque dur, vous avez la possibilité de limiter l'affichage à un groupe donné du disque dur; appuyez sur ⬆ (curseur vers le haut) puis utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) et **ENTER** pour sélectionner le groupe. Appuyez sur ⬇ (curseur vers le bas) pour revenir dans la zone des miniatures des titres du disque dur.

Options du menu de la liste de copie du disque dur vers le DVD

Utilisez les commandes suivantes pour créer une liste de copie du disque dur vers le DVD:

- **Add** – Pour ajouter un titre du disque dur à la liste de copie (reportez-vous à page 80).
- **Erase** – Pour effacer un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 81).
- **Title Name** (**Ttl Name**) – Pour titrer ou retitrer un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 81).
- **Divide** – Pour diviser en deux un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 82).
- **Combine** – Pour fusionner deux titres contigus de la liste de copie (reportez-vous à page 82).
- **Preview** – Pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 82).
- **Move** – Pour changer l'ordre des titres de la liste de copie (reportez-vous à page 83).
- **Erase All** – Pour effacer la liste de copie (reportez-vous à page 83).

- **Chapter Edit** (**Chpt Edit**) – Pour le montage des chapitres d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 83):
  - **Erase** – Pour effacer un chapitre.
  - **Divide** – Pour diviser un chapitre en deux.
  - **Combine** – Pour fusionner deux chapitres.
  - **Move** – Pour changer l'ordre des chapitres.
  - **Preview** – Pour vérifier le contenu d'un chapitre.
- **Erase Section (Erase Sec)** – Pour effacer de la liste de copie une section d'un titre (reportez-vous à page 85).
- **Confirm List** (**Conf List**) – Pour confirmer la liste de copie et accéder aux paramètres d'enregistrement (reportez-vous à *Copie des documents de la liste de copie* ci-dessous).

Copie des documents de la liste de copie

Après avoir établi la liste de copie, vous pouvez effectuer la copie des documents qu'elle contient.

1 Sélectionnez 'Conf List' pour afficher la page des paramètres de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le mode d'enregistrement.

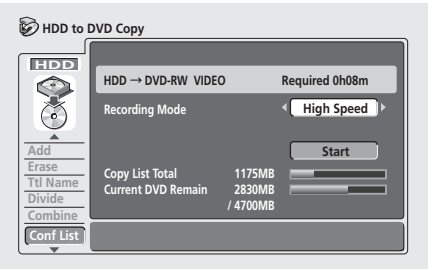

- **High-Speed Copy** – Les documents de la liste de copie sont reportés avec la même qualité que l'original.[1] (Pour de plus amples détails concernant la copie à grande vitesse, reportez-vous à page 76.)
- **FINE**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **MN** – Les documents de la liste de copie sont reportés à la vitesse ordinaire et avec la qualité choisie. (Sachez que si vous sélectionnez une qualité de copie supérieure à la qualité de l'original, la qualité de la copie n'est pas meilleure que celle de l'original.)
  Si vous sélectionnez **MN** sur la page écran ci-dessus, vous pouvez préciser la qualité (**MN1**–**MN32**) dans la fenêtre qui s'ouvre.
- **Optimized** – La qualité de la copie est choisie de telle sorte que tous les documents de la liste de copie puissent être reportés dans l'espace disponible sur le support. La copie s'effectue à la vitesse normale.

Lorsque vous modifiez la qualité d'enregistrement, l'appareil vous indique quel espace est requis par la copie. Si cet espace est supérieur à ce qui est disponible, l'indication apparaît en rouge et vous ne pouvez pas lancer la copie. En ce cas, modifiez la qualité d'enregistrement ou appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page des paramètres de la liste de copie et supprimer un ou plusieurs titres sur la liste de copie.

3 Sélectionnez 'Start' pour commencer la copie.

Commandes pour la liste de copie du disque dur vers un DVD

Add

Utilisez cette commande pour ajouter un titre à la liste de copie.[2]

1 Sélectionnez 'Add' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre du disque dur à ajouter à la liste de copie puis appuyez sur ENTER.

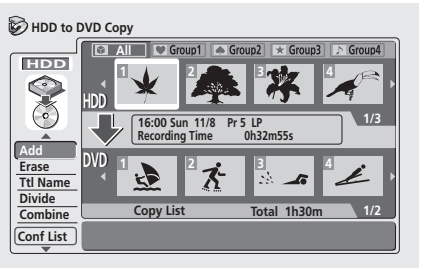

Remarque

1 Lorsque la copie est autre qu'une copie à grande vitesse sur un DVD en mode vidéo, les marqueurs de chapitre de l'original ne sont pas copiés. Des marqueurs de chapitre sont introduits dans la copie à intervalles réguliers en fonction de la valeur du paramètre Auto Chapter (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 125).

2 Seuls les titres enregistrés dans le même standard de télévision que le standard actuellement adopté pour cet appareil, peuvent être ajoutés à la liste de copie.
Lorsque le paramètre Accurate a pour valeur **Off** (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125), les restrictions suivantes s'appliquent à l'ajout de titres à la liste de copie:
- Si le titre contient une partie dont une seule copie est autorisée, cette partie n'est pas ajoutée à la liste de copie.
- Si vous ajoutez un titre qui contient des formats d'image différents, chaque section d'un format d'image donné est considérée comme un titre séparé et ajoutée à la liste.
- Un document pour écran large enregistré en mode **LP**, **EP**, **SLP** ou **MN1**–**18** n'est pas ajouté à la liste de copie.
- Les marqueurs de chapitre introduits sur la copie peuvent être décalés de 0,5 s par rapport aux marqueurs de l'original.

La miniature s'inscrit dans la section de la liste de copie, à la partie inférieure de l'écran. Si la liste de copie contient déjà au moins un titre, le nouveau titre vient s'ajouter à la suite.

3 Répétez l'opération 2 pour ajouter d'autres titres à la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Erase

Utilisez cette commande pour effacer un titre de la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Erase' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre à effacer de la liste de copie puis appuyez sur ENTER.

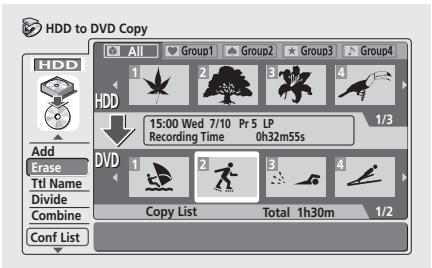

3 Sélectionnez 'Yes' pour confirmer l'effacement, ou 'No' pour abandonner.

4 Répétez les opérations 2 et 3 pour effacer d'autres titres de la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Title Name (Ttl Name)

Utilisez cette commande pour nommer ou renommer un titre de la liste de copie (le nom du titre original demeure inchangé).

1 Sélectionnez 'Ttl Name' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie à nommer ou renommer puis appuyez sur ENTER.

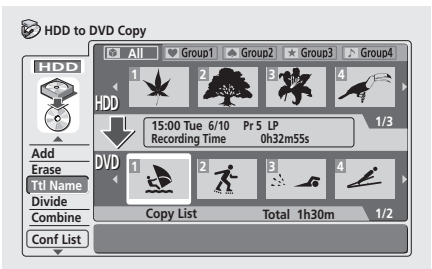

3 Tapez le nom du titre choisi.

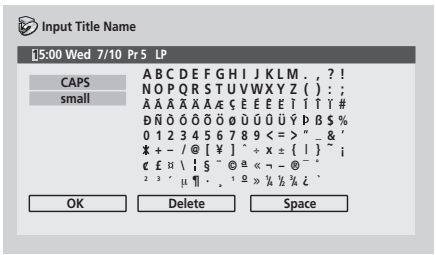

- Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches ◄◄/►► pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (I◄◄/►►I).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom). Pour les autres raccourcis du boîtier de télécommande, reportez-vous à *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom* la page 95.
- Appuyez sur **RETURN** pour revenir à la liste de copie sans modifier le nom.

4 Pour valider le nom et revenir à la liste de copie, mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER.

5 Répétez les opérations 2 à 4 pour nommer d'autres titres de la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Divide

Utilisez cette commande pour diviser en deux titres un titre de la liste de copie.[1]

1 Sélectionnez 'Divide' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie à diviser puis appuyez sur ENTER.

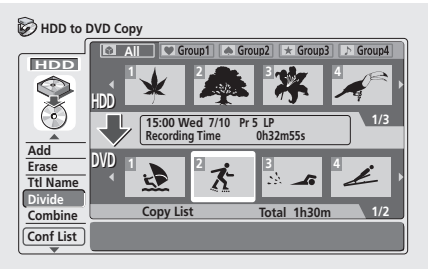

3 Utilisez les commandes de lecture pour localiser le point de division du titre.

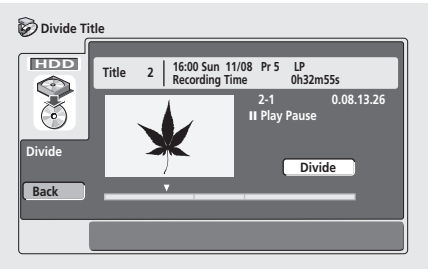

Vous pouvez employer toutes les commandes de lecture, y compris la lecture ► **PLAY**, la pause **II PAUSE**, l'examen rapide (◄◄, ►►) et le ralenti (◄II, II►).

- Appuyez sur **RETURN** ou mettez en valeur **Back** puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à la page principale de la liste de copie sans avoir divisé le titre.

4 'Divide' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER pour diviser le titre au point de lecture.

5 Répétez les opérations 2 à 4 pour diviser d'autres titres de la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Combine

Utilisez cette commande pour fusionner deux titres contigus de la liste de copie.[2]

1 Sélectionnez 'Combine' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner les deux titres contigus de la liste de copie qui doivent être fusionnés puis appuyez sur ENTER.

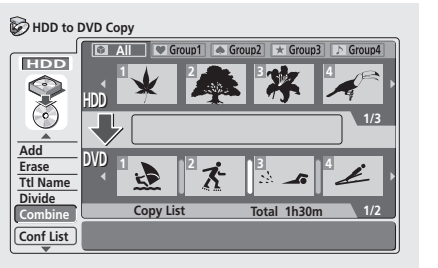

3 Répétez l'opération 2 pour fusionner d'autres titres, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Preview

Utilisez cette commande pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Preview' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie à vérifier puis appuyez sur ENTER.

La lecture du titre sélectionné commence. Vous pouvez revenir à la liste de copie en appuyant sur ■ **STOP**; si vous n'appuyez pas sur cette touche, la lecture se poursuit jusqu'à la fin de la liste de copie.

- Pendant cette vérification, vous pouvez sélectionner une autre miniature pour Disc Navigator en appuyant sur **NAVI MARK**.

3 Répétez l'opération 2 pour vérifier d'autres titres, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Remarque

1 Si la valeur du paramètre Frame Accurate est **Off** (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125), le point de division peut se décaler d'une demi-seconde au moment où vous sélectionnez **Divide**.

2 Si la valeur du paramètre Frame Accurate est **Off** (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125), les restrictions suivantes s'appliquent lors de la fusion de titres:

- Des formats d'image (16/9, 4/3, 4/3 (Boîte aux lettres)) différents ne peuvent pas être fusionnés.
- Des enregistrements de qualité différente (**SLP**/**MN1**–**2**, **EP**/**MN3**–**6**, **LP**/**MN7**–**18**, **SP**/**MN19**–**31**, **FINE**/**MN32**) ne peuvent pas être fusionnés.

Move

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre des titres de la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Move' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie à déplacer puis appuyez sur ENTER.

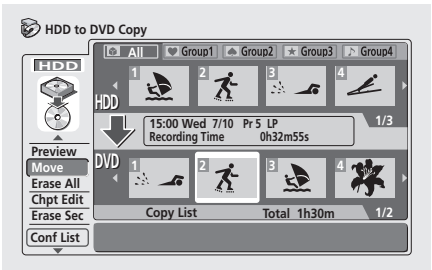

La miniature s'inscrit dans la section de la liste de copie, à la partie inférieure de l'écran.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner la nouvelle position du titre puis appuyez sur ENTER.

Les miniatures de la liste de copie reflètent le nouvel ordre.

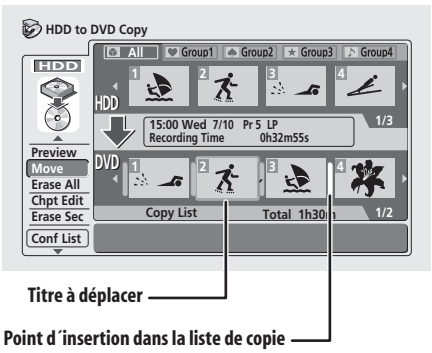

4 Répétez les opérations 2 et 3 pour déplacer d'autres titres de la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Erase All

Utilisez cette commande pour effacer la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Erase All' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

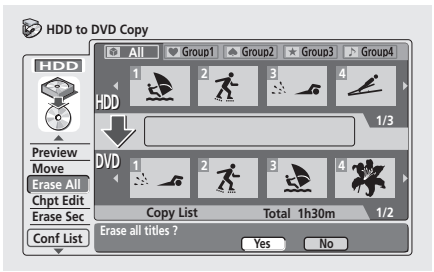

Chapter Edit (Chpt Edit)

L'option Chapter Edit vous donne accès à plusieurs commandes que vous pouvez utiliser pour effectuer un montage de chapitres au sein d'un titre de la liste de copie.

Effectuer un montage des chapitres d'un titre de la liste de copie ne change rien au contenu du disque dur. Seul l'ordre des chapitres de la copie est modifié.

1 Sélectionnez 'Chpt Edit' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie pour lequel un montage est requis puis appuyez sur ENTER.

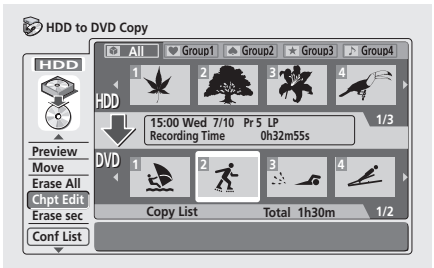

La page de montage des chapitres s'affiche et contient une miniature pour chaque chapitre.

3 Choisissez une commande parmi les options du menu de montage de chapitre.

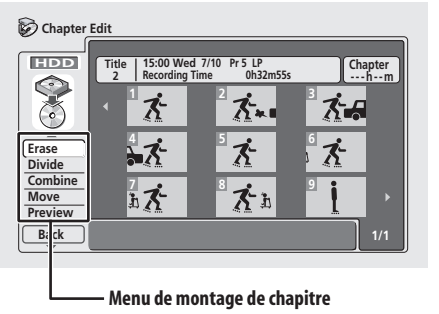

Les commandes suivantes sont disponibles:

- **Erase** – Effacement des chapitres: Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) et **ENTER** pour sélectionner le chapitre à effacer. Le chapitre est effacé après confirmation.
- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux chapitres: Reportez-vous à *Chapter Edit: Divide* ci-dessous.
- **Combine** – Fusion de deux chapitres: Reportez-vous à *Chapter Edit: Combine* ci-dessous.
- **Move** – Modification de l'ordre des chapitres: Reportez-vous à *Chapter Edit: Move* ci-dessous.
- **Preview** – Vérification du contenu d'un chapitre: Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le chapitre puis appuyez sur **ENTER**. Après le lancement de la vérification, utilisez la touche ■ **STOP** pour revenir à la page de montage de chapitre.

4 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options de montage de chapitre, à gauche, ou sélectionnez un autre chapitre.

5 Sélectionnez 'Back' (ou appuyez sur RETURN) pour revenir à la page principale de la liste de copie.

Chapter Edit: Divide

Vous pouvez diviser un chapitre en autant de chapitres que vous le désirez.[1]

1 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le chapitre à diviser puis appuyez sur ENTER.

2 Utilisez les commandes de lecture pour localiser le point de division du chapitre.

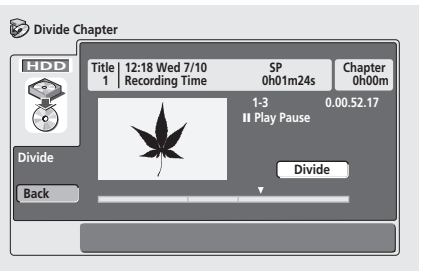

Vous pouvez employer toutes les commandes de lecture, y compris la lecture ► **PLAY**, la pause **II PAUSE**, l'examen rapide (◄◄, ►►) et le ralenti (◄II, II►).

3 'Divide' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER pour diviser le chapitre au point de lecture.

Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 99 chapitres par titre).

4 Sélectionnez 'Back' (ou appuyez sur RETURN) pour revenir à la page principale de montage de chapitre.

Chapter Edit: Combine

Cette commande permet de fusionner deux chapitres.

1 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner l'intervalle entre les deux chapitres à fusionner.

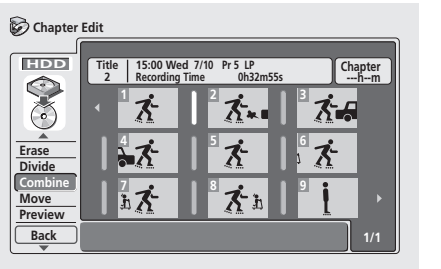

2 Appuyez sur ENTER pour réaliser la fusion.

Remarque

1 Si la valeur du paramètre Frame Accurate est **Off** (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125), le point de division peut se décaler d'une demi-seconde au moment où vous sélectionnez **Divide**.

Chapter Edit: Move

Cette commande permet de modifier l'ordre des chapitres d'un titre de la liste de copie.

1 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le chapitre à déplacer puis appuyez sur ENTER.

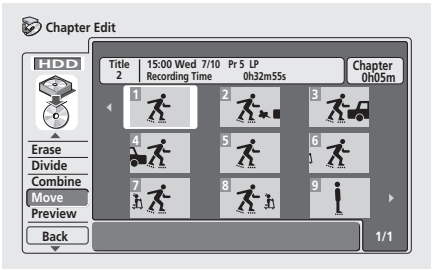

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner la nouvelle position du chapitre puis appuyez sur ENTER.

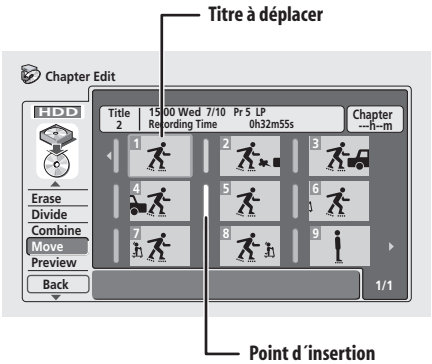

Les miniatures de la liste des chapitres reflètent le nouvel ordre.

Erase Section (Erase Sec)

Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'un titre faisant partie d'une liste de copie, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.[1]

1 Sélectionnez 'Erase Sec' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre dont une section est à effacer puis appuyez sur ENTER.

Après sélection du titre, une page apparaît et vous offre le moyen de marquer le début et la fin de la section à effacer.

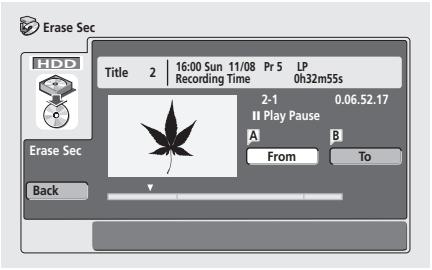

3 Utilisez les commandes de lecture pour localiser le début de la section à effacer puis (tandis que 'From' est mis en valeur) appuyez sur ENTER.

Vous pouvez employer toutes les commandes de lecture, y compris la lecture ► **PLAY**, la pause **II PAUSE**, l'examen rapide (◄◄, ►►) et le ralenti (◄II, II►).

Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur apparaît sous l'indication graphique et signale le début de la section.

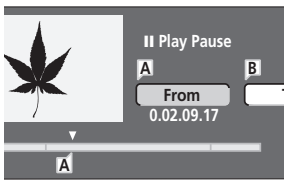

4 Pareillement, localisez la fin de la section à effacer, puis (tandis que 'To' est mis en valeur) appuyez sur ENTER.

Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît sous l'indication graphique et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

5 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.

6 Répétez les opérations 3 à 5 pour effacer d'autres sections du même titre.

7 Sélectionnez 'Back' (ou appuyez sur RETURN) pour revenir à la page principale de liste de copie.

Remarque

1 Si la valeur du paramètre Frame Accurate est **Off** (reportez-vous à *Frame Accurate* la page 125), la position dans le temps du point 'From' et la durée de la section à effacer peuvent différer de 0,5 seconde des valeurs choisies.

Copie d'un DVD vers le disque dur[1]

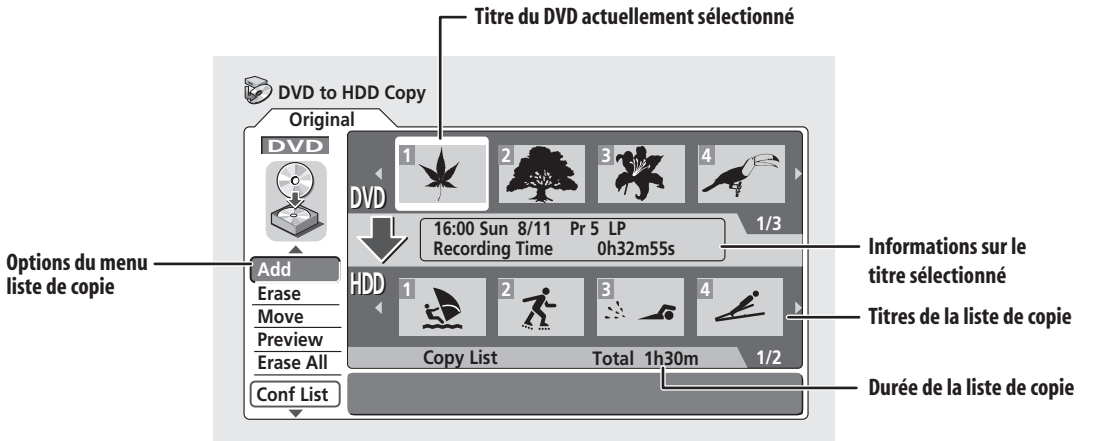

Utilisez la page DVD to HDD Copy pour reporter sur le disque dur la vidéo d'un DVD.

Important

- La page DVD to HDD Copy n'est pas accessible si le disque chargé est finalisé et porte des enregistrements en mode vidéo. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction de copie par touche unique (reportez-vous à *One Touch Copy (DVD vers disque dur)* la page 78).
- Cet appareil ne peut avoir en mémoire qu'une seule liste de copie.
- La liste de copie est effacée si:
  – l'un quelconque des titres du DVD est effacé ou fait l'objet d'un montage.
  – le tiroir pour le disque est ouvert.
  – la lecture de la gravure originale est remplacée par la lecture d'une liste de lecture.
  – le DVD est réinitialisé ou finalisé.
  – les réglages usine de cet appareil sont rétablis (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 130).
- Il peut être impossible de copier le contenu d'un DVD qui a été gravé sur un autre appareil ou sur un ordinateur personnel.

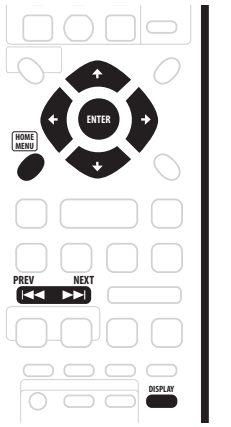

1 Mettez en place le DVD enregistrable qui contient les documents que vous désirez copier sur le disque dur.

2 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Copy'.

Remarque

1 Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 77.

- Sachez que l'option **Copy** n'est pas disponible si le standard de télévision adopté pour cet appareil diffère de celui des enregistrements que porte le disque. (Reportez-vous à *Input Line System* la page 115 pour savoir comment procéder pour adopter un autre standard de télévision pour cet appareil.)

3 Sélectionnez 'DVD → HDD'.

La page DVD to HDD Copy s'affiche.

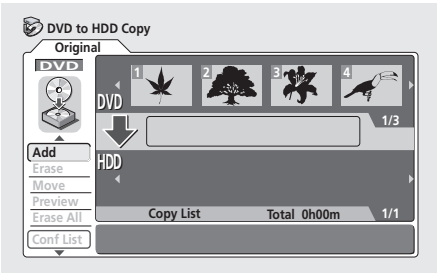

- Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour mettre en valeur la commande du menu des options, à gauche, dont vous avez besoin puis appuyez sur **ENTER**. La plupart des commandes exigent que vous sélectionniez ensuite un titre ou un emplacement dans la zone des miniatures présentes sur l'écran. Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) puis la touche **ENTER** pour effectuer cette opération.
- Dans la zone des miniatures, utilisez les touches **PREV** (⏮) et **NEXT** (⏭) pour afficher la page précédente ou la page suivante, si le disque contient plus de titres ou de chapitres que l'affichage sur l'écran peut accepter.
- Tandis que vous mettez en valeur une miniature, des informations sur le titre s'affichent au centre de l'écran. Appuyez sur **DISPLAY** pour sélectionner les informations affichées.
- Appuyez sur **RETURN** pour revenir aux options du menu, à gauche, à partir de la zone des miniatures de la page où figure la liste de copie.

Options du menu de la liste de copie du DVD vers le disque dur

Utilisez les commandes suivantes pour créer une liste de copie du DVD vers le disque dur:

- **Add** – Pour sélectionner et ajouter un titre à la liste de copie (reportez-vous à page 88).
- **Move** – Pour changer l'ordre des titres de la liste de copie (reportez-vous à page 88).
- **Erase All** – Pour effacer la liste de copie (reportez-vous à page 89).
- **Preview** – Pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 89).
- **Erase** – Pour effacer un titre de la liste de copie (reportez-vous à page 88).
- **Confirm List** (**Conf List**) – Pour confirmer la liste de copie et accéder aux paramètres d'enregistrement (reportez-vous à *Copie des documents de la liste de copie* ci-dessous).

Copie des documents de la liste de copie

Après avoir établi la liste de copie, vous pouvez effectuer la copie des documents qu'elle contient.

1 Sélectionnez 'Conf List' pour afficher la page des paramètres de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le mode d'enregistrement.

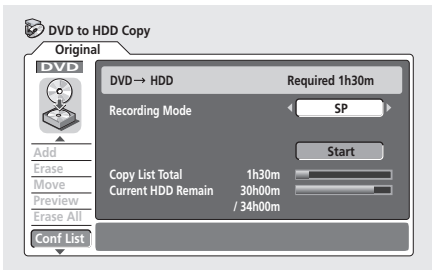

- **High-Speed Copy** – La copie à grande vitesse n'est disponible que lors de la copie de la gravure originale enregistrée en mode VR. Les documents de la liste de copie sont reportés avec la même qualité que l'original. (Pour de plus amples détails concernant la copie à grande vitesse, reportez-vous à page 76.)
- **FINE**, **SP**, **LP**, **EP**, **SLP**, **MN** – Les documents de la liste de copie sont reportés à la vitesse ordinaire et avec la qualité choisie. (Sachez que si vous sélectionnez une qualité de copie supérieure à la qualité de l'original, la qualité de la copie n'est pas meilleure que celle de l'original.)
- Si vous sélectionnez **MN** sur la page écran ci-dessus, vous pouvez préciser la qualité (**MN1**–**MN32**) dans la fenêtre qui s'ouvre.

Lorsque vous modifiez la qualité d'enregistrement, l'appareil vous indique quel espace est requis, sur le disque dur, par la copie. Si cet espace est supérieur à ce qui est disponible, l'indication apparaît en rouge et vous ne pouvez pas lancer la copie. En ce cas, modifiez la qualité d'enregistrement ou appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page des paramètres de la liste de copie et supprimer un ou plusieurs titres sur la liste de copie.

3 Sélectionnez 'Start' pour commencer la copie.

Commandes pour la liste de copie du DVD vers le disque dur

Add

Utilisez cette commande pour ajouter un titre à la liste de copie.[1]

1 Sélectionnez 'Add' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre du DVD à ajouter à la liste de copie puis appuyez sur ENTER.

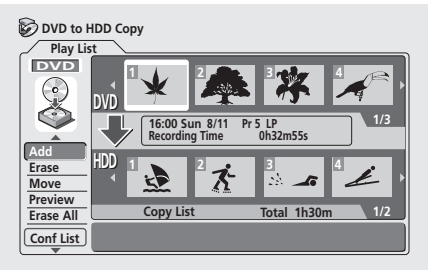

La miniature s'inscrit dans la section de la liste de copie, à la partie inférieure de l'écran. Si la liste de copie contient déjà au moins un titre, le nouveau titre vient s'ajouter à la suite.

3 Répétez l'opération 2 pour ajouter d'autres titres à la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Erase

Utilisez cette commande pour effacer un titre de la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Erase' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre à effacer de la liste de copie puis appuyez sur ENTER.

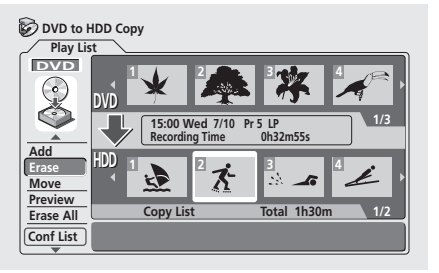

3 Sélectionnez 'Yes' pour confirmer l'effacement, ou 'No' pour abandonner.

4 Répétez les opérations 2 et 3 pour effacer d'autres titres de la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Move

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre des titres de la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Move' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie à déplacer puis appuyez sur ENTER.

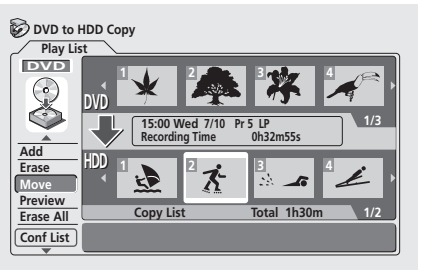

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le point d'insertion du nouveau titre, puis appuyez sur ENTER.

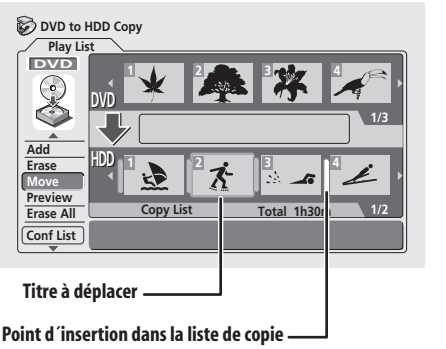

Les miniatures de la liste de copie reflètent le nouvel ordre.

4 Répétez les opérations 2 et 3 pour déplacer d'autres titres de la liste de copie, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Remarque

1 • Les titres enregistrés directement et en mode VR et ceux qui ont été copiés à la vitesse ordinaire et contiennent une gravure audio bilingue ou une gravure effectuée en mode **MN12** à **MN20**, peuvent être ajoutés à la liste de copie mais ne seront pas copiés si vous choisissez **High-Speed Copy**.
• Pareillement, un titre dont une seule copie est autorisée (par exemple, l'enregistrement d'une émission de télévision) peut être ajouté à la liste de copie mais ne sera pas copié si vous choisissez **High-Speed Copy**.
• Il se peut que la copie de titres soit impossible si le disque a été gravé sur un ordinateur personnel ou un autre enregistreur.

Preview

Utilisez cette commande pour vérifier le contenu d'un titre de la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Preview' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le titre de la liste de copie à vérifier puis appuyez sur ENTER.

La lecture du titre sélectionné commence. Vous pouvez revenir à la liste de copie en appuyant sur ■ **STOP**; si vous n'appuyez pas sur cette touche, la lecture se poursuit jusqu'à la fin de la liste de copie.

3 Répétez l'opération 2 pour vérifier d'autres titres, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de la liste de copie.

Erase All

Utilisez cette commande pour effacer la liste de copie.

1 Sélectionnez 'Erase All' parmi les options du menu de la liste de copie.

2 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

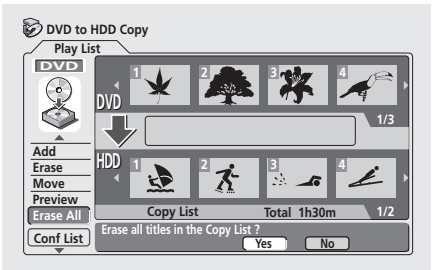

Utilisation de la sauvegarde[1]

Vous disposez d'un moyen simple de réaliser une sauvegarde d'un disque gravé en mode vidéo et finalisé. Les données sont tout d'abord copiées sur le disque dur, puis du disque dur sur un DVD enregistrable.[2]

1 Appuyez sur la touche HOME MENU.

2 Sélectionnez 'Copy'.

3 Sélectionnez 'Disc Back-up'.

4 Sélectionnez l'option de sauvegarde.

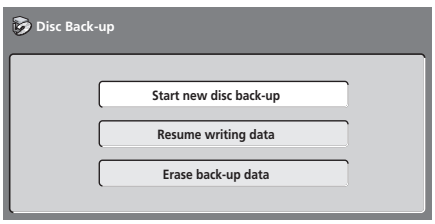

Il existe 3 options de sauvegarde:

- **Start new disc back-up** – Démarrer la sauvegarde d'un disque.
- **Resume writing data** – Enregistrer, sur un DVD enregistrable, les données se trouvant déjà sur le disque dur.
- **Erase back-up data** – Effacer les données de sauvegarde que porte le disque dur.

5 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir et déposez-y le disque dont vous désirez une sauvegarde; refermez le tiroir.

Vous ne pouvez effectuer une sauvegarde que d'un disque finalisé et enregistré en mode vidéo.

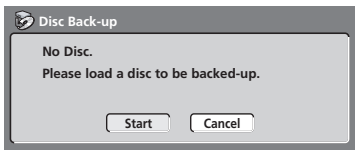

6 Sélectionnez 'Start'.

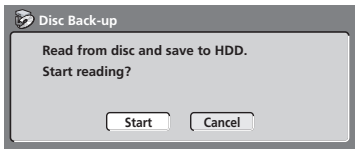

- Pour connaître l'état d'avancement de la sauvegarde, appuyez sur **DISPLAY**.
- Vous pouvez annuler la sauvegarde en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** pendant plus d'une seconde.

7 Lorsque la copie des données est terminée, appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir. Retirez le disque et mettez en place un DVD vierge* enregistrable.

** Si le disque est un DVD-RW, il n'est pas nécessaire qu'il soit vierge mais sachez que les enregistrements qu'il contient éventuellement, seront effacés par l'opération de sauvegarde.*

Pour la sauvegarde, vous pouvez utiliser un DVD-R Ver. 2.0 ou un DVD-RW Ver. 1.1 ou Ver. 1.2 / 4x.

- Si vous sauvegardez le contenu d'un DVD-R sur un DVD-RW, vous ne pouvez pas annuler ultérieurement la finalisation.

Remarque

1 Reportez-vous également à *Droits d'auteur* la page 77.

2 Il n'est pas possible de lire les données que porte le disque dur et proviennent de la sauvegarde d'un DVD.

- L'espace effectivement disponible sur le disque varie d'une marque à l'autre, et il peut arriver que le document dont vous effectuez la sauvegarde soit trop long pour un disque vierge donné. En ce cas, tentez la même opération en utilisant un disque provenant d'un autre fabricant.

8 Sélectionnez 'Start' pour lancer la gravure des données de sauvegarde sur le disque vierge.

- Pour connaître l'état d'avancement de la sauvegarde, appuyez sur **DISPLAY**.
- Vous pouvez annuler la sauvegarde en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** pendant plus d'une seconde. Toutefois, cette action rend le disque inutilisable (à moins qu'il ne s'agisse d'un DVD-RW, auquel cas, vous pouvez le réinitialiser de manière qu'il redevienne utilisable; reportez-vous à *Initialisation d'un DVD-RW* la page 75).

9 Lorsque cet appareil a terminé la gravure des données de sauvegarde, vous avez le choix entre effectuer une autre sauvegarde ou vous en tenir là.

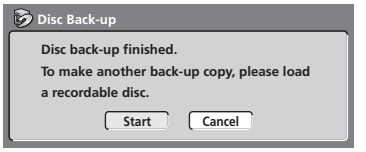

- Sélectionnez **Start** pour effectuer une autre sauvegarde, ou bien **Cancel** pour quitter. Si vous désirez effectuer une autre sauvegarde, revenez à l'opération **6** ci-dessus.

10 Si vous n'avez pas besoin de conserver les données de la sauvegarde qui sont sur le disque dur, effacez-les maintenant.

Sélectionnez **Yes** pour effacer ces données du disque dur; ou bien, sélectionnez **No** pour les conserver (vous pourrez les effacer ultérieurement si vous le désirez).

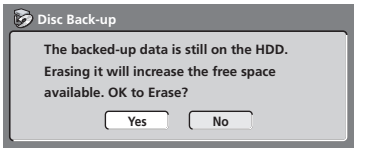

- Si vous conservez sur le disque dur les données de la sauvegarde, vous serez en mesure d'effectuer une sauvegarde, à tout moment, sur un DVD enregistrable et après avoir affiché le menu Disc Back-up.

Français

Chapitre 9
Montage

Grâce à Disc Navigator, vous pouvez effectuer le montage des documents vidéo enregistrés en mode vidéo ou en mode VR et non finalisés, ainsi que des documents vidéo que porte le disque dur (HDD) intégré. Les possibilités mises à disposition par Disc Navigator dépendent d'une part du fait que les documents sont gravés sur un DVD en mode vidéo ou en mode VR ou sur le disque dur, et d'autre part du fait qu'il s'agit de la gravure d'origine ou de la liste de lecture.

Si le DVD est gravé en mode vidéo et s'il n'est pas finalisé, les commandes de montage sont limitées mais incluent le frappe, le verrouillage et l'effacement des titres. Après finalisation d'un disque gravé en mode vidéo, aucune opération de montage n'est possible.

Il existe deux manières de monter les DVD-RW gravés en mode VR. Vous pouvez soit monter la gravure d'origine que porte le disque, soit composer une liste de lecture. La liste de lecture ne modifie en rien le contenu du disque; elle décide de la manière dont le disque est lu (un peu comme la lecture programmée dans le cas d'un CD).

Le montage des documents du disque dur est similaire à celui des documents de la gravure d'origine d'un DVD-RW enregistré en mode VR, et vous disposez, dans ce cas également, de commandes pour effacer, nommer ou verrouiller les titres, ainsi que de commandes précises pour définir le contenu des chapitres d'un titre.

Page Disc Navigator

Disc Navigator pour un DVD

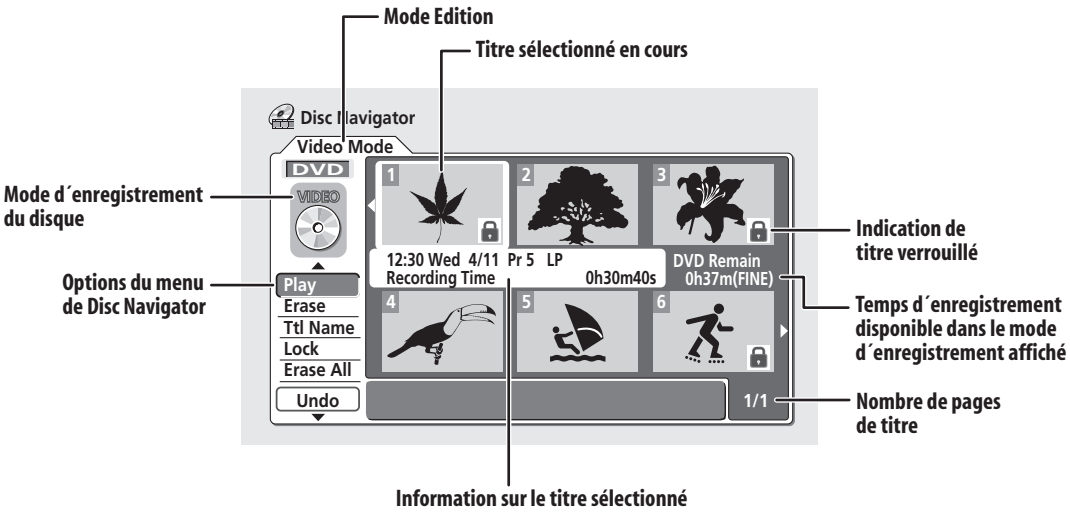

Disc Navigator pour le disque dur

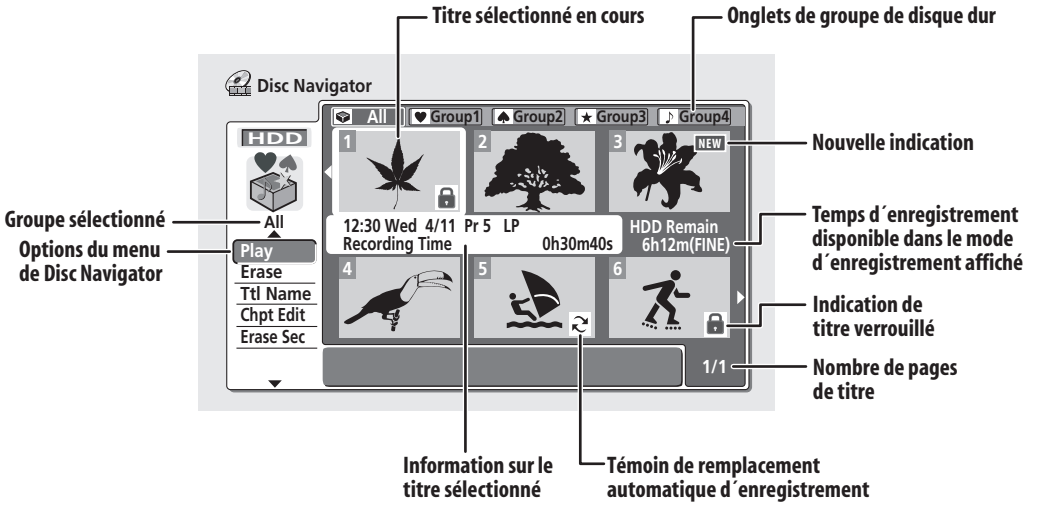

Important

- Les titres enregistrés avec une valeur du paramètre Line Input System différent de celle actuellement adoptée pour cet appareil, sont représentés sur la page Disc Navigator par des miniatures vierges. Reportez-vous également à *Input Line System* la page 115.
- Si, au cours de l'enregistrement, vous affichez la page Disc Navigator pour le disque dur certains titres peuvent être accompagnés de la marque ⚠. Ces titres ont été enregistrés avec une valeur du paramètre Line Input System différente de celle adoptée actuellement pour cet appareil. Pendant l'enregistrement, ces titres ne peuvent pas être lus.

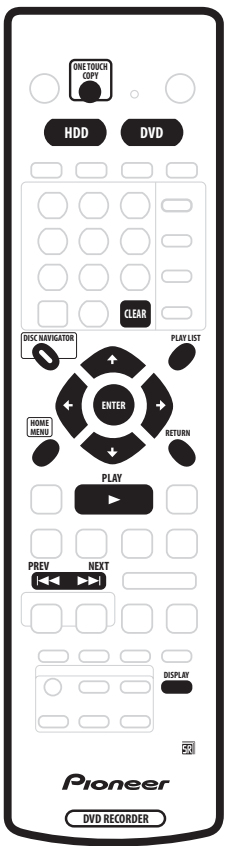

1 Appuyez sur HDD ou sur DVD pour sélectionner le disque dur ou le DVD.

2 Appuyez sur DISC NAVIGATOR pour afficher la page Disc Navigator.

La lecture cesse aussitôt que vous effectuez cette opération.

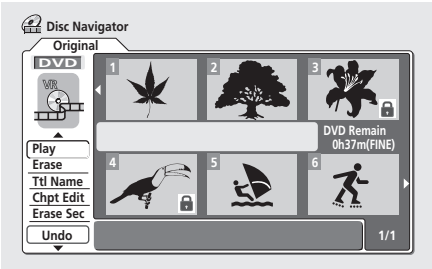

- Vous avez également accès à Disc Navigator à partir du menu Home (appuyez sur **HOME MENU**, sélectionnez **Disc Navigator** puis appuyez sur **ENTER**).
- Utilisez les touches ↑/↓ (curseur vers le haut/vers le bas) pour mettre en valeur la commande du menu des options, à gauche, dont vous avez besoin puis appuyez sur **ENTER**. La plupart des commandes exigent que vous sélectionniez ensuite un titre (ou un chapitre) ou un emplacement dans la zone des miniatures présentes sur l'écran. Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) puis la touche **ENTER** pour effectuer cette opération.
- Dans la zone des miniatures, utilisez les touches **PREV** (I◄◄) et **NEXT** (►►I) pour afficher la page précédente ou la page suivante, si le disque contient plus de 6 titres ou 9 chapitres.
- Tandis que vous mettez en valeur une miniature, des informations sur le titre s'affichent au centre de l'écran. Appuyez sur **DISPLAY** pour sélectionner les informations affichées.
- Si vous effectuez le montage du contenu d'un disque gravé en mode VR, appuyez sur **PLAYLIST** pour passer de la page Disc Navigator qui concerne la gravure d'origine à la page qui concerne la liste de lecture.

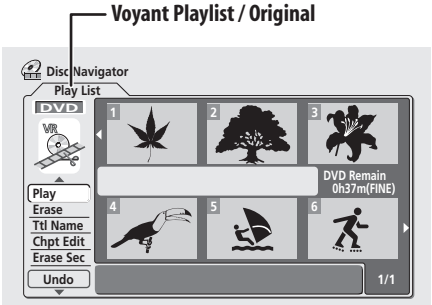

- Appuyez sur **RETURN** pour quitter la zone des miniatures et revenir aux options du menu de Disc Navigator, à gauche.
- Pour pouvez accéder de la page Disc Navigator qui concerne le disque dur à celle qui concerne le DVD, et inversement, grâce aux touches **HDD** (Disque dur) et **DVD** (face avant ou boîtier de télécommande).

Vous pouvez copier le titre sélectionné sur le disque dur vers le DVD, ou le titre du DVD sur le disque dur, en appuyant sur **ONE TOUCH COPY** (pour de plus amples détails concernant la copie par touche unique, reportez-vous également à page 77).

Lors du montage des documents du disque dur, une série de noms de groupe s'inscrit sous les miniatures (pour de plus amples détails, reportez-vous à *Montage des groupes du disque dur* la page 99). Vous y avez accès en appuyant de manière répétée sur ↑ (curseur vers le haut) de manière que le groupe **All** soit mis en valeur, puis en utilisant les touches ←/→ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner un groupe. Appuyez sur **ENTER** pour 'accéder' au contenu du groupe mis en valeur.

Les titres du disque dur qui sont repérés par l'icône ⟳ sont des enregistrements commandés par programmateur qui seront effacés lors de l'emploi de la fonction de remplacement automatique (reportez-vous à *Modification des caractéristiques d'un enregistrement* la page 46).

Les titres du disque dur repérés par l'icône NEW correspondent à des titres qui n'ont pas encore été lus.

3 Pour quitter Disc Navigator, appuyez sur HOME MENU.

Mémo

- Vous pouvez modifier les miniatures associées aux titres; utilisez la touche **NAVI MARK** pour cela; reportez-vous à *Sélection de la miniature identifiant un titre* la page 55.

Options du menu de Disc Navigator

Les commandes disponibles sur la page Disc Navigator figurent ci-dessous et dépendent du mode de gravure (VR ou vidéo) et du support (disque dur).

Video mode

- **Play** – Lecture d'un titre (page 94)
- **Title Name** (**Ttl Name**) – Titrage ou retitrage (page 95)
- **Lock/Unlock** – Verrouillage d'un titre pour empêcher toute modification accidentelle, et déverrouillage (page 98)
- **Erase** – Effacement d'un titre (page 94)
- **Erase All** – Effacement de tous les titres (page 98)
- **Undo** – Annulation de la dernière opération (page 98)

VR mode **(Gravure d'origine)**

- **Play** – Lecture d'un titre (page 94)
- **Title Name** (**Ttl Name**) – Titrage ou retitrage (page 95)
- **Lock/Unlock** – Verrouillage d'un titre pour empêcher toute modification accidentelle, et déverrouillage (page 98)
- **Erase** – Effacement d'un titre (page 94)
- **Erase All** – Effacement de tous les titres (page 98)
- **Undo** – Annulation de la dernière opération (page 98)
- **Chapter Edit** (**Chpt Edit**) – Modifications des chapitres d'un titre (page 96)
- **Erase Section (Erase Sec)** – Effacement d'une partie d'un titre (page 97)

HDD

- **Play** – Lecture d'un titre (page 94)
- **Title Name** (**Ttl Name**) – Titrage ou retitrage (page 95)
- **Lock/Unlock** – Verrouillage d'un titre pour empêcher toute modification accidentelle, et déverrouillage (page 98)
- **Erase** – Effacement d'un titre (page 94)
- **Erase All** – Effacement de tous les titres (page 98)
- **Chapter Edit (Chpt Edit)** – Modifications des chapitres d'un titre (page 96)
- **Divide** – Division d'un titre pour en former deux (page 98)
- **Change Group** (**Chg Group**) – Attribution d'un titre à un groupe d'enregistrements sur le disque dur (page 99)
- **Group Name** (**Grp Name**) – Attribution d'un nom ou d'un nouveau nom à un groupe d'enregistrements sur le disque dur (page 99)
- **Erase Section (Erase Sec)** – Effacement d'une partie d'un titre (page 97)

VR mode **(Liste de lecture)**

- **Create** – Création d'une nouvelle liste de lecture (page 102)
- **Chapter Edit** (**Chpt Edit**) – Modifications des chapitres d'une liste de lecture (page 101)
- **Move** – Déplacement de la position d'un titre dans une liste de lecture (page 102)
- **Erase All** – Effacement de tous les titres d'une liste de lecture (page 103)
- **Undo** – Annulation de la dernière opération (page 104)
- **Play** – Lecture d'un titre (page 100)
- **Erase** – Effacement d'un titre d'une liste de lecture (page 100)
- **Title Name** (**Ttl Name**) – Titrage ou retitrage d'un titre d'une liste de lecture (page 100)
- **Combine** – Fusion de deux listes de lecture pour n'en former qu'une (page 103)
- **Divide** – Division d'une liste de lecture pour en former deux (page 103)
- **Erase Section (Erase Sec)** – Effacement d'une partie d'un titre (page 101)

Montage d'une gravure d'origine en mode VR ou en mode vidéo et du contenu du disque dur

Ces commandes altèrent le contenu de la gravure que portent le DVD-R/RW ou le disque dur.

Mémo

- Lors du montage d'un disque gravé en mode VR, utilisez la touche **PLAYLIST** pour accéder à la page de Disc Navigator qui concerne la gravure d'origine.

Play

VR mode **Video mode** **HDD**

Utilisez cette fonction pour commander la lecture d'un titre.

1 Sélectionnez 'Play' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre à lire puis appuyez sur ENTER ou sur ► PLAY.

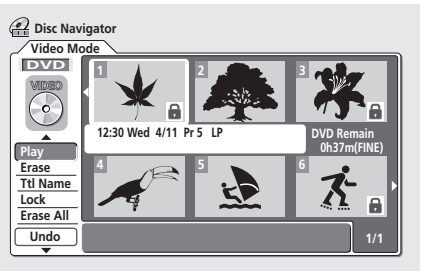

La lecture du titre sélectionné commence.

Erase

VR mode **Video mode** **HDD**

La commande d'effacement de titre joue un rôle légèrement différent selon la nature de ce qui est en cours de montage. Si vous effectuez le montage d'une gravure d'origine sur un disque en mode VR ou le montage du contenu du disque dur, le titre est effacé du disque et la durée d'enregistrement disponible est accrue en conséquence.

Si vous effacez un titre d'un DVD-R gravé en mode vidéo, le titre disparaît de la liste des titres mais la durée d'enregistrement disponible demeure inchangée. L'effacement d'un titre d'un DVD-RW gravé en mode vidéo ne produit une augmentation de la durée d'enregistrement disponible que s'il s'agit du dernier titre du disque.

1 Sélectionnez 'Erase' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre à effacer puis appuyez sur ENTER.

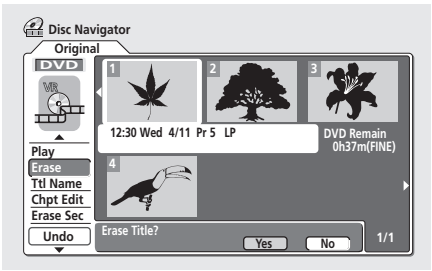

3 Mettez en valeur 'Yes' pour valider, ou bien 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

4 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre titre à effacer.

Note

- Vous pouvez effacer un titre en appuyant sur **CLEAR** après avoir mis en valeur ce titre. Validez l'opération en appuyant sur **ENTER**. (Vous pouvez également employer cette méthode pour effacer un titre tandis que vous utilisez la commande *Play* dont il a été question ci-dessus.)

Title Name (Ttl Name)

VR mode | Video mode | HDD

Vous pouvez attribuer un nom à un titre; ce nom ne doit pas comporter plus de 64 caractères pour un enregistrement en mode VR ou un enregistrement sur le disque dur, et 32 caractères pour un enregistrement en mode vidéo.

1 Sélectionnez 'Ttl Name' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre que vous désirez nommer puis appuyez sur ENTER pour accéder à la page de frappe du nom.

3 Tapez le nom du titre choisi.

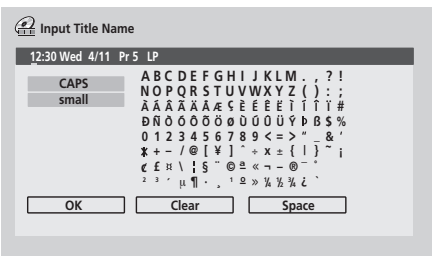

- Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches ◄◄/►► pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (I◄◄/►►I).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom). Les autres raccourcis clavier sont abordés au paragraphe ci-dessous, *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom.*
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

4 Mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER pour valider le nom et revenir à la page principale de Disc Navigator.

- Pour revenir à la page principale de Disc Navigator sans sauvegarder les modifications du nom, appuyez sur **RETURN**.

5 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre titre à nommer.

Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom

Le tableau qui suit indique les raccourcis du boîtier de télécommande que vous pouvez employer pour taper certains caractères sur la page de frappe de nom. Chaque pression successive sur une touche, provoque la sélection d'un autre caractère.

Lorsque vous devez taper deux caractères consécutifs associés à la même touche (par exemple un **P** et un **R**), appuyez sur ►► après la frappe du premier de manière à déplacer le curseur d'une position vers la droite avant la frappe du second.

Touches	Caractères	Touches	Caractères
1	. , ' ? ! – & 1	**6**	m n o 6 ö ô ò ó ø ñ
2	a b c 2 ä à á â ã æ ç	**7**	p q r s 7 $ ÿ/ß *1
3	d e f 3 è é ë ê	**8**	t u v 8 ü ù û ú
4	g h i 4 î ï ì í i	**9**	w x y z 9
5	j k l 5 £	**0**	0
◄◄	[recul curseur]	**►►**	[avance curseur]
I◄◄/►►I	[changement de casse]	**CLEAR**	[effacement d'un caractère]
II	<espace>	**■**	[fin de frappe de nom]

Touches	Caractères	Touches	Caractères
+	~ ( ) _ / : ; " ` ^ @ # * % ¥ | + = { } [ ] < >		

*1 bas de casse: ÿ; haut de casse: ß

Chapter Edit (Chpt Edit)

VR mode HDD

Lors du montage du contenu d'un DVD gravé en mode VR ou du contenu vidéo du disque dur, vous pouvez traiter séparément chaque chapitre d'un titre et vous disposez des commandes d'effacement, de fusion et de division.[1] Vous avez également la possibilité de lire séparément chaque chapitre de façon à en connaître le contenu.

1 Sélectionnez 'Chpt Edit' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre qui contient les chapitres à monter, puis appuyez sur ENTER.

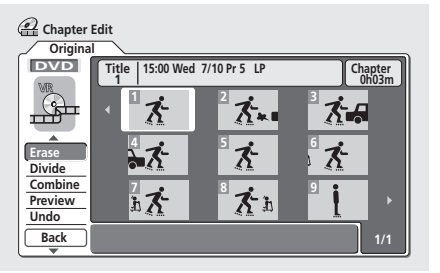

Après sélection d'un titre, les miniatures associées à chaque chapitre apparaissent et les postes du menu de Disc Navigator deviennent les commandes utilisables pour le montage des chapitres:

- **Erase** – Effacement des chapitres: Sélectionnez le chapitre que vous désirez effacer puis appuyez sur **ENTER** (reportez-vous à la note ci-dessous).
- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux sections: Sélectionnez le chapitre que vous désirez diviser. La page suivante étant affichée, utilisez les commandes de lecture (▶, ❚❚, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser le point où doit avoir lieu la division. **Divide** étant mis en valeur appuyez sur **ENTER**.

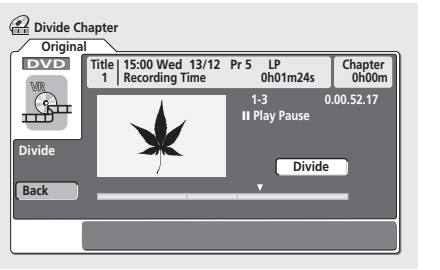

Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 999 chapitres par DVD et 99 chapitres par titre du disque dur). Mettez en valeur **Back** puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à la page de montage de chapitre.

- **Combine** – Fusion de deux chapitres contigus en un seul chapitre: Mettez en valeur la barre de division entre deux chapitres contigus puis appuyez sur **ENTER**.[2]
- **Preview** – Visionnement des chapitres: Sélectionnez le chapitre à lire; appuyez sur ■ **STOP** pour revenir à la page de montage de chapitre.
- **Undo** – Annulation de la dernière commande (ne peut être employée que lors de l'édition des disques gravés en mode VR).

3 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options de menu, sur la gauche de l'écran.

4 Pour revenir à la page Disc Navigator, appuyez une nouvelle fois sur RETURN, ou bien sélectionnez 'Back' parmi les options de menu, à gauche.

Remarque

1 Au cours d'une opération de montage de gravure originale en mode VR, il peut être impossible d'effacer un chapitre dont la durée est inférieure à 5 secondes.

2 Il n'est pas toujours possible de fusionner deux chapitres, bien qu'ils soient contigus. Après avoir divisé un chapitre en trois sections et avoir effacé la section centrale, il n'est pas possible de fusionner les deux sections restant.

Insertion d'un marqueur de chapitre dans un titre

VR mode HDD

Vous pouvez créer de nouveaux chapitres à l'intérieur d'un titre grâce à la touche **CHP MARK** qui est à utiliser pendant la lecture du titre ou pendant l'enregistrement.[1] Ces divisions sont utiles pour parcourir plus aisément le disque mais aussi pour les montages.

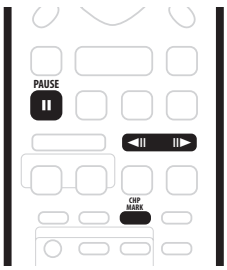

1 Commandez la lecture du titre dans lequel vous désirez introduire de nouveaux marqueurs de chapitre.
Pour cela, vous pouvez utiliser la commande **Play** du menu de Disc Navigator.

2 Appuyez sur CHP MARK lorsque se présente le point où doit débuter un nouveau chapitre.
Un marqueur de chapitre apparaît brièvement sur l'écran pour confirmer son insertion:

- Pour placer le marqueur avec précision, il est bon d'utiliser la touche **II PAUSE** et les commandes de ralenti et d'avance image par image (◄II/II►).

Erase Section (Erase Sec)

VR mode HDD

Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'une gravure d'origine, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.

1 Sélectionnez 'Erase Sec' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre.
Après sélection du titre, la page Erase Sec apparaît et vous offre le moyen de marquer le début et la fin de la section à effacer.

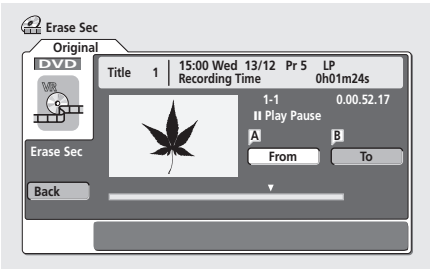

3 Utilisez les commandes de lecture (►, II, ◄◄, ►►, etc.) pour localiser le début de la section à effacer, puis (tandis que 'From' est mis en valeur) appuyez sur ENTER.
Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur apparaît sous l'indication graphique et signale le début de la section.

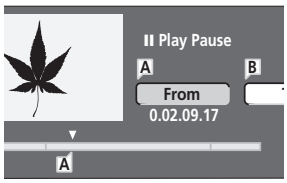

4 Pareillement, localisez la fin de la section à effacer, puis (tandis que 'To' est mis en valeur) appuyez sur ENTER.
Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît sous l'indication graphique et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

5 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.
Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.

- Au cours d'une opération de montage de gravure originale en mode VR, il peut être impossible d'effacer une section de très courte durée (inférieure à 5 secondes).

Remarque

1 • Après l'interruption d'un enregistrement en mode VR, cet appareil crée automatiquement un nouveau chapitre au moment de la reprise.
• Pendant un enregistrement en mode Video, cet appareil place automatiquement des marqueurs de chapitre à intervalles réguliers. Il n'est pas possible d'ajouter manuellement d'autres marqueurs de chapitre une fois l'enregistrement terminé (reportez-vous également à *Auto Chapter (Video)* la page 125).
• La liste de lecture et la gravure d'origine d'un disque peuvent chacune contenir 999 chapitres.
• Chaque titre du disque dur peut contenir 99 chapitres.
• Des commandes de montage sont disponibles pour le disque dur et sont similaires aux commandes de copie du contenu du disque dur ou d'un DVD. Reportez-vous également à *Copie du disque dur vers un DVD* la page 78.

6 Effacez une autre section du même titre, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir à la page principale de Disc Navigator.

Lock / Unlock

VR mode Video mode HDD

Vous pouvez verrouiller un titre de manière à le protéger contre tout montage ou effacement accidentels. Si un montage est nécessaire, vous pouvez déverrouiller le titre le moment venu.

Important

- Vous ne pouvez pas annuler les opérations de montage qui ont été réalisées avant le verrouillage ou le déverrouillage. Vous pouvez annuler le verrouillage, ou le déverrouillage, au moyen de l'option **Undo** du menu de Disc Navigator.

1 Sélectionnez 'Lock' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre à verrouiller (ou à déverrouiller), puis appuyez sur ENTER.

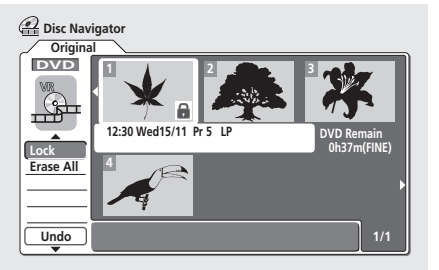

Un titre déverrouillé devient verrouillé, et inversement. Les titres verrouillés sont accompagnés d'un cadenas sur la page de Disc Navigator.

3 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien pour sélectionner un autre titre à verrouiller, ou à déverrouiller.

Erase All

VR mode Video mode HDD

Pour effacer tous les titres déverrouillés que porte le disque (reportez-vous également à *Lock / Unlock* la page 98).

1 Sélectionnez 'Erase All' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

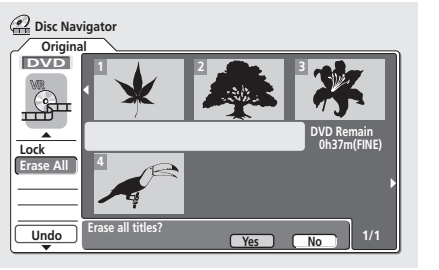

Undo

VR mode Video mode

Si vous effectuez une opération erronée au cours d'un montage, vous pouvez en principe annuler cette opération. La mémoire des opérations qui peuvent être annulées a une capacité de 3 opérations (vous pouvez annuler les 3 dernières opérations).

- **Sélectionnez 'Undo' parmi les options du menu de Disc Navigator.**
  - Vous ne pouvez annuler aucune opération après avoir éjecté le disque ou avoir placé cet appareil en veille.
  - Vus ne pouvez pas annuler les opérations suivantes: initialisation, enregistrement et finalisation d'un disque, verrouillage et déverrouillage d'un titre.

Divide

HDD

Utilisez cette commande pour diviser en deux un titre du disque dur. Sachez qu'après division les deux nouveaux titres ne peuvent pas être fusionnés.

1 Sélectionnez 'Divide' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre à diviser, puis appuyez sur ENTER.

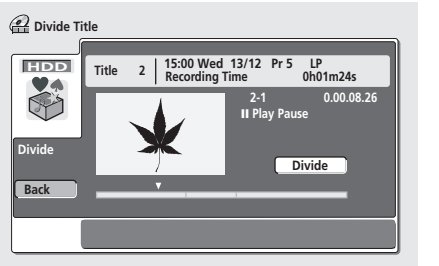

3 Utilisez les commandes standard de lecture pour localiser le point de division du titre.

4 'Divide' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER pour diviser le titre au point de lecture.

5 Sélectionnez 'Yes' pour confirmer la division du titre.
Sélectionnez **No** pour annuler la division et conserver le disque inchangé.

6 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre titre à diviser.

Montage des groupes du disque dur

HDD

La grande capacité du disque dur autorise l'enregistrement de plusieurs heures de vidéo par cet appareil. Pour vous aider dans l'organisation du contenu du disque dur, les enregistrements peuvent être répartis en 4 'groupes'. Vous pouvez déplacer le contenu d'un groupe vers un autre groupe, ou renommer les groupes à votre guise.

Change Group (Chg Group)

HDD

Utilisez cette commande pour attribuer un titre à un groupe.

1 Sélectionnez 'Chg Group' sur le menu de Disc Navigator, puis appuyez sur ENTER.

2 Sélectionnez le titre que vous désirez déplacer vers un nouveau groupe puis appuyez sur ENTER.

3 Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner le groupe dans lequel doit entrer le titre, puis appuyez sur ENTER.

- Vous pouvez choisir un des 4 groupes, ou **No Group** auquel cas il apparaît dans le groupe **All**.

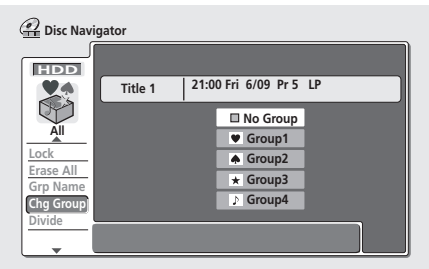

4 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien pour sélectionner un autre titre devant changer de groupe.

Group Name (Grp Name)

HDD

Utilisez cette commande pour renommer un groupe.

1 Sélectionnez 'Grp Name' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner le groupe à nommer, ou à renommer, puis appuyez sur ENTER.

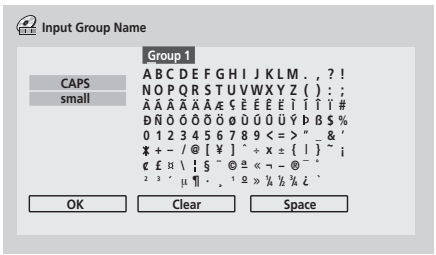

3 Tapez le nom du groupe.
Le nom peut contenir 6 caractères.

4 Lorsque la frappe du nom est terminé, mettez en valeur 'Exit' puis appuyez sur ENTER.

5 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre groupe à nommer.

Création et modification d'une liste de lecture pour une gravure en mode VR

VR mode

Une liste de lecture est une image virtuelle du contenu du disque (gravure d'origine). L'intérêt primordial qu'il y a à créer une liste de lecture réside dans le fait que cette opération ne modifie en rien les enregistrements que porte le disque, et vous apporte une grande souplesse dans le montage qui peut ainsi refléter au mieux vos désirs.

Mémo

- Utilisez la touche **PLAYLIST** pour accéder à la page de création de liste de lecture.
- La liste de lecture ne peut pas contenir plus de 99 titres.

Play

VR mode

Utilisez cette fonction pour commander la lecture d'un titre.

1 Sélectionnez 'Play' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre à lire, puis appuyez sur ENTER.

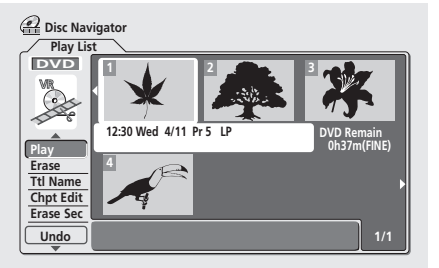

La lecture du titre sélectionné commence.

Erase

VR mode

Cette commande n'efface le titre que sur la liste de lecture. Le titre fait toujours partie de la gravure d'origine, et donc sa durée n'est pas ajoutée à la durée d'enregistrement disponible.

1 Sélectionnez 'Erase' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre à effacer, puis appuyez sur ENTER.

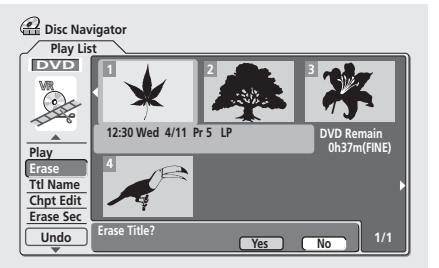

3 Mettez en valeur 'Yes' pour valider, ou bien 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

4 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre titre à effacer.

Title Name (Ttl Name)

VR mode

Vous pouvez donner un nouveau nom aux titres; ce nom peut comporter 64 caractères.

1 Sélectionnez 'Ttl Name' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre à nommer, puis appuyez sur ENTER.

3 Tapez le nom du titre choisi.

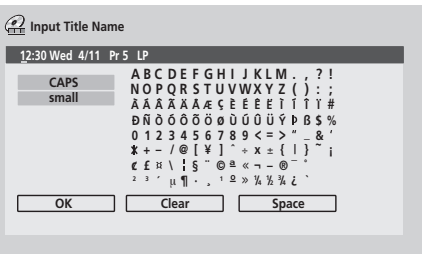

Appuyez sur **ENTER** après sélection de chaque caractère.

- Un nom, produit automatiquement par cet appareil, se trouve dans le champ de frappe de nom de la page écran. Utilisez les touches ◄◄/►► pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (I◄◄/►►I).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom). Pour les autres raccourcis du boîtier de télécommande, reportez-vous à *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom* la page 95.
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur, le jeu de caractères disponibles est limité.

4 Mettez en valeur 'OK' puis appuyez sur ENTER pour valider le nom et revenir à la page principale de Disc Navigator.

- Pour revenir à la page principale de Disc Navigator sans sauvegarder les modifications du nom, appuyez sur **RETURN**.

5 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre titre à nommer.

Chapter Edit (Chpt Edit)

VR mode

Lors du montage du contenu d'un DVD gravé en mode VR, vous pouvez traiter chaque chapitre d'un titre et vous disposez des commandes d'effacement, de déplacement, de fusion et de division. Vous avez également la possibilité de lire séparément chaque chapitre de façon à en connaître le contenu.

1 Sélectionnez 'Chpt Edit' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre qui contient les chapitres à monter, puis appuyez sur ENTER.

Après sélection d'un titre, les miniatures associées à chaque chapitre apparaissent et les postes du menu de Disc Navigator deviennent les commandes utilisables pour le montage des chapitres:

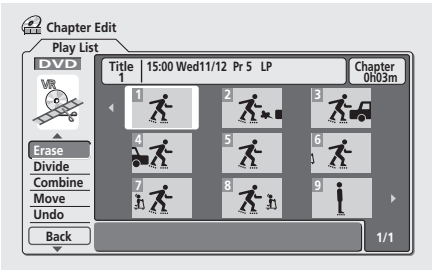

- **Erase** – Effacement des chapitres: Sélectionnez le chapitre à effacer, puis appuyez sur **ENTER**.
- **Divide** – Division d'un chapitre en deux ou plus de deux sections: Sélectionnez le chapitre que vous désirez diviser. La page suivante étant affichée, utilisez les commandes de lecture (▶, ❚❚, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser le point où doit avoir lieu la division. **Divide** étant mis en valeur appuyez sur **ENTER**.

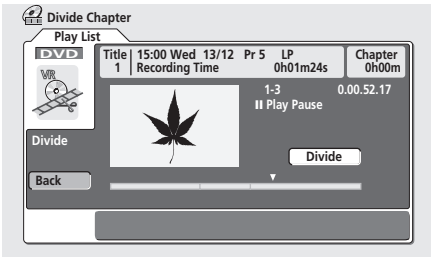

Vous avez le droit de diviser le chapitre autant de fois que vous le souhaitez (mais vous êtes limité à 999 chapitres par disque). Mettez en valeur **Back** puis appuyez sur **ENTER** pour revenir à la page de montage de chapitre.

- **Combine** – Fusion de deux chapitres contigus en un seul chapitre: Sélectionnez le point de division entre deux chapitres contigus puis appuyez sur **ENTER**.
- **Move** – Arrangement des chapitres: Sélectionnez le chapitre que vous désirez déplacer, appuyez sur **ENTER**, puis mettez en valeur le nouvel emplacement qu'il doit occuper et appuyez une nouvelle fois sur **ENTER**.
- **Preview** – Visionnement des chapitres: Sélectionnez le chapitre à lire; appuyez sur ■ **STOP** pour revenir à la page de montage de chapitre.
- **Undo** – Annulation de la dernière opération.

3 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options de menu, sur la gauche de l'écran.

4 Pour revenir à la page Disc Navigator, appuyez une nouvelle fois sur RETURN, ou bien sélectionnez 'Back' parmi les options de menu, à gauche.

Erase Section (Erase Sec)

VR mode

Grâce à cette commande vous pouvez effacer une partie d'un titre faisant partie d'une liste de lecture, par exemple pour couper une publicité dans l'enregistrement d'une émission de télévision.

1 Sélectionnez 'Erase Sec' parmi les options du menu de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le titre.

Après sélection du titre, la page Erase Sec apparaît et vous offre le moyen de marquer le début et la fin de la section à effacer.

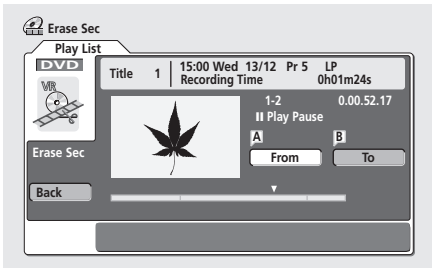

3 Utilisez les commandes de lecture (▶, ❚❚, ◀◀, ▶▶, etc.) pour localiser le début de la section à effacer, puis (tandis que 'From' est mis en valeur) appuyez sur ENTER.

Une indication graphique de la position de lecture à l'intérieur du titre, figure à la partie inférieure de l'écran. Après avoir appuyé sur **ENTER**, un marqueur apparaît sous l'indication graphique et signale le début de la section.

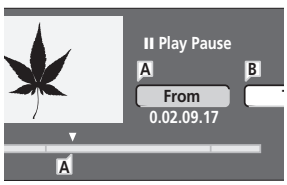

4 Pareillement, localisez la fin de la section à effacer, puis (tandis que 'To' est mis en valeur) appuyez sur ENTER.
Après avoir appuyé sur **ENTER**, un nouveau marqueur apparaît sous l'indication graphique et signale la fin de la section, laquelle est maintenant de couleur rouge.

5 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.
Grâce à l'afficheur des miniatures, vous pouvez voir quelques secondes de vidéo de part et d'autre de la section marquée et vous faire ainsi une idée du résultat final.

6 Effacez une autre section du même titre, ou bien appuyez sur RETURN pour revenir à la page principale de Disc Navigator.

Create

VR mode

Utilisez cette commande pour ajouter à la liste de lecture un titre dans sa forme originale. Au cours de cette opération, la totalité du titre est placé dans la liste de lecture (ultérieurement, vous pouvez effacer des passages inutiles; reportez-vous à *Chapter Edit (Chpt Edit)* la page 101).
Le titre apparaît dans la liste de lecture, tel qu'il est dans sa forme originale c'est-à-dire avec tous les marqueurs de chapitre. Toutefois, si vous ajoutez d'autres marqueurs de chapitre à la gravure d'origine, ces nouveaux marqueurs ne sont pas automatiquement copiés sur la liste de lecture.
Une liste de lecture peut contenir 99 titres.

1 Sélectionnez 'Create' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner le point d'insertion du nouveau titre, puis appuyez sur ENTER.

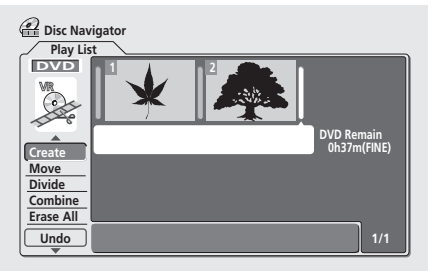

Si la liste de lecture est vide, cette opération est sans effet.

3 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner un titre dans sa forme d'origine et l'introduire dans la liste de lecture.

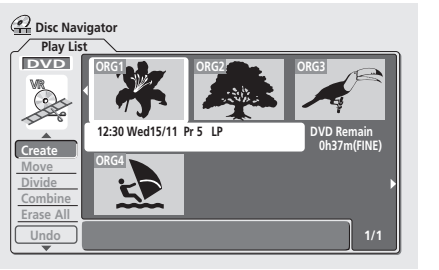

4 Appuyez sur ENTER pour ajouter le titre.
Le nouveau titre figure sur la liste de lecture mise à jour.

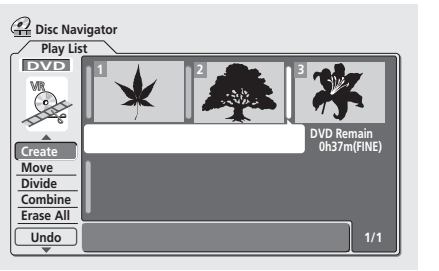

5 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre emplacement pour un nouveau titre.

Move

VR mode

Utilisez cette commande pour modifier l'ordre de lecture des titres de la liste de lecture.

1 Sélectionnez 'Move' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre à déplacer, puis appuyez sur ENTER.

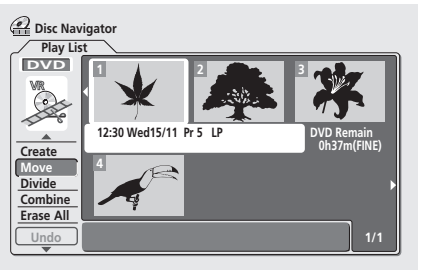

3 Sélectionnez le nouvel emplacement que doit occuper ce titre dans la liste de lecture, puis appuyez sur ENTER.

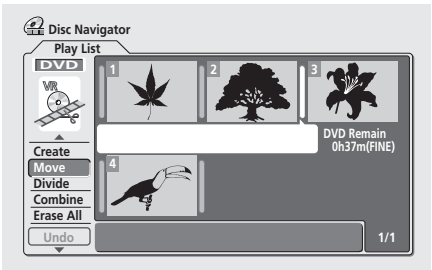

Après avoir appuyé sur **ENTER**, la nouvelle liste de lecture, mise à jour, s'affiche.

4 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien sélectionnez un autre titre à déplacer.

Divide

VR mode

Utilisez cette commande pour diviser un titre en deux nouveaux titres.

1 Sélectionnez 'Divide' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez le titre à diviser, puis appuyez sur ENTER.

3 Utilisez les commandes de lecture pour localiser le point de division du titre.

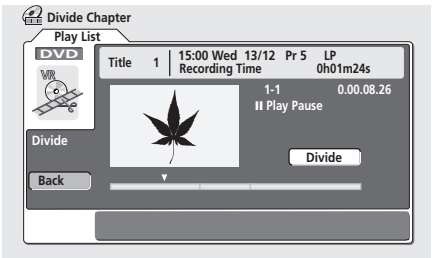

Vous pouvez employer toutes les commandes de lecture, y compris la lecture ► **PLAY**, la pause **II PAUSE**, l'examen rapide (◄◄, ►►) et le ralenti (◄II, II►).

4 'Divide' étant mis en valeur, appuyez sur ENTER pour diviser le titre au point de lecture.

5 Pour revenir au options du menu de Disc Navigator, sélectionnez 'Back' puis appuyez sur ENTER.

Combine

VR mode

Utilisez cette commande pour fusionner en un seul titre deux titres contigus de la liste de lecture.

1 Sélectionnez 'Combine' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Mettez en valeur la barre de division qui sépare les deux titres à fusionner, puis appuyez sur ENTER.

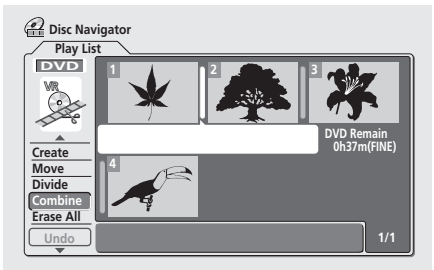

Après avoir appuyé sur **ENTER**, la nouvelle liste de lecture, mise à jour, s'affiche.

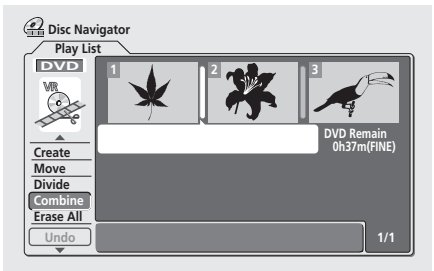

3 Appuyez sur RETURN pour revenir aux options du menu de Disc Navigator, ou bien poursuivez la fusion d'autres titres.

Erase All

VR mode

Cette commande efface tous les titres de la liste de lecture.

1 Sélectionnez 'Erase All' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.

2 Sélectionnez 'Yes' pour valider, ou 'No' pour annuler, puis appuyez sur ENTER.

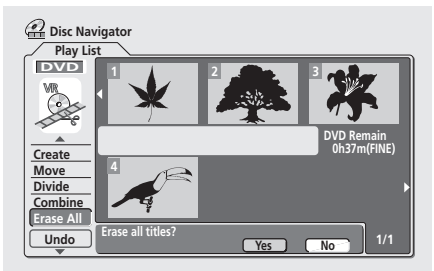

Undo

VR mode

Si vous effectuez une opération erronée au cours d'un montage, vous pouvez en principe annuler cette opération. La mémoire des opérations qui peuvent être annulées a une capacité de 3 opérations (vous pouvez annuler les 3 dernières opérations).

- **Sélectionnez 'Undo' parmi les options du menu de la liste de lecture de Disc Navigator.**
  - Vous ne pouvez annuler aucune opération après avoir éjecté le disque ou avoir placé cet appareil en veille.
  - Vus ne pouvez pas annuler les opérations suivantes: initialisation, enregistrement et finalisation d'un disque, verrouillage et déverrouillage d'un titre.

Français

Chapitre 10
Historique des disques

VR mode Video mode

La page Disc History permet de connaître la durée d'enregistrement encore disponible sur les 30 derniers DVD enregistrables qui ont été chargés.[1] Cette page contient également des informations telles que le nom du disque[2], le nom des 3 premiers titres, le nombre de titres gravés, le mode d'enregistrement et la situation relative au verrouillage.

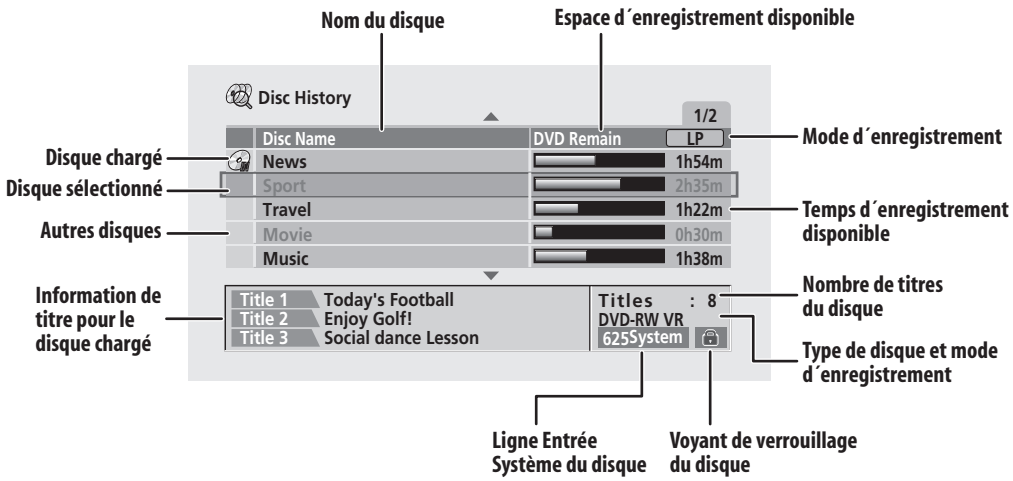

Utilisation de l'historique des disques

1 Appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Disc History' pour afficher la page Disc History.
Les informations concernant le dernier disque chargé occupent la première place sur la liste, et ainsi de suite par ordre chronologique.[3] Si cet appareil contient un disque, l'icône 'disque chargé' figure en regard du disque sur la liste.

- La page Disc History est également accessible à partir du menu Home.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour prendre connaissance des informations qui concernent les autres disques de la liste.

- Pour retirer un disque de la liste, appuyez sur **CLEAR** (vous ne pouvez pas retirer de la liste le disque qui est chargé).
- Vous pouvez connaître la durée d'enregistrement disponible pour les différents modes d'enregistrement en appuyant sur la touche **REC MODE**.[4]

3 Pour quitter la page Disc History, appuyez sur HOME MENU.

Remarque

1 Lorsqu'un disque gravé en mode vidéo est finalisé, les informations relatives à ce disque sont effacées de l'historique des disques.
2 Lorsque vous initialisez un DVD-RW, ou effectuez un enregistrement sur un DVD-R pour la première fois, cet appareil attribue automatiquement au disque le nom **DISC **** (où ** est un numéro compris entre 1 et 99). Vous pouvez modifier ce nom si vous le désirez (reportez-vous à *Input Disc Name* la page 108).
3 Les disques suivants sont en gris sur l'historique des disques:
- Disques ne contenant plus d'espace d'enregistrement disponible
- Disques verrouillés
- Disques contenant soit 99 titres soit 999 chapitres
- Disques enregistrés avec une valeur du paramètre Line Input System différente de celle adoptée actuellement pour cet appareil.

4 Lorsque vous modifiez l'affichage de la durée d'enregistrement disponible en utilisant la touche **REC MODE**, seule la valeur affichée est concernée; le mode d'enregistrement demeure le même.

Chapitre 11
PhotoViewer

PhotoViewer vous permet d'afficher sur l'écran du téléviseur[1] les photos et les fichiers JPEG gravés sur un CD-ROM, un CD-R ou un CD-RW[2].

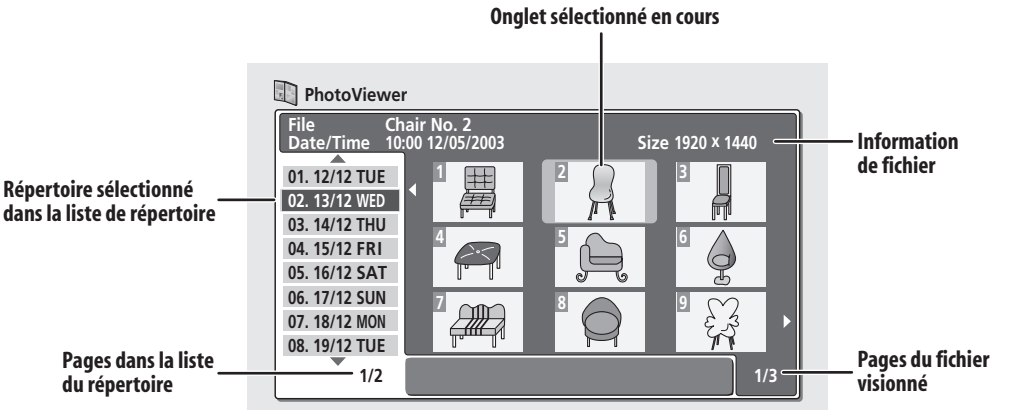

Création d'un diaporama

1 Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'PhotoViewer' pour afficher la page PhotoViewer.

- PhotoViewer n'est disponible que si le disque chargé contient des fichiers JPEG.

2 Utilisez les touches ↑/↓ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner un dossier sur la liste des dossiers.

Les 9 premières images du dossier choisi sont affichées sous forme de miniatures dans la zone principale de l'écran.

3 Appuyez sur ENTER pour accéder à la zone des miniatures.

La première miniature est mise en valeur.

- Pour revenir à la liste des dossiers, appuyez sur **RETURN**.

4 Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) pour sélectionner la miniature.

- Utilisez les touches I◄◄ et ►►I pour afficher la page de miniatures qui précède ou qui suit.

5 Appuyez sur ENTER ou sur ► PLAY pour commencer la lecture d'un diaporama à partir de la miniature sélectionnée.

- Utilisez les touches I◄◄ **PREV** / **NEXT** ►►I pour afficher l'image qui précède ou qui suit, ou bien la touche **II PAUSE** pour interrompre le diaporama.

6 Appuyez sur ■ STOP ou sur RETURN pour revenir à la zone des miniatures.

7 Pour revenir à la zone des dossiers, appuyez sur RETURN.

- Pour quitter PhotoViewer, appuyez sur **HOME MENU**.

Rechargement de fichiers à partir d'un disque

Si le disque contient un très grand nombre de fichiers ou de dossiers, utilisez cette fonction pour regarder toutes les images.[3]

1 Utilisez la touche ↓ (curseur vers le bas) pour accéder à la dernière entrée de la liste des dossiers ('Read next: ...').

2 Appuyez sur ENTER pour charger le lot suivant de 999 fichiers ou 99 dossiers à partir du disque.

Quelques instants (tout au plus une minute) sont nécessaires pour charger les images.

Remarque

1 Les images ayant un format différent de celui du téléviseur s'affichent accompagnées de barres noires en haut et en bas, ou sur chaque côté (cela dépend de l'image).

2 • Il est possible de regarder 999 fichiers ou 99 dossiers; si le disque contient plus de fichiers ou de dossiers que cela, il est également possible de regarder les fichiers ou les dossiers supplémentaires en utilisant la commande Reload.
• Plus le fichier est gros, plus le temps nécessaire à son chargement est long.
• Si cet appareil ne peut pas lire un disque, assurez-vous que ce disque et que le format des fichiers sont compatibles (reportez-vous à *Compatibilité avec les fichiers JPEG* la page 10).

3 Vous pouvez appuyer sur **HOME MENU** pour quitter la page de PhotoViewer tandis que s'effectue le chargement des images. (Lorsque vous revenez à PhotoViewer, le rechargement reprend.)

Utilisation du zoom

Pendant un diaporama, vous pouvez agrandir une portion d'une image d'un facteur 2 ou 4. Vous pouvez également déplacer la zone de l'image qui est affichée.

1 Pendant un diaporama, appuyez sur CHANNEL + pour effectuer un zoom sur l'image.

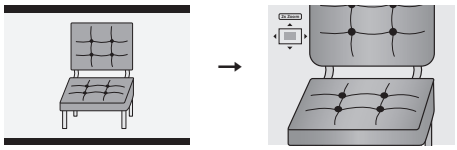

Chaque pression produit un effet, selon le cycle: absence de zoom, zoom de 2x, zoom de 4x. Le facteur de zoom s'affiche sur l'écran.

2 Utilisez les touches ⬆/⬇/⬅/➡ (touches de déplacement du curseur) pour déplacer la zone agrandie de l'image.

Rotation de l'image

Pendant un diaporama, vous pouvez faire tourner l'image affichée de manière qu'elle se présente convenablement, quelle que soit la façon dont elle a été prise.

- **Pendant un diaporama, appuyez sur ANGLE pour tourner l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.**

Appuyez de manière répétée sur **ANGLE** pour poursuivre la rotation par pas de 90°.

Chapitre 12
Menu Disc Setup

Le menu Disc Setup vous permet d'attribuer un nom à un disque, de verrouiller un disque pour interdire tout enregistrement ou effacement accidentels, d'initialiser et de finaliser les disques. Vous avez accès à Disc Setup à partir du menu Home:

- **Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Disc Setup'.**

Opérations de base

Input Disc Name

VR mode Video mode

Lorsque vous initialisez un disque en vue de l'enregistrement, cet appareil attribue automatiquement un nom au disque; ce nom est compris entre **DISC 1** et **DISC 99**. Vous pouvez utiliser la commande Input Disc Name pour modifier le nom par défaut au profit de quelque chose plus descriptif. Ce nom apparaît au moment où vous chargez le disque et lorsque les informations relatives au disque sont affichées.

1 Sélectionnez 'Input Disc Name' parmi les options de base puis 'Next Screen'.

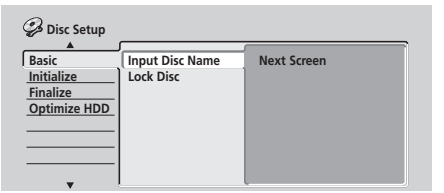

2 Tapez le nom du disque qui ne doit pas comporter plus de 64 caractères pour un disque en mode VR et 32 pour un disque en mode vidéo.

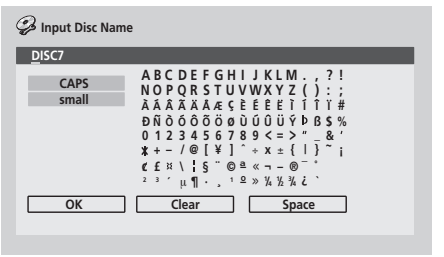

- Utilisez les touches ↑/↓/←/→ (touches de déplacement du curseur) et la touche **ENTER** pour sélectionner les caractères.
- Utilisez les touches ◄◄/►► pour déplacer le curseur.
- Sélectionnez **CAPS** ou **small** pour taper en majuscules ou en minuscules, ou bien utilisez les touches **CASE SELECTION** (I◄◄/►►I).
- Vous pouvez utiliser la touche **CLEAR** pour effacer directement un caractère (appuyez pendant 2 secondes pour effacer la totalité du nom). Pour les autres raccourcis du boîtier de télécommande, reportez-vous à *Utilisation des raccourcis clavier du boîtier de télécommande pour la frappe d'un nom* la page 95.
- Dans le cas d'un disque formaté sur un autre enregistreur de DVD, le jeu de caractères disponibles est limité.

Remarque

- Vous ne pouvez pas taper le nom d'un disque si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Input Line System* la page 115 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

Lock Disc

VR mode

- Réglage par défaut: **Off**

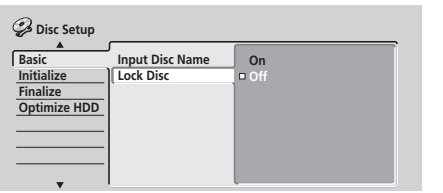

Adoptez la valeur **On** pour éviter tout enregistrement, montage ou effacement accidentels du disque chargé. Si vous devez déverrouiller le disque pour effectuer un montage, sélectionnez **Off**.[1]

Important

- Un disque verrouillé peut tout de même être initialisé (ce qui efface complètement le contenu du disque).

Remarque

1 Vous ne pouvez pas modifier l'état d'un disque en matière de verrouillage si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Input Line System* la page 115 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

Initialisation

DVD-RW

Vous avez la possibilité d'initialiser un DVD-RW pour l'enregistrement en mode VR ou en mode vidéo. La première fois que vous chargez un DVD-RW, il est automatiquement initialisé selon la valeur retenue pour le paramètre DVD-RW Auto Init. du menu Initial Setup (reportez-vous page 126).

Le menu d'initialisation proposé ici vous offre le moyen de réinitialiser un disque, par exemple pour en changer le format d'enregistrement. Pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Initialisation d'un DVD-RW* la page 75.

Finalisation

Finalize

DVD-R DVD-RW

Finaliser un disque c'est 'geler' les enregistrements de manière que le disque puisse être lu par un lecteur ordinaire de DVD ou un ordinateur équipé d'une unité de lecture de DVD-ROM convenable.[1]

Pour de plus amples détails, reportez-vous à *Lecture des enregistrements à l'aide d'un autre lecteur de DVD* la page 73.

Undo Finalize

DVD-RW

Vous pouvez annuler la finalisation d'un DVD-RW gravé en mode vidéo par cet appareil. Vous devez effectuer cette opération si vous désirez ajouter un enregistrement sur le disque, ou effectuer un montage des enregistrements qu'il porte.

Vous pouvez également annuler la finalisation des disques gravés en mode VR et finalisés à l'aide d'un autre enregistreur DVD. Si le message **This disc cannot be recorded. Undo the finalization** s'affiche au moment où vous chargez un disque, utilisez cette commande pour être en mesure d'enregistrer sur ce disque au moyen de cet appareil.

1 Sur le menu Disc Setup, sélectionnez 'Finalize', puis 'Undo Finalize' parmi les options de finalisation.

2 Sélectionnez 'Start'.

Optimize HDD

HDD

L'option Optimize HDD n'est visible que si l'appareil estime que le disque dur a besoin d'être optimisé (en ce cas, un message s'affiche sur l'écran, qui vous conseille de procéder à l'optimisation du disque dur).

L'enregistrement, l'effacement et le montage répétés des fichiers que contient le disque dur provoque, peu à peu, une fragmentation des fichiers. Périodiquement, une 'défragmentation' est donc nécessaire pour optimiser l'utilisation du disque dur.

L'optimisation du disque est une opération qui peut exigée 5 heures et pendant laquelle aucune autre opération n'est possible. L'arrêt de l'optimisation demeure toutefois possible à tout moment, si cela s'avère nécessaire.

- **Sélectionnez 'Initialize HDD' sur le menu Disc Setup.**

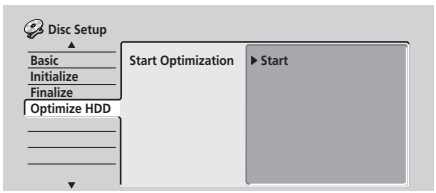

- **Sélectionnez 'Start' pour effectuer l'optimisation.**

Un graphique indique grossièrement l'état d'achèvement de l'opération.

Initialize HDD

HDD

Si cet enregistreur DVD fonctionne correctement, cette option n'est pas présente sur le menu Disc Setup. Par contre, si le système de fichiers du disque dur est altéré pour une raison quelconque, vous devez initialiser le disque dur pour corriger l'anomalie. Sachez que cette initialisation provoque l'effacement de tout ce que porte le disque dur.

Remarque

1 Vous ne pouvez pas finaliser un disque ou employer la commande d'annulation de finalisation si le standard de télévision de ce disque diffère de celui actuellement adopté par cet appareil. Reportez-vous à *Input Line System* la page 115 pour connaître la manière de modifier le réglage de cet appareil.

- **Sélectionnez ‘Initialize HDD’ sur le menu Disc Setup.**

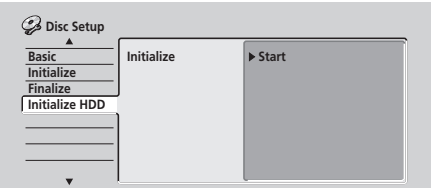

- **Sélectionnez ‘Start’ pour effectuer l’initialisation.**

Français

Chapitre 13

Menu Video/Audio Adjust

Grâce au menu Video/Audio Adjust, vous pouvez définir la qualité de l'image fournie par le syntoniseur intégré ou appliquée sur les entrées extérieures; le choix effectué concerne l'enregistrement comme la lecture.

Définition de la qualité de l'image télévisée ou appliquée sur les entrées extérieures

Picture Creation vous permet de choisir un ensemble de réglages de qualité d'image pour le syntoniseur de télévision intégré et pour chaque entrée extérieure. Il existe plusieurs ensembles de réglages correspondant à diverses sources, et vous pouvez créer 3 ensembles personnalisés.

Sélection d'un ensemble de réglage

1 Tandis que cet appareil est à l'arrêt, appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.

2 Sélectionnez 'Video Adjust'.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner un autre ensemble.



- Utilisez la touche **INPUT SELECT** pour passer du syntoniseur de télévision intégré aux entrées extérieures.
- Utilisez les touches **CHANNEL +/–** pour sélectionner le canal sur le syntoniseur de télévision intégré.

Il existe 6 ensembles de réglages prédéfinis:

- **Tuner** – pour les émissions de télévision
- **VCR** – pour les cassettes vidéo
- **LDP** – pour les LaserDisc
- **Memory1** – ensemble 1 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory2** – ensemble 2 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory3** – ensemble 3 prédéfini par l'utilisateur

En appuyant sur **DISPLAY** vous pouvez connaître les réglages actuels de l'ensemble prédéfini.

4 Appuyez sur ENTER pour sélectionner un ensemble prédéfini.

Création d'un ensemble de réglages personnalisé

Vous disposez de 3 ensembles de réglages de qualité d'image que vous pouvez définir a priori et sauvegarder.

1 Procédez comme il est dit ci-dessus au paragraphe *Sélection d'un ensemble de réglages* **et choisissez un des ensembles qui peut être défini par l'utilisateur (Mémoire 1, 2 ou 3).**

2 Sélectionnez 'Detailed Settings'.



3 Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour sélectionner le paramètre de qualité d'image que vous désirez définir.

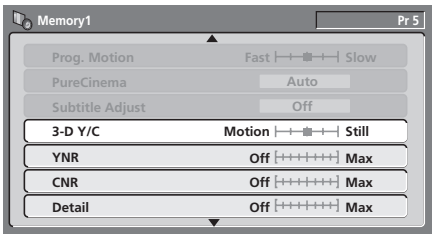

Vous pouvez définir les paramètres suivants:

- **Prog. Motion** – Réglage de la qualité des images fixes ou animées tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif.
- **PureCinema** – Optimisation des images de film tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif. En principe, les meilleurs résultats sont obtenus avec la valeur **Auto**; essayez la valeur **Off** si l'image semble peu naturelle.
- **Subtitle Adjust** – Lorsque la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif, les sous-titres de certains films peuvent brusquement disparaître. Dans ce cas, sélectionnez la valeur **On**.
- **3-D Y/C** – Réglage de la luminosité et de la séparation des couleur (vidéo NTSC uniquement).
- **YNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante Y (luminosité).
- **CNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante C (couleur).
- **Detail** – Réglage de la netteté des contours.
- **White AGC** – Mise en service du réglage automatique du niveau de blanc.

- **White Level** – Réglage de l'intensité du blanc.[1]
- **Black Level** – Réglage de l'intensité du noir.
- **Black Setup** – Correction de la référence standard du niveau de noir (vidéo NTSC uniquement).
- **Gamma Correction** – Réglage de la luminosité des images sombres.
- **Hue** – Réglage de l'équilibre global entre rouge et vert.
- **Chroma Level** – Réglage de la richesse des couleurs.

4 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour définir le paramètre de qualité d'image que vous venez de sélectionner.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU pour quitter.

Vous pouvez maintenant utiliser cet ensemble prédéfini pour une entrée extérieure ou le syntoniseur de télévision intégré.

Note

- Pour apprécier l'effet sur l'image tandis que vous définissez les paramètres, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné le paramètre à régler.

Définition de la qualité de l'image pour la lecture

Ces paramètres déterminent la manière dont l'image se présente lors de la lecture d'un disque.

Sélection d'un ensemble de réglage

1 La lecture du disque étant en cours (ou en pause), appuyez sur HOME MENU, puis sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.

2 Sélectionnez 'Video Adjust'.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner un autre ensemble.



Il existe 6 ensembles de réglages prédéfinis:

- **TV(CRT)** – pour les téléviseurs à tube cathodique
- **PDP** – pour les écrans plasma
- **Professional** – pour les moniteurs de qualité professionnelle
- **Memory1** – ensemble 1 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory2** – ensemble 2 prédéfini par l'utilisateur
- **Memory3** – ensemble 3 prédéfini par l'utilisateur

Vous pouvez appuyer sur **DISPLAY** pour connaître les éléments de réglage de l'ensemble prédéfini actuellement adopté (**TV(CRT)**, **PDP** ou **Professional**).

4 Appuyez sur ENTER pour sélectionner un ensemble prédéfini.

Création d'un ensemble de réglages personnalisé

Vous disposez de 3 ensembles de réglages de qualité d'image que vous pouvez définir a priori et utiliser lors de la lecture.

1 Procédez comme il est dit ci-dessus au paragraphe *Sélection d'un ensemble de réglages* **et choisissez un des ensembles qui peut être défini par l'utilisateur (Mémoire 1, 2 ou 3).**

2 Déplacez le curseur vers le bas et sélectionnez 'Detailed Settings'.



3 Sélectionnez le paramètre de qualité d'image que vous désirez définir.

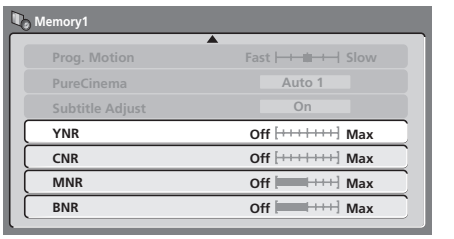

Vous pouvez définir les paramètres suivants:

- **Prog. Motion** – Réglage de la qualité des images fixes ou animées tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif.
- **PureCinema** – Optimisation des images de film tandis que la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif. En principe, les meilleurs résultats sont obtenus avec la valeur **Auto 1**; essayez la valeur **Auto 2** ou **Off** si l'image semble peu naturelle.
- **Subtitle Adjust** – Lorsque la vidéo appliquée en sortie est à balayage progressif, les sous-titres de certains films peuvent brusquement disparaître. Dans ce cas, sélectionnez la valeur **On**.
- **YNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante Y (luminosité).
- **CNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit (NR) appliquée à la composante C (couleur).
- **MNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit dû à l'effet Gibb (Mosquito Noise) (ce bruit, visible le long des contours de l'image, résulte de la compression MPEG).
- **BNR** – Réglage de l'amplitude de la réduction de bruit de bloc (ce bruit, visible dans les aplats de couleur, résulte de la compression MPEG).

Remarque

1 Si la valeur du paramètre **White AGC** est **On**, le paramètre **White Level** ne peut pas être défini.

- **Sharpness High** – Réglage de la netteté des éléments haute fréquence (détails) de l'image.
- **Sharpness Mid** – Réglage de la netteté des éléments moyenne fréquence (détails plus grossiers) de l'image.
- **Detail** – Réglage de la netteté des contours.
- **White Level** – Réglage de l'intensité du blanc.
- **Black Level** – Réglage de l'intensité du noir.
- **Black Setup** – Correction de la référence standard du niveau de noir (vidéo NTSC uniquement).
- **Gamma Correction** – Réglage de la luminosité des images sombres.
- **Hue** – Réglage de l'équilibre global entre rouge et vert.
- **Chroma Level** – Réglage de la richesse des couleurs.
- **Chroma Delay** – Compensation entre les composantes Y et C du signal vidéo.

4 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour définir le paramètre de qualité d'image que vous venez de sélectionner.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur HOME MENU pour quitter.

Note

- Pour apprécier l'effet sur l'image tandis que vous définissez les paramètres, appuyez sur **ENTER** après avoir sélectionné le paramètre à régler.

Audio DRC

- Réglage par défaut: **Off**

Pendant l'écoute à bas niveau d'une gravure Dolby Digital, les sons les plus ténus, y compris les dialogues, peuvent devenir inaudibles. En mettant en service Audio DRC (Réduction de la dynamique audio), les sons de faible intensité sont accentués sans changement des sons de forte intensité.

1 Pendant la lecture, ou une pause de lecture, appuyez sur HOME MENU et sélectionnez 'Video/Audio Adjust'.

2 Sélectionnez 'Audio Adjust'.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour régler la réduction de dynamique de 'Off' à 'Max'.



La différence audible selon la valeur du paramètre dépend de la gravure.

Mémo

- Audio DRC est sans effet lors de l'écoute d'un disque, dont le signal passe par la sortie numérique, si le paramètre **Dolby Digital Out** a pour valeur **Dolby Digital**. Dans ce cas, vous devez régler la dynamique à l'aide de l'amplificateur ou du récepteur audiovisuels.

Chapitre 14

Menu Initial Setup

Utilisation du menu des réglages initiaux (Initial Setup)

Le menu Initial Setup permet de définir divers paramètres de cet appareil en matière de son, d'image, de langue.

- **Appuyez sur HOME MENU puis sélectionnez 'Initial Setup'.**

- Certains réglages ne peuvent être modifiés que si cet appareil est à l'arrêt. Pendant la lecture ces réglages sont gris sur le menu Initial Setup.
- À l'exception de Setup Navigator, les pages de menu sont automatiquement abandonnées après 20 minutes d'inactivité.

Opérations de base

Réglage de l'horloge

La date (jour, mois et année) et l'heure doivent être réglées avant que vous ne puissiez utiliser les possibilités du programmateur d'enregistrement.

L'horloge peut être réglée automatiquement s'il existe une station émettant des signaux horaires, ou bien manuellement.

Sélectionnez **Auto** pour régler l'horloge automatiquement ou **Manual** pour afficher la page de réglage de l'horloge.

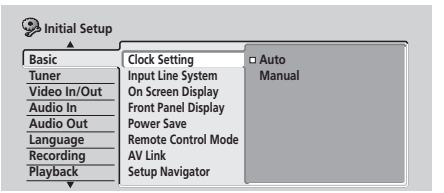

- **Réglage automatique de l'horloge**
  Certaines chaînes de télévision transmettent des signaux horaires en même temps que leurs émissions. Cet appareil peut utiliser ces signaux pour réaliser la mise à l'heure automatique de l'horloge.

Attribuez au paramètre 'Clock Set CH' le numéro du canal d'une chaîne qui transmet des signaux horaires puis placez le curseur sur 'Start' et appuyez sur ENTER.

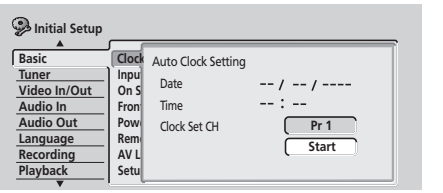

Si le réglage automatique de l'horloge a échoué, appuyez sur **RETURN** pour revenir à la page précédente et sélectionnez **Manual**.

- **Réglage manuel de l'horloge**
  Si aucune chaîne de la région ne transmet de signaux horaires, vous devez effectuer manuellement le réglage de l'horloge:

  Précisez le fuseau horaire.
  Pour cela, choisissez une ville ou indiquez l'heure par rapport à GMT.

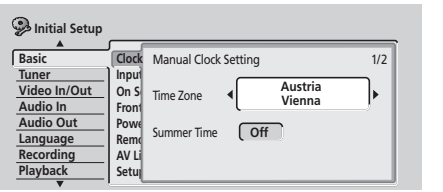

Déplacez le curseur vers le bas et sélectionnez 'On' pour l'heure d'été si l'heure d'été est actuellement en vigueur, puis appuyez sur ENTER.

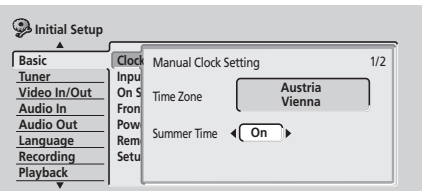

Indiquez la date (jour, mois, année) et l'heure puis appuyez sur ENTER pour valider les réglages.

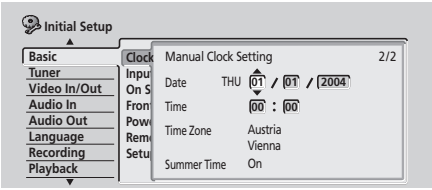

Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/vers le bas) pour modifier l'indication figurant dans un champ et mise en valeur.

Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour passer d'un champ à un autre.

Input Line System

- Réglage par défaut: **625System**

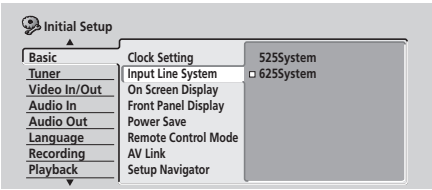

Pour les enregistrements avec les standards PAL ou SECAM, conservez la valeur **625System** pour le nombre de lignes. Lors d'un enregistrement NTSC ou PAL–60 à partir d'une entrée extérieure, utilisez la valeur **525System**.[1]

On Screen Display

- Réglage par défaut: **On**

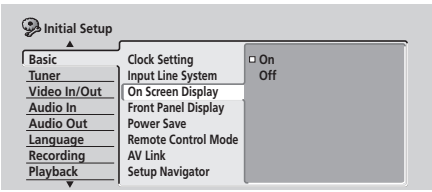

Avec le réglage par défaut, cet appareil affiche sur l'écran les diverses opérations (**Play, Stop** et ainsi de suite). Adoptez **Off** pour ne pas afficher ces informations.

Front Panel Display

- Réglage par défaut: **On**

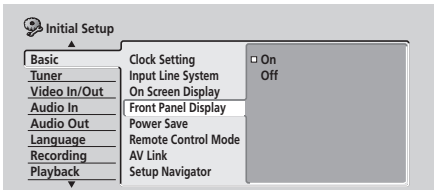

Avec le réglage par défaut, l'heure est indiquée sur l'afficheur de la face avant lorsque cet appareil est en veille. Adoptez **Off** pour que l'afficheur de la face avant soit complètement éteint lorsque cet appareil est en veille.[2]

Power Save

- Réglage par défaut: **Off**

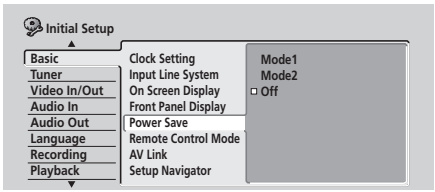

Avec la valeur **Off**, les signaux arrivant sur la prise **ANTENNA IN** et sur le connecteur audio-vidéo **AV2(INPUT 1/DECODER)** passent par la prise **ANTENNA OUT** et par le connecteur audio-vidéo **AV1(RGB)-TV**, respectivement, lorsque cet appareil est en veille.

Vous pouvez diminuer la consommation en veille de cet appareil en mettant hors service la fonction de transit de l'une ou des deux prises:[3]

- **Mode1** – Fonction de transit uniquement pour la prise d'antenne
- **Mode2** – Pas de fonction de transit
- **Off** – Fonction de transit pour la prise d'antenne et le connecteur audio-vidéo

Remarque

1 • Si l'entrée actuelle est un canal du syntoniseur intégré, le fait de changer le nombre de lignes modifie aussi, le plus souvent, le nombre de lignes de l'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)**. Toutefois, si le paramètre **AV2/L1 In** a pour valeur **Decoder** (reportez-vous à *AV2/L1 In* la page 120), l'entrée L2 n'est pas concernée.
• Si ce paramètre est modifié, et si toute image s'efface de l'écran (en raison de l'incompatibilité avec le téléviseur), vous pouvez revenir à la situation précédente en maintenant la pression d'un doigt sur la touche ■ de la face avant, puis en appuyant sur **STOP REC** (également sur la face avant) tandis que cet appareil est à l'arrêt.
• Lorsque vous adoptez un autre standard de télévision pour l'entrée de ligne, la liste de copie est effacée.
• Vous ne pouvez pas enregistrer sur le même disque des émissions qui proviennent de standards de télévision différents.
• Lorsque vous modifiez ce paramètre, le paramètre **Input Colour System** est également modifié (reportez-vous à *Input Colour System* la page 118).

2 Avec la valeur **Off**, l'afficheur de la face avant est faiblement éclairé en veille pendant le réglage d'un enregistrement commandé par programmateur.

3 Si un enregistrement commandé par programmateur fait appel aux signaux VPC/PDC, la fonction de transit de la prise péritel est toujours active.

Remote Control Mode

- Réglage par défaut: **Recorder1**

Vous ne devez régler ce paramètre que si vous utilisez plus d'un enregistreur Pioneer de DVD dans la même pièce.

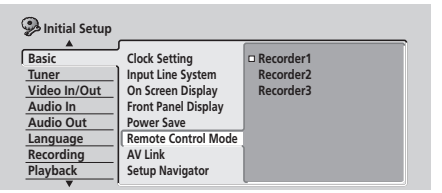

Pour que chaque boîtier de télécommande n'agisse que sur l'appareil qu'il accompagne, utilisez une valeur différente pour chaque appareil et chaque boîtier de télécommande se trouvant dans la pièce.

Il existe 3 identifications d'appareil. Avec **Recorder2** ou **Recorder3**, le mode du boîtier de télécommande est indiqué sur l'afficheur de la face avant.

Après sélection d'une autre identification, vous devez valider les modifications en sélectionnant **Yes** ou **No** (utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite)), puis en appuyant sur **ENTER**.

Sachez que dès que vous modifiez l'identification de cet appareil, le boîtier de télécommande devient inopérant jusqu'à ce que vous lui attribuiez la même identification.

Pour régler le boîtier de télécommande, maintenez la pression d'un doigt sur **RETURN** et une touche numérique (**1**, **2** ou **3**) jusqu'à ce que le témoin du boîtier de télécommande s'éclaire.

AV Link

- Réglage par défaut: **This Recorder Only**

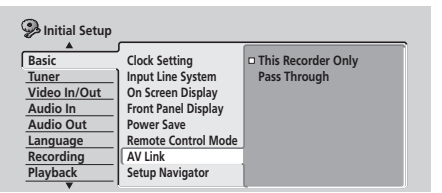

Ces réglages déterminent comment les signaux AV Link sont pris en charge quand le graveur est en veille. Sélectionnez le réglage **This Recorder Only** pour que les signaux AV Link affectent uniquement ce graveur. Sélectionnez le réglage **Pass Through** pour ce graveur envoie les signaux AV Link aux autres appareils raccordés sans qu'ils affectent ce graveur.

Setup Navigator

- Réglage par défaut: *sans objet*

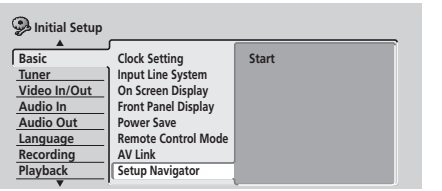

Setup Navigator apparaît automatiquement lorsque vous mettez cet appareil en service pour la première fois (ou après une réinitialisation de cet appareil). Il est également disponible à partir du menu Initial Settings dans le cas où vous en auriez besoin ultérieurement. Reportez-vous également à *Mise en service et réglage général* la page 27.

Réglages du syntoniseur

Auto Channel Setting : Auto Scan

Cet appareil possède un syntoniseur de télévision pour l'enregistrement des émissions PAL B/G, PAL I, SECAM L et SECAM D/K, qu'elles soient hertziennes ou analogiques et par câble. Nous vous conseillons d'employer Auto Channel Setting pour effectuer le réglage sur les canaux disponibles dans la région; si, après cela, il existe un grand nombre de canaux indésirables, vous pourrez les ignorer en utilisant Channel Skip (reportez-vous ci-dessous). Vous pouvez aussi effectuer un réglage fin des stations en utilisant **Manual CH Setting**. Reportez-vous à *Manual CH Setting* ci-dessous pour connaître le mode opératoire.

1 Sélectionnez 'Tuner' sur le menu Initial Setup puis 'Auto Channel Setting', et enfin 'Auto Scan'.

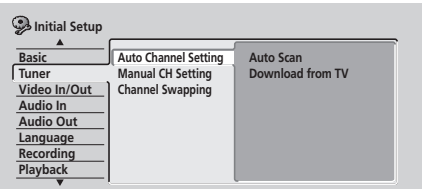

2 Sélectionnez le pays puis appuyez sur ENTER pour commencer la syntonisation.

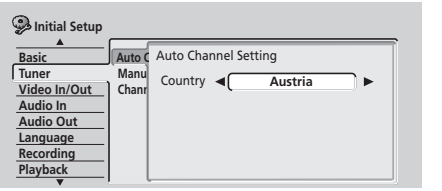

- Vous pouvez annuler avant la fin de la syntonisation automatique en appuyant une nouvelle fois sur **ENTER**.

Lorsque le balayage automatique est terminé, la page de présentation des canaux s'affiche et indique quels canaux ont été attribués aux numéros de programme.

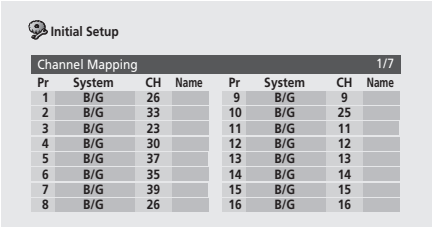
Initial Setup
Channel Mapping 1/7
Pr System CH Name Pr System CH Name
1 B/G 26 9 B/G 9
2 B/G 33 10 B/G 25
3 B/G 23 11 B/G 11
4 B/G 30 12 B/G 12
5 B/G 37 13 B/G 13
6 B/G 35 14 B/G 14
7 B/G 39 15 B/G 15
8 B/G 26 16 B/G 16

Utilisez les touches **PREV/NEXT** pour afficher la page précédente ou la page suivante.

3 Appuyez sur HOME MENU pour quitter cette page.

Auto Channel Setting : Chargement à partir du téléviseur

Si vous reliez cet appareil au téléviseur par l'intermédiaire du connecteur audio-vidéo **AV1(RGB)-TV**, et si le téléviseur prend en compte cette fonction, vous pouvez charger tous les canaux sur lesquels le téléviseur peut être syntonisé. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

1 Sélectionnez 'Download from TV'.

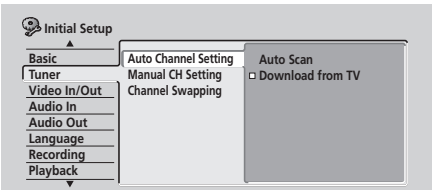

2 Sélectionnez le pays.

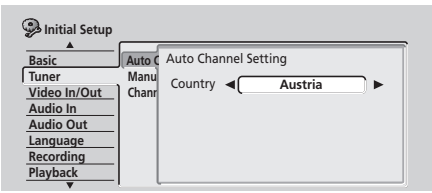

3 Appuyez sur ENTER pour commander le chargement.



Lorsque le chargement est terminé, la page de présentation des canaux s'affiche et indique quels canaux ont été attribués aux numéros de programme.

Manual CH Setting

La fonction de saut de canal vous permet d'ignorer les canaux qui ne correspondent à aucune station de manière que lors d'un changement de canal à l'aide des touches **CHANNEL +/–**, seuls les canaux correspondant à une station soient pris en compte.

La fonction de syntonisation manuelle vous permet d'effectuer un accord manuel sur les stations si cela est nécessaire.

1 Sélectionnez 'Manual CH Setting', puis 'Next Screen'.

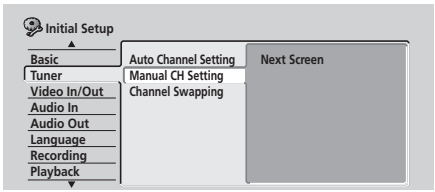

Appuyez sur **ENTER** pour accéder à la page de sélection de pays.

2 Sélectionnez le pays.

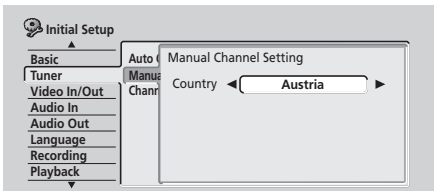

3 Appuyez sur ENTER pour accéder à la page de réglage manuel des canaux.

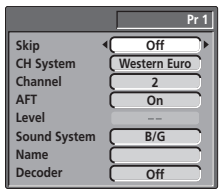

- Utilisez les touches **CHANNEL +/–** ou les touches numériques pour changer les canaux.

À partir de cette page, il existe 8 paramètres réglables:

- **Skip** – Si vous désirez ignorer le canal affiché (parce qu'aucune station n'a été attribuée à ce canal), donnez au paramètre **Skip** la valeur **On**.
- **CH System** – Pour définir le système de canaux utilisé dans la région ou le pays.
- **Channel** – Pour changer le numéro de canal attribué au canal préréglé actuel.
- **AFT** (Syntonisation automatique fine) – Avec la valeur **On**, la syntonisation sur la station est automatique; avec la valeur **Off** la syntonisation manuelle fine est possible (reportez-vous ci-dessous).

- **Level** – Pour régler le niveau AFT (reportez-vous ci-dessus).
- **Sound System** – Pour régler le système sonore utilisé pour le canal actuel.
- **Name** – Déplacez le curseur vers la droite puis tapez le nom de la station actuelle (maximum 5 caractères) et appuyez sur **ENTER**.
- **Decoder** – Si le canal actuel est embrouillé, ce qui veut dire qu'un décodeur relié à **AV2(INPUT 1/ DECODER)** est nécessaire, sélectionnez la valeur **On**. (Reportez-vous également à *AV2/L1 In* la page 120.)

Channel Swapping

Vous avez la possibilité d'échanger les canaux attribués aux différents programmes. De cette manière vous pouvez regrouper les stations prédéfinies qui ont des liens communs.

1 Sélectionnez 'Channel Swapping'.

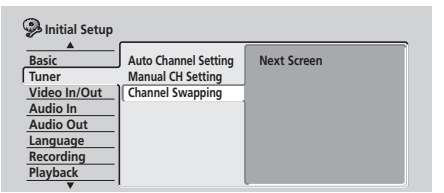

2 Sélectionnez 'Next Screen' pour accéder à la page d'échange des canaux préréglés.

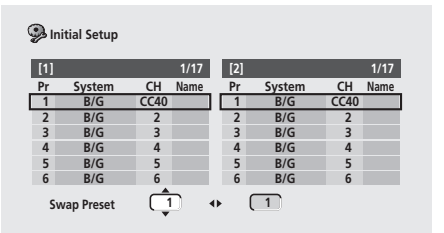

3 Utilisez les touches ⬆/⬇ (curseur vers le haut/ vers le bas) pour sélectionner un canal préréglé à échanger.

- Utilisez les touches **PREV/NEXT** pour afficher la page précédente ou la page suivante.

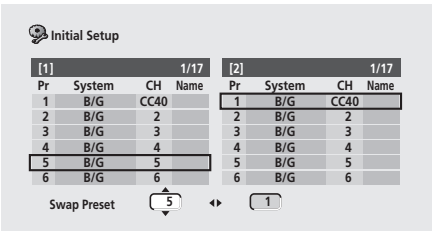

4 Appuyez sur ➡ (curseur vers la droite), puis sélectionnez un canal préréglé à échanger avec le premier canal préréglé.

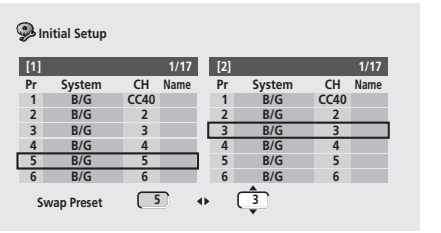

5 Appuyez sur ENTER pour échanger les canaux prédéfinis.

6 Si vous désirez échanger d'autres canaux préréglés, appuyez sur ⬅ (curseur vers la droite), puis répétez les opérations 3 à 5.

7 Appuyez sur HOME MENU pour terminer et quitter.

Réglages de l'entrée et de la sortie vidéo (Video In/Out)

Input Colour System

- Réglage par défaut: **Auto**

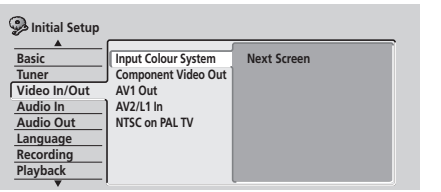

Avec le réglage par défaut, cet appareil détecte automatiquement le standard du signal vidéo provenant du syntoniseur intégré ou d'une entrée extérieure, à savoir PAL, SECAM, 3.58 NTSC ou PAL–60. Il se peut que vous soyez, occasionnellement, tenu d'effectuer ce réglage manuellement, en particulier si l'image ne s'affiche pas convenablement.

1 Sélectionnez 'Input Colour System', puis 'Next Screen'.

2 Utilisez les touches CHANNEL +/– ou INPUT SELECT pour passer du syntoniseur intégré aux entrées extérieures.

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/ vers la droite) pour modifier le standard couleur d'entrée pour l'entrée actuelle ou le syntoniseur intégré.



- Les valeurs disponibles dépendent de la valeur donnée au paramètre Input Line System (reportez-vous à *Input Line System* la page 115). Le tableau suivant indique les options disponibles.

Input Line System (Nombre de lignes)	Syntoniseur intégré	Entrée extérieure
625 System	**Auto**	**Auto**
	PAL	**PAL**
	SECAM	**SECAM**
525 System	*sans objet*	**Auto**
		3.58 NTSC
		PAL–60

Component Video Out

- Réglage par défaut: **Interlace**

Vous ne devez effectuer ce réglage que si cet appareil est relié au téléviseur au moyen des prises pour les composantes vidéo.

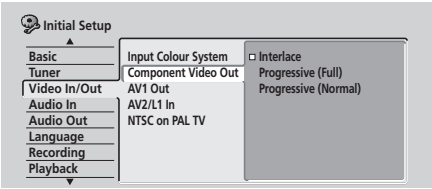

Si le téléviseur accepte les composantes vidéo à balayage progressif, utilisez la valeur **Progressive (Full)** de manière à obtenir l'image de la meilleure qualité possible. (Cela étant, si les émissions au format 4/3 donnent des images 'étirées' avec la valeur **Progressive (Full)** et si les commandes du téléviseur ne permettent pas de corriger ce défaut, essayez la valeur **Progressive (Normal)**.)

Si le téléviseur n'accepte pas les signaux vidéo à balayage progressif, conservez la valeur **Interlace**.

Sachez que si **AV1 Out** (reportez-vous à page 120) a pour valeur **RGB**, aucun signal vidéo n'est présent sur les prises de sortie pour composantes vidéo.

Consultez également l'article *Vidéo à balayage progressif* du glossaire, page 144.

Important

Si vous adoptez un réglage pour la vidéo à balayage progressif alors que le téléviseur n'est pas conçu pour ce type de signaux, rien ne peut s'afficher sur le téléviseur. En ce cas, maintenez la pression d'un doigt sur la touche ■ de la face avant, puis appuyez sur **DISC NAVIGATOR**. Cela a pour effet de redonner la valeur **Interlace** à la sortie vidéo de cet appareil.

Compatibilité de cet appareil avec les téléviseurs à balayage progressif

L'utilisateur doit savoir que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas compatibles avec cet appareil, ce qui peut provoquer l'apparition dans l'image de signaux indésirables. Dans le cas d'anomalies rencontrées avec des images 525 lignes à balayage progressif, il est conseillé d'opter pour la sortie à 'définition standard' (**Interlace**). Si vous avez des questions concernant la compatibilité de nos téléviseurs avec cet appareil, consultez un de nos services après-vente.

Ce lecteur est compatible avec les écrans et moniteurs Pioneer suivants

Écran plasma

• PDP-505XDE, PDP-435XDE, PDP-505HDE, PDP-435HDE, PDP-435FDE, PDP-615EX, PDP-505HD, PDP-5030HD, PDP-4330HD, PDP-5040HD, PDP-4340HD, Pro-1000HD, Pro-800HD, Pro-1000HDI, Pro-800HDI, Pro-1110HD, Pro-910HD, PDP-4300, PDP-5031, PDP-502MX

Récepteur avec moniteur à projection

• SD-533HD5, SD-643HD5, Pro-710HD, Pro-610HD, Pro-510HD, Pro-720HD, Pro-620HD, Pro-520HD, Pro-730HD, Pro-630HD, Pro-530HD, Pro-730HDI, Pro-530HDI, Pro-700HD, SD-641HD5, SD-582HD5, SD-532HD5

AV1 Out

- Réglage par défaut: **Video**

Vous ne devez faire ce réglage que si cet appareil est relié au téléviseur par le connecteur **AV1(RGB)-TV** *SCART.*

Important

- Si vous effectuez ici un réglage incompatible avec le téléviseur, il se peut qu'aucune image ne s'affiche. En ce cas, vous pouvez soit mettre tous les appareils hors tension et refaire la liaison au téléviseur en utilisant le câble vidéo fourni ou un câble S-vidéo (pour de plus amples détails concernant cette question, reportez-vous à *Connexion à l'aide de la sortie S-vidéo ou de la sortie pour les composantes vidéo* la page 15), soit réinitialiser cet appareil (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 130 pour connaître le mode opératoire).

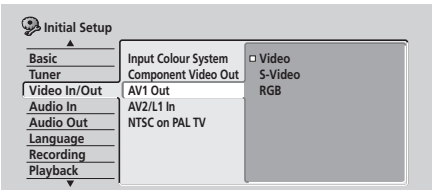

- **Video** – Réglage compatible avec tous les téléviseurs, mais la qualité d'image est la moins bonne des 3 réglages audio-vidéo possibles.
- **S-Video** – De qualité égale à RVB mais qui peut être supérieure si le câble péritel (SCART) utilisé est de grande longueur.
- **RGB** – Si le téléviseur est compatible, ce réglage donne la meilleure image.

AV2/L1 In

- Réglage par défaut: **Video**

Vous ne devez faire ce réglage que si cet appareil est relié à un autre appareil au moyen du connecteur audio-vidéo **AV2(INPUT 1/DECODER)**.

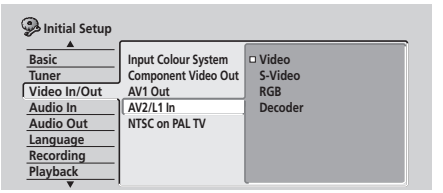

L'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)** peut avoir une des valeurs suivantes:

- **Video** – Le signal d'entrée vidéo est de type composite.
- **S-Video** – Le signal d'entrée vidéo est de type S-vidéo.
- **RGB** – Le signal d'entrée vidéo est de type RVB (reportez-vous également à *Input Line System* la page 115).
- **Decoder** – Utilisez cette valeur si un décodeur est relié à l'entrée **AV2(INPUT 1/DECODER)**. (Pour les canaux embrouillés, assurez-vous que la valeur du canal **Decoder** est **On**— reportez-vous à *Manual CH Setting* la page 117).

NTSC on PAL TV

- Réglage par défaut: **On**

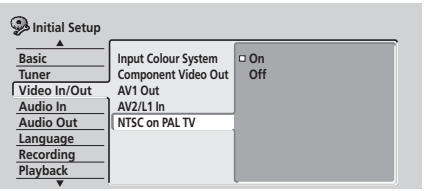

Avec la valeur **On**, les disques NTSC (provenant des États-Unis, par exemple) peuvent donner des images convenables sur un téléviseur qui ne possède que le standard PAL.[1] Sélectionnez **Off** si le téléviseur est compatible NTSC.

Selon la valeur retenue ici et la valeur de Input Line System (reportez-vous à *Input Line System* la page 115), le format du signal de sortie, quand cet appareil est à l'arrêt, varie comme le montre le tableau ci-dessous.

Input Line System (Nombre de lignes)	NTSC on PAL TV (NTSC avec téléviseur PAL)	Sortie à l'arrêt
625 System	Off	PAL
	On	PAL
525 System	Off	NTSC
	On	PAL–60

Réglages d'entrée pour le son (Audio in)

NICAM Select

- Réglage par défaut: **NICAM**

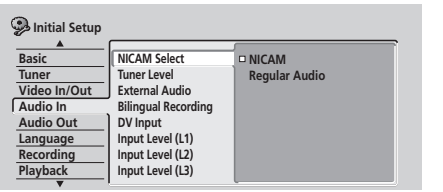

Remarque

1 De nombreux téléviseurs PAL récents sont capables d'afficher des images NTSC sans qu'il soit nécessaire de procéder à ce réglage. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur pour savoir s'il est conçu pour ce mode de fonctionnement.

Si vous désirez enregistrer le son non-NICAM d'une émission de télévision, sélectionnez **Regular Audio**, sinon, sélectionnez **NICAM**. (Avec la valeur **NICAM**, vous pouvez malgré tout sélectionner **Regular Audio** au moyen de la touche **AUDIO**. Reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 34.)

Tuner Level

- Réglage par défaut: **Normal**

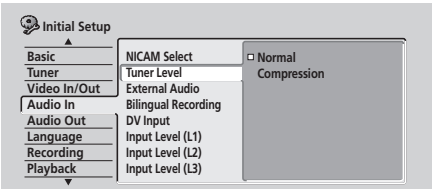

Adoptez la valeur **Compression** si le niveau audio du signal fourni par le syntoniseur intégré est trop élevé, ce qui entraîne de la distorsion.

External Audio

- Réglage par défaut: **Stereo**

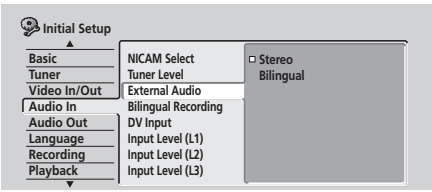

Si la source extérieure est une source stéréophonique standard, conservez la valeur **Stereo**. Si chaque voie porte une piste sonore différente, adoptez **Bilingual**. Lorsque le son extérieur provient de l'entrée DV, un sous-code audio faisant partie du signal audio DV informe cet appareil de la nature du signal, à savoir stéréophonique ou bilingue. Cela a priorité sur le réglage effectué ici.

Bilingual Recording (Enregistrement d'une émission bilingue)

- Réglage par défaut: **A/L**

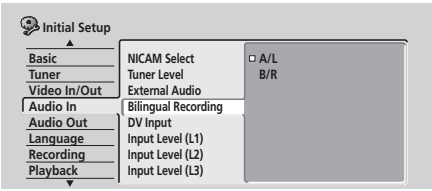

Lors de l'enregistrement, en mode Video ou en mode VR, d'une source bilingue appliquée sur une entrée extérieure, et en utilisant la valeur **FINE/MN32**, vous avez le choix entre les voies audio **A/L** (gauche) et **B/R** (droite).[1]

DV Input

- Réglage par défaut: **Stereo1**

Vous devez effectuer ce réglage si le caméscope fournit un son 32kHz, 12 bits et qu'il est relié à la prise **DV IN/OUT** *de la face avant.*

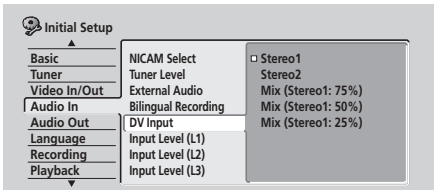

Certains caméscopes numériques peuvent enregistrer 2 voies stéréophoniques pour le son. Une de ces voies est employée au moment de la prise de vues; l'autre après la prise de vues, pour les commentaires.
Avec la valeur **Stereo1**, le son qui n'a pas été enregistré pendant la prise de vues est celui qui est restitué. Avec la valeur **Stereo2**, les commentaires sont restitués. Vous pouvez également choisir la valeur **Mix**, c'est-à-dire 25%, 50% ou 75% de Stereo 1 et 75%, 50% ou 25% de Stereo 2.

Input Level (L1 / L2 / L3)

- Réglage par défaut: **0dB**

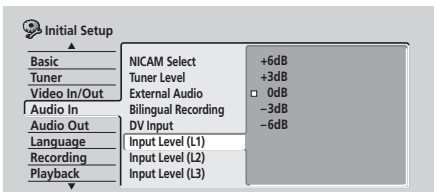

Vous pouvez régler le gain audio, individuellement pour chaque entrée extérieure, entre **–6dB** et **+6dB** par pas de 3 dB, ce qui permet d'optimiser le niveau du son enregistré.

Remarque

1 Si l'enregistrement est en mode VR (à l'exception du cas où la valeur **FINE/MN32** est adoptée), les deux voies sont enregistrées et vous pouvez choisir l'une ou l'autre au moment de la lecture.

Réglages de sortie pour le son (Audio Out)

Digital Out

- Réglage par défaut: **On**

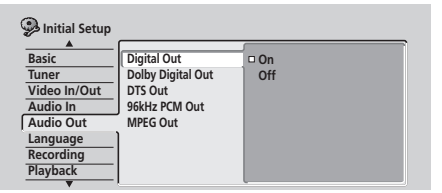

Si, à un moment quelconque, vous devez couper la sortie audionumérique, adoptez la valeur **Off**, dans le cas contraire conservez **On**.

Dolby Digital Out

Ce réglage n'est requis que si vous avez relié cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels (ou un autre appareil) par le truchement d'une sortie numérique.

- Réglage par défaut: **Dolby Digital**

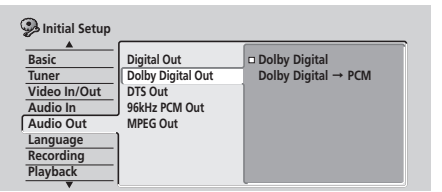

Si l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels (ou l'autre appareil relié) sont compatibles Dolby Digital, adoptez la valeur **Dolby Digital**, dans le cas contraire sélectionnez **Dolby Digital → PCM**. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité Dolby Digital de l'appareil relié, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

DTS Out

Ce réglage n'est requis que si vous avez relié cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels (ou un autre appareil) par le truchement d'une sortie numérique.

- Réglage par défaut: **On**

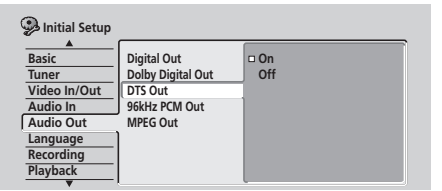

Si l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels (ou l'autre appareil relié) possèdent un décodeur DTS, adoptez la valeur **On**, dans le cas contraire sélectionnez **Off**. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité DTS de l'appareil relié, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

Important

- Si vous adoptez la valeur **On** alors que l'appareil n'est pas compatible DTS, du bruit est émis lors de la lecture d'un disque DTS.
- Avec la valeur **On**, il n'y a pas de sortie audio analogique lors de la lecture d'un DVD-Video DTS.
- Lors de la lecture d'un CD audio DTS (y compris si la valeur de **DTS Out** est **Off**), du bruit est émis par les sorties analogiques. *N'appliquez pas ces signaux à l'amplificateur et de là aux enceintes.*
- Lors de la lecture d'un CD audio DTS, assurez-vous que la valeur **Stereo** a été sélectionnée au moyen de la touche **AUDIO**. Reportez-vous à *Sélection des voies audio* la page 62.

96kHz PCM Out

Ce réglage n'est requis que si vous avez relié cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels (ou un autre appareil) par le truchement d'une sortie numérique.

- Réglage par défaut: **96kHz → 48kHz**

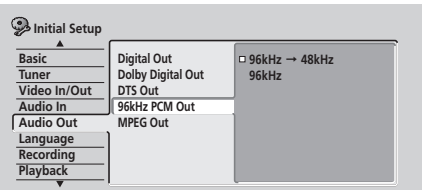

Si l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels (ou l'autre appareil relié) sont prévus pour les signaux audio à fréquence d'échantillonnage élevée (88, 2 ou 96 kHz), adoptez la valeur **96kHz**, dans le cas contraire sélectionnez **96kHz → 48kHz**. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité de l'appareil relié avec les signaux audio à fréquence d'échantillonnage élevée, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

MPEG Out

Ce réglage n'est requis que si vous avez relié cet appareil à un amplificateur ou un récepteur audiovisuels (ou un autre appareil) par le truchement d'une sortie numérique.

- Réglage par défaut: **MPEG → PCM**

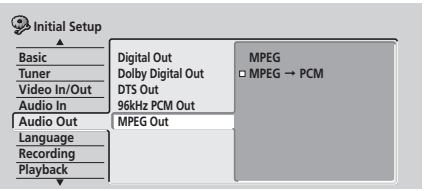

Si l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels (ou l'autre appareil relié) sont compatibles MPEG audio, adoptez la valeur **MPEG**, dans le cas contraire sélectionnez **MPEG → PCM**. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité MPEG de l'appareil relié, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

Page de réglage Language

OSD Language

- Réglage par défaut: **English**

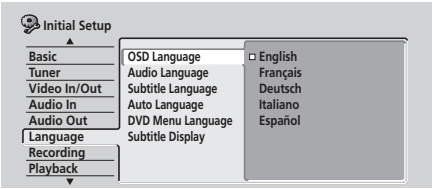

Ce paramètre définit la langue des menus et des informations affichées.

Audio Language

- Réglage par défaut: **English**

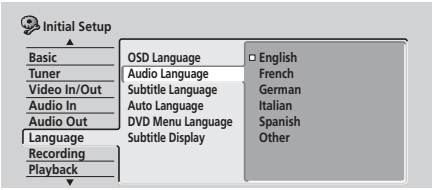

Il s'agit de la langue des dialogues, gravés sur DVD, que vous souhaitez voir choisie par le lecteur. Si la langue que vous choisissez existe sur le disque, cet appareil restitue automatiquement les dialogues dans cette langue (la valeur du paramètre **Auto Language** intervient par ailleurs; reportez-vous à *Auto Language* la page 123). Sélectionnez **Other** si vous désirez choisir une langue autre que celles affichées ici (reportez-vous à *Sélection d'une 'autre' langue* la page 124).

Note

- Vous pouvez, à tout moment de la lecture, choisir une des langues enregistrées sur un DVD grâce à la touche **AUDIO**. (Le réglage n'est pas modifié.)

Subtitle Language

- Réglage par défaut: **English**

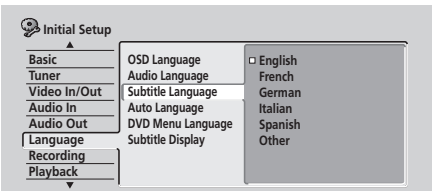

Il s'agit de la langue des sous-titres, gravés sur le DVD, que vous souhaitez voir choisie par le lecteur. Si les sous-titres que vous choisissez existent sur le disque, cet appareil restitue automatiquement les sous-titres (la valeur du paramètre **Auto Language** intervient par ailleurs; reportez-vous à *Auto Language* ci-dessous). Sélectionnez **Other** si vous désirez choisir une langue autre que celles affichées ici (reportez-vous à *Sélection d'une 'autre' langue* la page 124).

Note

- Vous pouvez, à tout moment pendant la lecture, choisir les sous-titres enregistrés sur un DVD ou arrêter l'affichage des sous-titres grâce à la touche **SUBTITLE**. (Le réglage n'est pas modifié.)

Auto Language

- Réglage par défaut: **On**

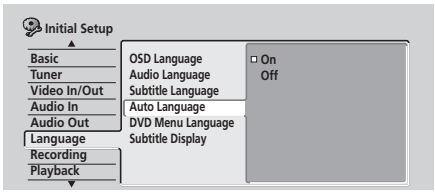

Avec la valeur **On**, cet appareil sélectionne sur le DVD la langue des dialogues par défaut (le français pour un film français, par exemple) et n'affiche les sous-titres dans la langue préférée que si le réglage est différent.[1] En d'autres termes, les films dans la langue maternelle ne donnent pas lieu à l'affichage de sous-titres, contrairement aux films en version originale.
Adoptez la valeur **Off** pour que cet appareil lise les disques en tenant compte strictement des paramètres **Audio Language** et **Subtitle Language**.
Pour que **Auto Language** puisse jouer son rôle, il faut que les valeurs de **Audio Language** et de **Subtitle Language** soient les mêmes; reportez-vous à *Audio Language* la page 123 et *Subtitle Language* ci-dessus.

Note

- Pendant la lecture, vous pouvez sélectionner la langue des dialogues et des sous-titres en utilisant les touches **AUDIO** et **SUBTITLE**.

Remarque

1 Même si la valeur retenue est **On**, Auto Language peut fort bien ne pas fonctionner pour certains disques. En ce cas, sélectionnez les valeurs pour la langue des dialogues et des sous-titres en utilisant les touches **AUDIO** et **SUBTITLE**.

DVD Menu Language

- Réglage par défaut: **w/Subtitle Language**

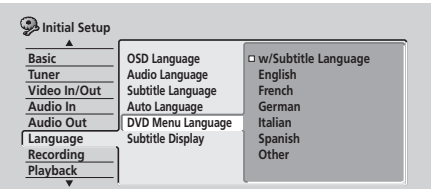

Certains disques multilingues possèdent leurs menus en plusieurs langues. Il s'agit ici de définir la langue d'affichage des menus du disque. Conservez la valeur par défaut si vous désirez que la langue des menus soit la même que la langue de **Subtitle Language**; reportez-vous à *Subtitle Language* ci-dessus.
Sélectionnez **Other** si vous désirez choisir une langue autre que celles affichées ici (reportez-vous à *Sélection d'une 'autre' langue* la page 124).

Subtitle Display

- Réglage par défaut: **On**

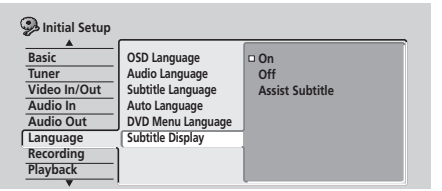

Avec la valeur **On**, cet appareil affiche les sous-titres dans la langue définie par les paramètres **Subtitle Language** et **Auto Language**. Adoptez la valeur **Off** pour supprimer l'affichage des sous-titres (certains disques ne tiennent pas compte de ce réglage et affichent malgré tout les sous-titres). Adoptez la valeur **Assist Subtitle** pour que cet appareil affiche les sous-titres d'aide complémentaire que portent certains DVD.

Sélection d'une 'autre' langue

1 Sélectionnez 'Other' sur la liste des langues.
Cette option apparaît pour la langue des menus du DVD, la langue des dialogues et la langue des sous-titres.

2 Sélectionnez la langue que vous désirez.

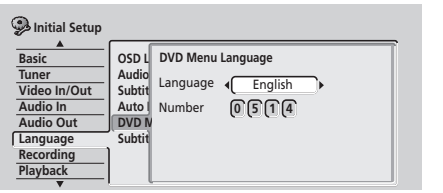

- Sélectionnez la langue par son nom: Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner une autre langue.
- Sélection du code par numéro: Appuyez sur la touche ⬇ (curseur vers le bas) puis utilisez les touches numériques pour taper le code à 4 chiffres correspondant à la langue.

Consultez la *Liste des codes de langue* la page 139 pour connaître toutes les langues disponibles et leur code.

3 Appuyez sur ENTER pour valider et quitter cette page.

Réglages d'enregistrement (Recording)

Manual Recording

- Réglage par défaut: **Off**

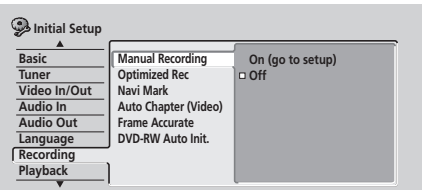

Par défaut, vous disposez de 5 ensembles de réglages définissant la durée d'enregistrement et la qualité de l'image, **FINE**, **SP**, **LP**, **EP** et **SLP**. Si vous désirez créer un ensemble personnalisé, passez en enregistrement manuel et sélectionnez un des 32 ensembles existant.[1] Au moment de l'enregistrement, vous pouvez sélectionner l'ensemble de réglages d'enregistrement manuel en vous servant de la touche **REC MODE**.

Remarque

1 • Les réglages prédéfinis de qualité d'image correspondent aux valeurs suivantes: **FINE**: **MN32**, **SP**: **MN21**, **LP**: **MN9**, **EP**: **MN3**, **SLP**: **MN1**.
• Pour de plus amples détails concernant les niveaux d'enregistrement manuel, reportez-vous *Modes d'enregistrement manuel* la page 138.

1 Sélectionnez 'On (go to setup)' pour afficher la page de définition de l'enregistrement manuel.

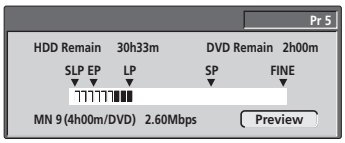

2 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour modifier le niveau d'enregistrement manuel.

- Vous pouvez utiliser les touches I◀◀ et ▶▶I pour accéder aux niveaux **MN1**, **MN3**, **MN9**, **MN21** et **MN32**.
- Pour avoir une idée de la qualité d'enregistrement, appuyez sur ⬇ (curseur vers le bas) et sélectionnez **Preview**. Pour revenir à la page de choix de niveau, appuyez sur **ENTER**.

3 Appuyez sur ENTER pour valider le niveau d'enregistrement manuel et revenir à la page de menu.

Optimized Rec

- Réglage par défaut: **Off**

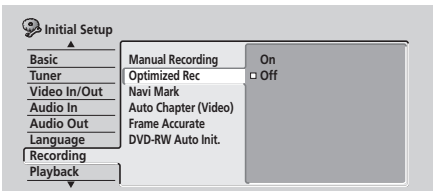

Par défaut, si un enregistrement commandé par programmateur (standard, simplifié ou ShowView) a été défini et si l'espace restant sur le disque est insuffisant pour permettre l'enregistrement intégral en utilisant la qualité d'image retenue, l'enregistrement commence mais cesse, bien entendu, lorsqu'il n'y a plus de place sur le disque. Donnez au paramètre **Optimized Rec** la valeur **On** de façon que cet appareil choisisse la qualité de l'image en tenant compte de l'espace disponible.[1]

Navi Mark

- Réglage par défaut: **0 seconds**

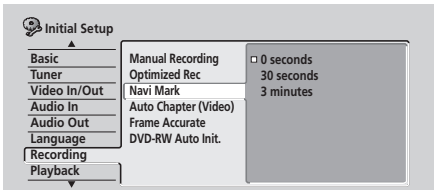

Sur la page de Disc Navigator, chaque titre est représenté par une miniature qui l'identifie. Ce paramètre vous permet de choisir l'image à employer comme miniature. Avec la valeur par défaut, **0 seconds**, l'image retenue est la première image du titre; mais vous pouvez sélectionner la valeur **30 seconds** ou **3 minutes** (si le titre est plus court que cette valeur, c'est la première image qui est adoptée).

Auto Chapter (Video)

- Réglage par défaut: **10 minutes**

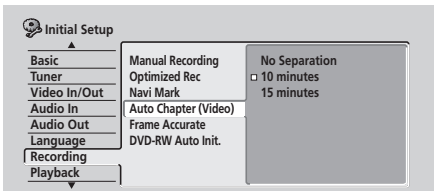

Lors d'un enregistrement en mode vidéo, par défaut, un nouveau chapitre commence toutes les 10 minutes. Vous pouvez choisir la valeur **15 minutes**, ou arrêter le marquage des chapitres avec la valeur **No Separation**.

Frame Accurate

- Réglage par défaut: **Off**

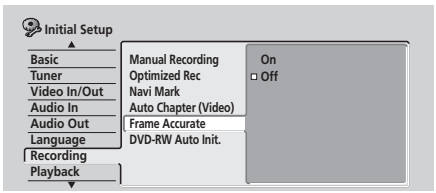

Lorsque le paramètre Frame Accurate a pour valeur **Off**, l'exactitude des images est abandonnée au profit de la possibilité de copier à grande vitesse les documents d'une liste de copie. Attribuez à Frame Accurate la valeur

Remarque

1 • Vous pouvez constater une diminution sensible de la qualité de l'image si la longueur de l'enregistrement est importante vis-à-vis de la durée disponible sur le disque.
• Si, malgré le choix du niveau d'enregistrement **MN 1**, l'espace disponible sur le disque est insuffisant, l'enregistrement est réalisé sur le disque dur au niveau de qualité choisi à l'origine.
• L'optimisation de l'enregistrement ne concerne que le premier enregistrement commandé par programmateur (celui qui commence le plus tôt), et ignore les autres enregistrements qui pourraient avoir été prévus.
• L'optimisation de l'enregistrement ne concerne que les enregistrements sur DVD.
• L'optimisation de l'enregistrement ne peut pas être utilisé en même temps que les signaux VPS/PDC.

On pour préserver l'exactitude des images des documents de la liste de copie. Dans ce cas, la copie de certains titres enregistrés en mode vidéo s'effectue à la vitesse ordinaire.

Important

- Lorsque vous changez la valeur de ce paramètre, la liste de copie est effacée. Assurez-vous, avant de composer la liste de copie, que la valeur de ce paramètre est celle que vous désirez adopter.
- La valeur du paramètre Frame Accurate ne joue aucun rôle vis-à-vis de la vidéo enregistrée sur le disque dur.

DVD-RW Auto Init.

- Réglage par défaut: **VR Mode**

Lorsque vous chargez un disque DVD-RW neuf et vierge, cet appareil l'initialise à fin d'enregistrement. Vous pouvez régler cet appareil pour qu'il initialise le disque pour l'enregistrement avec l'option **VR mode** ou **Video mode**.

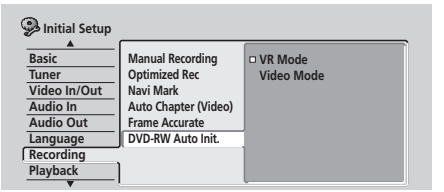

Réglages de lecture (Playback)

TV Screen Size

- Réglage par défaut: **16:9**

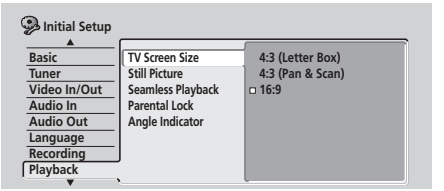

Si vous possédez un téléviseur à écran large, sélectionnez la valeur **16:9**; les gravures sur DVD pour écran large occupent alors la totalité de l'écran. Si la gravure est au format traditionnel (4/3), les réglages du téléviseur déterminent la présentation des images—consultez le mode d'emploi qui accompagne le téléviseur pour connaître toutes les options disponibles.

Si vous possédez un téléviseur ordinaire, sélectionnez soit **4:3 (Letter Box)** soit **4:3 (Pan & Scan)**. Avec Letter Box, les gravures pour écran large s'affichent avec une bande noire en haut et en bas. Avec la valeur Pan & Scan, les gravures pour écran large sont tronquées de chaque côté pour retrouver le format 4/3 (l'image est plus grande mais vous n'en voyez qu'une partie). Reportez-vous à la *Tailles de l'image et formats de disque* la page 131 pour de plus amples informations.

Sachez que si cet appareil est relié au téléviseur ou au moniteur via la sortie HDMI, le format de l'image est fixe et égal à 16/9.

Still Picture

- Réglage par défaut: **Auto**

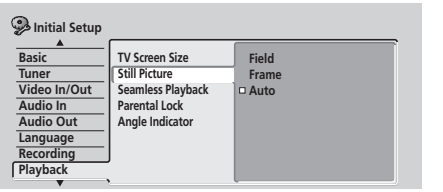

Cet appareil fait appel à deux techniques pour afficher une image fixe provenant d'un DVD. Avec la valeur par défaut, **Auto**, il détermine automatiquement le choix optimal à chaque fois.

- **Field** – l'image est stable, dépourvue de tremblement.
- **Frame** – l'image est plus nette mais aussi plus sujette à trembler.

Seamless Playback

VR mode HDD

- Réglage par défaut: **Off**

Pendant le déroulement d'une liste de lecture en mode VR, il se peut que vous constatiez une interruption de l'image au niveau des points de montage. Avec la lecture enchaînée, toute interruption est supprimée au détriment d'une légère imprécision sur les points de montage. Avec la valeur **On**, vous pouvez donc constater que les points de montage sont distants de quelques images, avant ou après les points que vous aviez sélectionnés.

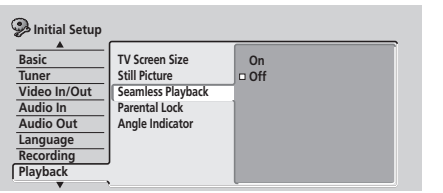

Parental Lock

- Niveau par défaut: **Off**
- Mot de passe par défaut: *aucun*
- Code de pays par défaut: **us (2119)**

Certaines gravures sur DVD vidéo sont classées en fonction de leur niveau de restriction parentale. Si cet appareil est réglé pour un niveau inférieur à celui du disque, un mot de passe doit être tapé pour que le disque puisse être lu. Vous disposez de cette manière d'un moyen de superviser les gravures DVD que vos enfants sont autorisés à regarder.[1]

Certains disques prennent également en charge le Code du pays. Cet appareil ignore certaines scènes gravées sur ces disques, selon le code du pays.[2]

Pour définir le niveau de restriction parentale ou le code du pays, vous devez tout d'abord enregistrer un mot de passe. Connaissant ce mot de passe, vous pouvez changer à n'importe quel moment le niveau de restriction parentale ou le code du pays. Vous pouvez aussi changer le mot de passe.[3]

Parental Lock : Set Password

Le mot de passe que vous enregistrez vous permet, ultérieurement, de modifier le niveau de restriction parentale ou le code du pays. C'est également ce mot de passe que vous devez taper pour autoriser la lecture d'un disque dont le niveau de restriction parentale est supérieur à celui de cet appareil.

1 Sélectionnez 'Set Password'.

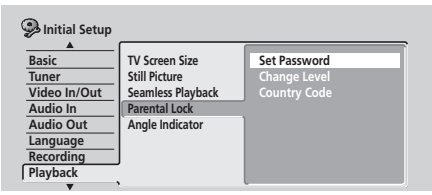

2 Utilisez les touches numérotées pour taper un mot de passe de 4 chiffres.

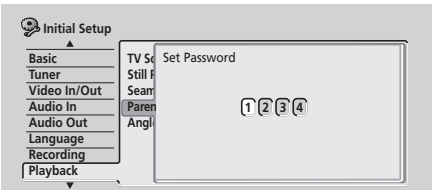

3 Appuyez sur ENTER pour enregistrer le mot de passe.

Parental Lock : Change Password

Pour changer le mot de passe, tapez le mot de passe existant puis le nouveau mot de passe.

1 Sélectionnez 'Change Password'.

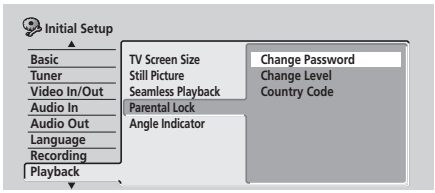

2 Utilisez les touches numérotées pour taper le mot de passe existant.

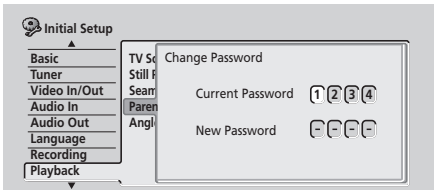

3 Appuyez sur la touche ENTER.

4 Tapez un nouveau mot de passe.

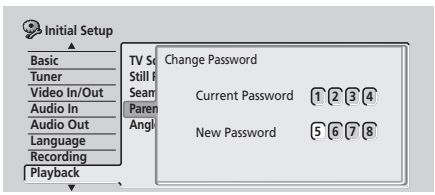

5 Appuyez sur la touche ENTER.

Parental Lock : Change Level

1 Sélectionnez 'Change Level'.

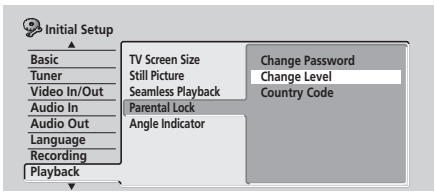

Remarque

1 Tous les disques dont le contenu ne vous semble pas approprié à une jeune audience ne font cependant pas appel à la restriction parentale. Il existe des disques dont la lecture n'exige pas la frappe systématique d'un mot de passe.

2 Le changement de code de pays ne prend effet qu'après le chargement du disque suivant (ou le rechargement du disque en cours).

3 Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez rétablir le réglage usine (reportez-vous à *Réinitialisation de cet appareil* la page 130), puis enregistrer un nouveau mot de passe.

2 Utilisez les touches numérotées pour taper le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche ENTER.

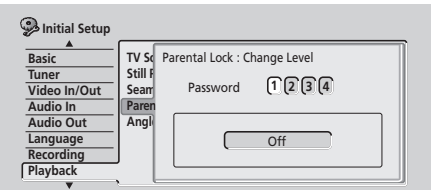

3 Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour sélectionner un nouveau niveau de restriction parentale.

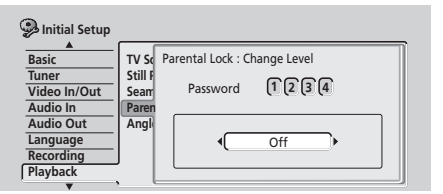

4 Appuyez sur ENTER pour valider ce nouveau niveau de restriction parentale.

Parental Lock : Country Code

Vous pouvez également vous reporter à la *Liste des codes de pays* la page 139.

1 Sélectionnez 'Country Code'.

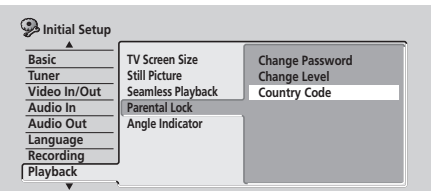

2 Utilisez les touches numérotées pour taper le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche ENTER.

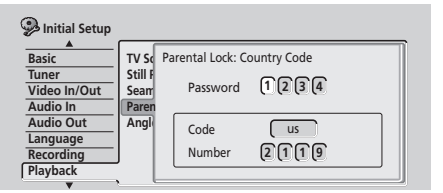

3 Sélectionnez un code de pays.
Pour ce faire, vous disposez de deux méthodes.

- Sélection du code par lettres: Utilisez les touches ⬅/➡ (curseur vers la gauche/vers la droite) pour choisir un autre code de pays.

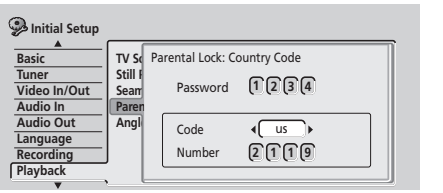

- Sélection du code par numéro: Appuyez sur ⬇ (curseur vers le bas) puis utilisez les touches numériques pour taper le code de pays à 4 chiffres (reportez-vous à *Liste des codes de pays* la page 139.)

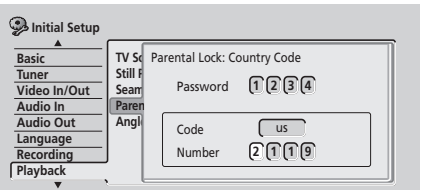

4 Appuyez sur ENTER pour valider le nouveau code de pays.

Angle Indicator

- Réglage par défaut: **On**

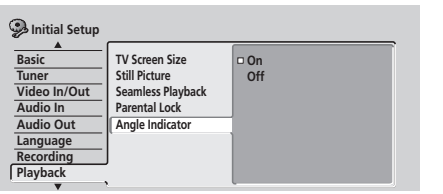

Par défaut, si au cours de la lecture d'un DVD-Video se présente une scène ayant été filmée sous plusieurs angles, une icône apparaît sur l'écran pour signaler ce fait. Adoptez **Off** pour ne pas afficher cette information.

HDMI Output

Ce réglage n'est nécessaire que si vous avez relié cet appareil à un appareil compatible HDMI via le connecteur HDMI.

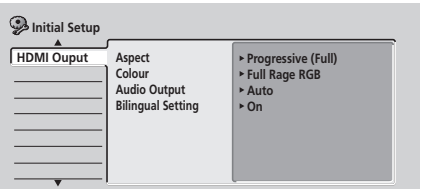

Sélectionnez **HDMI Settings** pour afficher la page de réglage.

Aspect

Sélectionnez le format de l'image en fonction de l'écran et de la manière souhaitée d'afficher les images. Reportez-vous également à *Tailles de l'image et formats de disque* la page 131.

- **Progressive (Full)** – Valeur standard pour un téléviseur ou un moniteur à projection compatibles HDMI.
- **Progressive (Normal)** – Si les images au format 4/3 semblent déformées (étirées) avec la valeur **Progressive (Full)**, et si les commandes du téléviseur ne permettent pas de compenser ce défaut, utilisez cette valeur.

Colour

Ce paramètre détermine le format couleur de la vidéo appliquée en sortie. Certains appareils ne fournissent pas des images correctes pour toutes les valeurs de ce paramètre HDMI. Dans ce cas, utilisez les réglages d'entrée vidéo du téléviseur et choisissez l'entrée RVB, si cela est possible. En cas d'échec, revenez à la valeur précédente de ce paramètre HDMI.

- **Full Range RGB** – Les couleurs sont plus brillantes et les noirs plus profonds. Utilisez cette valeur si, autrement, les couleurs sont pâles. (C'est la valeur standard pour les appareils DVI compatibles HDMI, mais elle peut aussi être utilisée avec les appareils HDMI.)
- **RGB** – Utilisez cette valeur si les couleurs sont trop riches avec la valeur **Full Range RGB**.
- **Component (12-bit)**[1] – La sortie s'effectue au format en composantes vidéo 12 bits. Si l'appareil relié est compatible avec cette valeur, n'hésitez pas à la choisir car vous aurez de belles gradations de couleur.
- **Component (8-bit)** – La sortie s'effectue au format en composantes couleurs 8 bits. C'est la valeur standard pour les appareils compatibles HDMI.

Audio Output[2]

Si le moniteur ou l'équipement reliés au moyen de l'interface HDMI ne sont pas conçus pour accepter les signaux multivoies comprimés, vous devez adopter la valeur **PCM**, dans le cas contraire, sélectionnez **Auto**.

- **PCM** – Tous les signaux sont traités pour sortir au format PCM linéaire (2 voies).
- **Auto** – Les sources Dolby Digital, DTS et MPEG sont traitées en fonction de la manière dont elles ont été codées, tandis que les sources PCM linéaire sont restituées telles quelles, sans traitement.

Bilingual Setting[3]

- **On** – Les voies audio principale et secondaire peuvent être choisies à volonté grâce à la touche **AUDIO** et au paramètre d'enregistrement bilingue (see *Bilingual Recording (Enregistrement d'une émission bilingue)* la page 121).
- **Off** – Les voies audio sont appliquées sur les enceintes avant gauche et droite. Vous ne pouvez pas choisir la voie principale ou la voie secondaire.

Quelques mots sur les valeurs par défaut de la sortie HDMI

Si vous débranchez un équipement compatible HDMI puis branchez à nouveau le même équipement, les valeurs adoptées grâce à la page HDMI Output sont conservées. Si vous effectuez le branchement à un équipement différent, les valeurs suivantes sont automatiquement adoptées:

Équipement compatible HDMI

- **Aspect** – **Progressive (Full)**
- **Colour** – **Component (12-bit)** (Toutefois, si l'équipement relié n'est pas compatible avec le format en composantes couleurs 12 bits, c'est la valeur **Component** qui est retenue.
- **Audio Output** – **Auto** (Toutefois, si l'équipement relié n'est compatible qu'avec les signaux audio PCM, c'est la valeur **PCM** qui est retenue.)
- **Bilingual Setting** – Si le paramètre **Audio Output** a la valeur **Auto**, alors celui-ci prend la valeur **On**.

Équipement DVI compatible HDCP

- **Aspect** – **Progressive (Full)**
- **Colour** – **RGB Full Range**

Remarque

1 Si l'appareil HDMI raccordé n'est pas compatible avec ce réglage, le réglage retourne automatiquement sur la valeur **Component**.
2 Lorsque cet appareil est relié à un équipement DVI compatible HDCP, le réglage du paramètre Audio Ouput est sans objet car aucun signal audio n'est appliqué sur les équipements DVI.
3 Ce paramètre ne peut prendre une valeur que si Audio Output a pour valeur Auto.

Chapitre 15
Informations complémentaires

Réinitialisation de cet appareil

Le cas échéant, vous pouvez rétablir les réglages usine de cet appareil.

1 Assurez-vous que cet appareil est en service.

2 Maintenez la pression d'un doigt sur ■ STOP puis appuyez sur ⏻ STANDBY/ON.

Cet appareil se met en veille et les réglages usine sont rétablis.

Réglage du boîtier de télécommande pour agir sur le téléviseur

Vous pouvez utiliser le boîtier de télécommande fourni pour régler le téléviseur. Pour cela, vous devez tout d'abord enregistrer dans le boîtier de télécommande un des codes de fabricant du tableau ci-contre.

1 Maintenez la pression d'un doigt sur CLEAR puis taper le code correspondant au fabricant du téléviseur.

La diode du boîtier de télécommande s'éclaire.

Reportez-vous au tableau de codes de fabricant ci-contre. Si plus d'un code existe pour un fabricant, utilisez d'abord le premier de la liste.

- Si le nom du fabricant du téléviseur ne figure pas sur la liste, vous ne pourrez pas utiliser ce boîtier de télécommande pour régler le téléviseur.

2 Appuyez sur ⏻ TV pour vous assurer que le boîtier de télécommande agit effectivement sur le téléviseur.

Si le boîtier de télécommande est correctement réglé, vous devez pouvoir mettre le téléviseur en service ou hors service. Si ce n'est pas le cas et s'il existe un autre code pour le même fabricant, répétez l'opération **1** avec cet autre code.

Utilisation des touches du boîtier de télécommande

Le tableau qui suit indique le rôle de certaines touches vis-à-vis du téléviseur.

Touches	Leur rôle
⏻ TV	Pour mettre le téléviseur en service ou hors service (veille)
INPUT SELECT	Pour choisir sur le téléviseur une autre entrée vidéo
TV VOLUME	Pour modifier le niveau de sortie du téléviseur
TV CHANNEL	Pour changer le canal du téléviseur

Fabricant	Code
Alba	66
Bush	76
Finlux	84
Fisher	61, 65
Fujitsu	77
Funai	67
Goldstar	79
Grandiente	87
Grundig	51, 82
Hitachi	56, 60, 83, 86
ITT	70
Mitsubishi	59
Nokia	53, 81
Panasonic	58, 72
Philips	57, 85
Pioneer	50, 80
RCA	68
Salora	71
Samsung	73, 75
Sanyo	74
Sei	78
Sharp	52
Sony	54
Tandy	69
Telefunken	64
Thomson	62
Toshiba	55
Victor	63

Tailles de l'image et formats de disque

Cas d'un téléviseur ou d'un moniteur standard		
Format de l'image	**Réglage**	**Aspect**
16:9	**4:3 (Letter Box)**	L'image apparaît sur écran large et des bandes noires sont présentes en haut et en bas de l'écran.
	4:3 (Pan & Scan)	Les côtés de l'image sont tronqués de manière que l'image occupe la totalité de l'écran.
4:3	**16:9**	L'image semble écrasée. Utilisez soit **4:3 (Letter Box)** soit **4:3 (Pan & Scan)**.
	4:3 (Letter Box) **4:3 (Pan & Scan)**	L'image est ce qu'elle doit être, quel que soit le réglage.

Cas d'un téléviseur ou d'un moniteur à écran large		
Format de l'image	**Réglage**	**Aspect**
16:9	**16:9**	L'image apparaît sur écran large.
4:3	**16:9**	Le téléviseur détermine la manière de présenter l'image; pour de plus amples détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le téléviseur.

Guide de dépannage

Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas convenablement, vérifiez les points suivants. Parfois, l'anomalie est causée par un autre appareil. Vérifiez les autres appareils de la chaîne ainsi que le matériel électrique utilisé. Si ces vérifications ne vous permettent pas de trouver une solution au problème qui se pose, consultez le service après-vente Pioneer ou le distributeur afin d'obtenir la réparation de l'appareil.

Généralités

Anomalie	Remède
Le disque est éjecté immédiatement après la fermeture du tiroir	• Assurez-vous que le disque n'est pas un DVD-RAM, DVD-R, ou RW ni un autre disque incompatible (page 9). • Assurez-vous que le disque est chargé comme il convient (le disque est dans l'alvéole et sa face est tournée vers le haut). • Retirez le disque et nettoyez-le (page 141). • Assurez-vous que le disque possède un code de région qui est compatible avec celui de cet appareil (page 144).
Absence d'image	• Assurez-vous que tous les raccordements sont corrects (page 12). • Assurez-vous que le téléviseur et l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels sont réglés sur l'entrée convenable. • La sortie de cet appareil peut être réglée pour le balayage progressif alors que le téléviseur n'accepte pas ce type de balayage. Rétablissez la sortie à balayage entrelacé en maintenant la pression d'un doigt sur la touche ■ de la face avant, tandis que vous appuyez sur **DISC NAVIGATOR**.
La lecture du disque est impossible	• Assurez-vous que le disque n'est pas un DVD-RAM, DVD-R, ou RW ni un autre disque incompatible (page 9). • Retirez le disque et nettoyez-le (page 141). •Assurez-vous que le disque est chargé comme il convient (le disque est dans l'alvéole et sa face est tournée vers le haut). • De la condensation a pu se former dans cet appareil. Attendez environ une heure, le temps nécessaire pour que la condensation s'évapore. • Pendant un enregistrement sur le disque dur, vous ne pouvez pas lire les disques pour lesquels le standard de télévision est différent de celui adopté actuellement pour cet appareil.
Toutes les valeurs usine ont été rétablies	• Si cet appareil a été débranché (ou si une panne de secteur s'est produite) alors qu'il était en service, tous les réglages mis en mémoire ont été effacés. • Veillez à placer cet appareil en veille avant de débrancher la fiche du cordon d'alimentation.
L'image disparaît et les commandes sont sans effet	• Appuyez sur ■ **STOP** puis reprenez la lecture.
Le boîtier de télécommande ne fonctionne pas	• Si vous avez relié cet appareil à un autre appareil Pioneer par le truchement de la prise **CONTROL IN**, dirigez le boîtier de télécommande vers l'autre appareil pour agir sur celui-ci (page 12). • Réglez le boîtier de télécommande sur le même numéro d'identification que celui de cet appareil (page 116). (Lorsque les piles sont usagées, le mode **Recorder1** de télécommande est automatiquement rétabli.) • Utilisez le boîtier de télécommande à l'intérieur de sa plage d'action (page 8). • Remplacez les piles (page 8).

Anomalie	Remède
Absence de son ou le son est déformé.	• Assurez-vous que l'amplificateur ou le récepteur audiovisuels et le téléviseur sont réglés sur l'entrée convenable et que le niveau de sortie est suffisamment élevé. • Les sons sont coupés en cas d'arrêt sur l'image, pendant un examen rapide et pendant un ralenti. Appuyez sur ► **PLAY** pour reprendre la lecture normale. • La lecture des disques DTS n'est possible que si cet appareil est relié à un décodeur DTS ou à un amplificateur ou récepteur compatibles DTS. Si vous avez effectué une liaison avec un décodeur convenable, assurez-vous que **Initial Setup > Audio Out > DTS Output** a pour valeur **On**. • Certains disques 96kHz ne donnent pas de signal audio sur les prises numériques. En ce cas, choisissez l'entrée analogique sur l'amplificateur ou le récepteur. • Vérifiez les câbles de liaison audio (page 12). • Si le son est déformé, nettoyez les fiches des câbles.
L'image provenant de l'entrée extérieure est déformée	• Le signal vidéo fourni par l'appareil extérieur est protégé contre la copie; ne le faites pas transiter par cet appareil. Reliez directement l'appareil en question au téléviseur.
L'image est déformée	• Vérifiez la valeur de Input Line System (page 115). (Vous pouvez également changer le réglage en appuyant simultanément sur les touches ■ et **STOP REC** de la face avant tandis que cet appareil est à l'arrêt.)
L'image est allongée, verticalement ou horizontalement	• Assurez-vous que la valeur de **TV Screen Size** (page 126) convient pour le type de téléviseur utilisé (reportez-vous à la page 131). • Si vous possédez un téléviseur à écran large, vérifiez les réglages de format d'image. • Cet appareil adopte automatiquement le mode écran large pour se conformer au signal appliqué à l'entrée. Si l'appareil relié n'est pas compatible VIDEO ID-1 (signal pour écran large), réglez-le pour qu'il fournisse en sortie de la vidéo 4/3 (standard).
La lecture d'un disque gravé sur cet appareil est impossible sur un autre appareil	• Si le disque a été gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il a été finalisé (page 74). •Certains lecteurs ne peuvent pas lire les DVD enregistrables, même si les disques sont gravés en mode vidéo et finalisés. • Si le disque a été gravé en mode VR, l'autre appareil doit être spécifiquement compatible RW pour que la lecture soit possible (page 9). • Les disques portant la gravure d'un document dont une seule copie est autorisée, ne peuvent pas être lus sur un appareil qui n'est pas compatible CPRM (page 64).
Pendant la lecture l'image s'assombrit ou se déforme	• Lorsqu'un disque protégé contre la copie est lu via un magnétoscope, l'image ne peut pas être correctement affichée. Reliez directement cet appareil au téléviseur.
Le téléviseur ne répond pas aux ordres du boîtier de télécommande	• Si plusieurs codes sont listés pour le fabricant du téléviseur, essayez chacun à tour de rôle (page 130). • Il est possible qu'aucun de ces codes ne donne satisfaction en raison du modèle particulier du téléviseur, y compris dans le cas où le nom du fabricant figure dans la liste.

Anomalie	Remède
L'enregistrement est impossible ou il n'est pas satisfaisant	• Assurez-vous qu'il existe un espace disponible sur le DVD et sur le disque dur. • S'il s'agit d'un disque gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il n'est pas finalisé. • Le disque dur peut contenir 999 titres; un DVD peut contenir 99 titres (gravures d'origine) et 999 chapitres. Assurez-vous que ces limites n'ont pas été dépassées. • Assurez-vous que la source ne fournit pas un signal protégé contre la copie. • Dans le cas d'un disque gravé au format VR, assurez-vous qu'il n'est pas verrouillé (page 108). • Assurez-vous que le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) est le même que celui des enregistrements que porte le disque. Tous les enregistrements doivent être effectués sur le disque selon le même standard. Avant d'enregistrer sur le disque dur, vous devez vous assurer que le paramètre Input Line System a la valeur convenable pour ce que vous désirez enregistrer (page 115). • L'alimentation a pu être coupée pendant l'enregistrement.
Les enregistrements commandés par programmateur ne sont pas satisfaisants	• Lors de la sélection du canal, veillez à ce que ce soit sur le syntoniseur de télévision intégré de cet appareil et non pas sur le syntoniseur intégré du téléviseur. • Lorsque vous utilisez un disque gravé en mode vidéo, les documents protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés. Utilisez un disque au format VR si vous avez affaire à un document dont une seule copie est autorisée (page 64). • Deux enregistrements commandés par programmateur peuvent se chevaucher, auquel cas seul le premier est complètement enregistré. • L'alimentation a pu être coupée pendant l'enregistrement.
Après un bref débranchement de la fiche du cordon d'alimentation, ou une coupure d'alimentation, '--:--' apparaît sur l'afficheur de la face avant	• Une batterie de secours conserve l'heure et d'autres réglages en cas de coupure de l'alimentation de cet appareil. La durée de service de cette batterie est de l'ordre de 5 années après le départ de l'usine. Réglez à nouveau l'horloge et les paramètres de cet appareil pour être en mesure de l'utiliser. Pour le remplacement de la batterie, consultez le distributeur ou un centre d'entretien Pioneer.
L'afficheur de la face avant indique 'LOCK' quand vous appuyez sur une touche	• Le verrouillage est actif; rendez-le inactif pour utiliser cet appareil (page 70).
Vous ne pouvez pas faire usage de la copie par touche unique (disque dur vers DVD)	• Assurez-vous que le disque chargé est un DVD enregistrable sur lequel il existe un espace disponible pour l'enregistrement et qu'il ne porte pas déjà 99 titres. Par ailleurs, dans le cas d'un disque gravé en mode vidéo, assurez-vous qu'il n'est pas finalisé. • Si le titre en cours de lecture contient un passage dont une seule copie est autorisée, la copie par touche unique ne peut pas fonctionner. • La copie par touche unique n'est pas utilisable si cet appareil est déjà en cours d'enregistrement sur le DVD.
Vous ne pouvez pas faire usage de la copie par touche unique (DVD vers disque dur)	• Assurez-vous que le disque dur contient un espace disponible pour l'enregistrement et qu'il ne porte pas déjà 999 titres. • La copie par touche unique n'est pas utilisable si cet appareil est déjà en cours d'enregistrement sur le disque dur.
L'image se fige et les touches de la face avant et du boîtier de télécommande sont sans effet	• Appuyez sur la touche ⏻ **STANDBY/ON** de la face avant pour mettre l'appareil hors service, puis remettez-le en service et reprenez la lecture. Si l'alimentation ne peut pas être coupée, maintenez la pression d'un doigt sur ⏻ **STANDBY/ON**, au moins 10 secondes, le temps que la coupure se produise.

HDMI

Anomalie	Remède
L'équipement HDMI ou DVI relié n'affiche aucune image (et le témoin HDMI de la face avant ne s'éclaire pas)	• Débranchez le câble HDMI puis branchez-le à nouveau (tandis que les deux appareils sont en service). • Mettez l'équipement HDMI ou DVI hors service puis à nouveau en service. • Mettez l'équipement HDMI ou DVI et cet appareil-ci hors service. Cela fait, mettez en service l'équipement HDMI ou DVI et attendez environ 30 secondes avant de procéder pareillement pour cet appareil. • Lorsque vous effectuez le raccordement à un équipement compatible HDMI, assurez-vous de ce qui suit: – L'entrée vidéo de cet équipement est réglée comme il convient pour cet appareil. – Le câble utilisé est totalement conforme à la norme HDMI. L'utilisation d'un câble non conforme peut se traduire par l'absence d'image. – N'utilisez pas une liaison HDMI constituée de plusieurs câbles. Utilisez un unique câble pour relier les appareils entre eux. • Lorsque vous effectuez le raccordement à un équipement compatible DVI, assurez-vous de ce qui suit: – L'entrée vidéo de cet équipement est réglée comme il convient pour cet appareil. – La prise DVI de l'équipement relié est compatible HDCP. – L'équipement relié possède une entrée vidéo à balayage progressif prévue pour 480 x 720 (NTSC) ou 576 x 480 (PAL). • Si le disque dur de cet appareil est endommagé ou inutilisable, la sortie HDMI est indisponible. • Tous les équipements DVI compatibles HDCP ne fonctionnent pas nécessairement avec cet appareil-ci.
L'équipement HDMI ou DVI relié ne produit aucun son.	• La prise DVI n'est pas prévue pour faire transiter des sons. • Certains équipements compatibles HDMI ne produisent pas de son (reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne l'équipement en question).

Remarque

- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement en raison de phénomènes extérieurs tels qu'une décharge d'électricité statique, débranchez la fiche du cordon d'alimentation puis rebranchez-la, de manière à rétablir les conditions normales de fonctionnement.

Questions répétitives

Dans cette section, vous trouverez la réponse à certaines questions sur l'utilisation de l'enregistreur DVD et de ses possibilités.

- *Comment puis-je obtenir une copie de grande qualité?*

  Nous vous conseillons d'utiliser la copie à grande vitesse. La copie s'effectue plus rapidement qu'à la vitesse ordinaire et il n'y a aucune altération de la qualité de l'image ni du son.

  Si l'espace disponible sur le disque ne permet pas une copie de même qualité que l'original, nous vous conseillons d'employer le mode 'Optimized'. Ce mode permet d'enregistrer au mieux le document dans l'espace disponible.

  Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 76.

- *Puis-je réaliser une copie sur DVD d'un film dont les encarts publicitaires ont été supprimés par montage?*

  Oui. Il existe deux manières de procéder. Vous pouvez monter la vidéo du disque dur puis copier la version montée sur le DVD, ou bien vous pouvez composer une liste de copie de laquelle toutes les publicités ont été supprimées, et enfin copier le contenu de cette liste sur DVD.

  Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 76.

- *Je possède un enregistrement de 2 heures sur le disque dur, réalisé en mode* **FINE**. *Puis-je copier cet enregistrement à grande vitesse sur un DVD?*

  Un DVD standard ne peut contenir qu'une heure de vidéo enregistrée en mode **FINE**, ce qui ne permet pas une copie à grande vitesse de l'enregistrement que vous avez sur le disque dur. Vous pouvez diviser l'enregistrement sur le disque dur en deux titres d'une durée d'une heure puis effectuer la copie de chaque titre sur un DVD séparé (et utiliser alors la copie à grande vitesse). Ou bien, vous pouvez copier le document en mode **SP** (ou en mode Optimized) de telle sorte qu'il n'occupe qu'un seul disque (bien entendu, la copie ne pourra se faire qu'avec une certaine perte de qualité).
  Reportez-vous également à *Copie et sauvegarde* la page 76.

- *Puis-je enregistrer une émission bilingue sur le disque dur et choisir ultérieurement, au moment de la lecture, la voie que je veux écouter?*

  Non. Seule la voie choisie grâce au paramètre Bilingual Recording du menu des réglages initiaux, est enregistrée. Pour enregistrer les deux voies audio, utilisez un DVD-RW en mode VR.
  Reportez-vous également à *Bilingual Recording (Enregistrement d'une émission bilingue)* la page 121.

- *Puis-je enregistrer sans interruption sur le disque dur pendant plus de 8 heures?*

  Oui, les enregistrements commandés par programmateur et réalisés sur le disque dur peuvent avoir une durée de 24 heures (sauf ceux réglés en utilisant l'écran Enregistrement simplifié). Toutefois, comme la durée maximale d'un titre est de 8 heures, l'enregistrement couvrira plusieurs titres. Sachez qu'il y aura une brève coupure entre chaque titre.
  Reportez-vous également à *Réglage du programmateur pour l'enregistrement* la page 67.

- *Puis-je effectuer sur disque dur la copie d'un DVD-R, ou DVD-RW, gravés en mode vidéo?*

  Oui. Commandez la lecture du disque portant la gravure en mode vidéo puis utilisez la fonction One Touch Copy pour reporter le titre en cours de lecture sur le disque dur. Répétez cette opération pour chaque titre à copier.
  Reportez-vous également à *One Touch Copy (DVD vers disque dur)* la page 78.

- *Puis-je utiliser la copie à grande vitesse pour copier d'un DVD vers le disque dur?*

  Vous ne pouvez utiliser que la copie à grande vitesse pour reporter un titre d'origine d'un DVD-RW gravé en mode VR sur le disque dur.
  Reportez-vous également à *Copie d'un DVD vers le disque dur* la page 86.

- *Puis-je copier du disque dur vers un DVD une émission payante de télévision par satellite ou par câble dont une seule copie est autorisée?*

  Oui, vous pouvez utiliser la copie à grande vitesse pour copier un DVD-RW gravé en mode VR. Vous pouvez également diviser l'enregistrement sur disque dur en plusieurs titres si l'ensemble de cet enregistrement est plus long que la durée disponible sur un disque.
  Reportez-vous également à *Copie du disque dur vers un DVD* la page 78.

- *Puis-je lire sur un autre appareil, un DVD réalisé au moyen de celui-ci?*

  Oui, en général, la lecture sur un appareil standard des DVD-R et des DVD-RW gravés en mode vidéo, ne pose aucune difficulté. Toutefois, il existe des lecteurs qui refusent de lire le contenu de certains supports.
  Dans le cas des DVD-RW gravés en mode VR, assurez-vous que le lecteur porte le logo 'RW Compatible', ce qui indique qu'il doit être en mesure de lire le disque.

Quelques mots au sujet de DV

En utilisant DV, également connu sous le nom de i.LINK, vous pouvez relier un caméscope équipé DV à cet appareil au moyen d'un seul câble DV, et disposer à l'entrée et à la sortie de la vidéo, des sons, des données et des signaux de commande.
L'interface i.LINK porte la référence IEEE 1394-1995. "i.LINK" et le logo "i.LINK" sont des marques de commerce.

- Cet appareil n'est compatible qu'avec les caméscopes au format DV (DVC-SD). Les syntoniseurs numériques pour satellite et les magnétoscopes VHS numériques ne sont pas compatibles.
- Vous ne pouvez pas relier simultanément plus d'un caméscope DV à cet appareil.
- Vous pouvez commander cet appareil à partir d'un appareil extérieur relié à la prise **DV IN/OUT**.
- Il n'est pas toujours possible de commander le caméscope relié à la prise **DV IN/OUT**.
- Cet appareil ne fournit en sortie que les signaux vidéo de lecture du DVD ou du disque dur; ces signaux sont disponibles sur la prise **DV IN/OUT**; les signaux provenant du syntoniseur intégré de télévision et les signaux fournis par la lecture d'un CD, d'un Video CD ou d'une autre source ne sont pas disponibles en sortie.
- Les signaux protégés contre la copie et les signaux dont une seule copie est autorisée, ne sont pas présents sur la prise de sortie **DV IN/OUT**.

- Les caméscopes numériques peuvent en général enregistrer les signaux sonores sous forme stéréophonique et au format 16 bits, 48 kHz, ou sous forme de deux pistes stéréophoniques 12 bits, 32 kHz. Cet appareil ne peut enregistrer qu'une seule piste sonore stéréophonique. Donnez au paramètre **DV Input** la valeur requise (reportez-vous à *DV Input* la page 121).
- Le signal audio présent sur la prise **DV IN/OUT** est au format 16 bits.
- Le signal audio appliqué sur la prise **DV IN/OUT** doit être à 32kHz ou 48kHz (mais pas à 44,1kHz).
- Des perturbations peuvent survenir dans le déroulement de l'enregistrement de l'image si la source interrompt la lecture ou lit une portion de bande non enregistrée; pareillement en cas de coupure de l'alimentation de la source ou de débranchement du câble DV.

Messages DV

Les messages suivants peuvent apparaître sur l'écran du téléviseur lorsque vous utilisez la prise **DV IN/OUT**.

- **No DV camcorder connected.** – Le caméscope n'est pas convenablement relié, ou encore il est éteint.
- **The DV camcorder is recording.** – Le caméscope effectue un enregistrement; vous ne pouvez pas enregistrer du caméscope vers cet appareil.
- **You cannot connect more than one DV camcorder at the same time.** – La prise DV de cet appareil ne permet la liaison qu'à un seul caméscope.
- **No tape in the DV camcorder.** – L'appareil relié ne contient pas de cassette.
- **The DV camcorder is in record-pause mode.** – Le caméscope DV est en pause d'enregistrement.
- **DV camcorder playback canceled. Recording has been paused.** – L'enregistrement a été interrompu parce que le caméscope n'est pas en lecture.
- **Cannot operate the DV camcorder.** – Cet appareil ne peut pas régler le caméscope. Mettez le caméscope hors tension puis à nouveau sous tension.
- **Could not operate the DV camcorder.** – Cet appareil n'a pas pu régler le caméscope.
- **Recording has stopped because the recorded material on the tape finished.** – Lorsque la fin de l'enregistrement sur la cassette DV est atteinte, cet appareil-ci arrête automatique son enregistrement.
- **Recording has stopped because DV camcorder playback stopped.** – L'enregistrement a été arrêté parce que la lecture sur le caméscope DV a été arrêtée ou parce que le caméscope a été débranché.
- **The DV camcorder is not set for playback. Please select playback mode on the DV camcorder.** – Le caméscope est en mode de prise de vues.

Modes d'enregistrement manuel

Le tableau ci-dessous donne la liste des durées approximatives d'enregistrement pour les 32 modes manuel, ainsi que les équivalents en mode standard d'enregistrement. Les traits gras entre séries de valeurs indiquent un changement notable dans la qualité de l'image. Les divisions pour l'enregistrement sur disque dur sont les mêmes que celles du mode vidéo.

En mode d'enregistrement manuel, l'enregistrement audio s'effectue toujours au format Dolby Digital 2ch[1], sauf dans le cas de MN32 où le format PCM linéaire est employé.

Mode VR			Mode vidéo, disque dur	
Niveau	Durée enreg.		Niveau	Durée enreg.
MN 1	480 mn	**SLP**	MN 1	480 mn
MN 2	420 mn		MN 2	420 mn
MN 3	360 mn	**EP**	MN 3	360 mn
MN 4	330 mn		MN 4	330 mn
MN 5	300 mn		MN 5	300 mn
MN 6	285 mn		MN 6	285 mn
MN 7	270 mn		MN 7	270 mn
MN 8	255 mn		MN 8	255 mn
MN 9	240 mn	**LP**	MN 9	240 mn
MN 10	230 mn		MN 10	230 mn
MN 11	220 mn		MN 11	220 mn
MN 12	210 mn		MN 12	210 mn
MN 13	200 mn		MN 13	200 mn
MN 14	190 mn		MN 14	190 mn
MN 15	180 mn		MN 15	180 mn
MN 16	170 mn		MN 16	170 mn
MN 17	160 mn		MN 17	160 mn
MN 18	150 mn		MN 18	150 mn
MN 19	140 mn		MN 19	140 mn
MN 20	130 mn		MN 20	130 mn
MN 21	120 mn	**SP**	MN 21	120 mn
MN 22	110 mn		MN 22	110 mn
MN 23	105 mn		MN 23	105 mn
MN 24	100 mn		MN 24	100 mn
MN 25	95 mn		MN 25	95 mn
MN 26	90 mn		MN 26	90 mn
MN 27	85 mn		MN 27	85 mn
MN 28	80 mn		MN 28	80 mn
MN 29	75 mn		MN 29	75 mn
MN 30	70 mn		MN 30	70 mn
MN 31	65 mn		MN 31	65 mn
MN 32	61 mn	**FINE**	MN 32	61 mn

Remarque

1.Il se peut que vous remarquiez une différence de qualité sonore pour le réglage **MN1** et **MN2** comparé aux autres réglages.

Liste des codes de langue

Langue (Code alphabétique de la langue), **Code numérique de la langue**

Japanese (ja), **1001**
English (en), **0514**
French (fr), **0618**
German (de), **0405**
Italian (it), **0920**
Spanish (es), **0519**
Chinese (zh), **2608**
Dutch (nl), **1412**
Portuguese (pt), **1620**
Swedish (sv), **1922**
Russian (ru), **1821**
Korean (ko), **1115**
Greek (el), **0512**
Afar (aa), **0101**
Abkhazian (ab), **0102**
Afrikaans (af), **0106**
Amharic (am), **0113**
Arabic (ar), **0118**
Assamese (as), **0119**
Aymara (ay), **0125**
Azerbaijani (az), **0126**
Bashkir (ba), **0201**
Byelorussian (be), **0205**
Bulgarian (bg), **0207**
Bihari (bh), **0208**
Bislama (bi), **0209**
Bengali (bn), **0214**
Tibetan (bo), **0215**
Breton (br), **0218**
Catalan (ca), **0301**
Corsican (co), **0315**
Czech (cs), **0319**
Welsh (cy), **0325**
Danish (da), **0401**
Bhutani (dz), **0426**
Esperanto (eo), **0515**
Estonian (et), **0520**
Basque (eu), **0521**
Persian (fa), **0601**
Finnish (fi), **0609**
Fiji (fj), **0610**
Faroese (fo), **0615**
Frisian (fy), **0625**
Irish (ga), **0701**
Scots-Gaelic (gd), **0704**
Galician (gl), **0712**
Guarani (gn), **0714**
Gujarati (gu), **0721**
Hausa (ha), **0801**
Hindi (hi), **0809**
Croatian (hr), **0818**
Hungarian (hu), **0821**
Armenian (hy), **0825**
Interlingua (ia), **0901**
Interlingue (ie), **0905**
Inupiak (ik), **0911**
Indonesian (in), **0914**
Icelandic (is), **0919**
Hebrew (iw), **0923**
Yiddish (ji), **1009**
Javanese (jw), **1023**
Georgian (ka), **1101**
Kazakh (kk), **1111**
Greenlandic (kl), **1112**
Cambodian (km), **1113**
Kannada (kn), **1114**
Kashmiri (ks), **1119**
Kurdish (ku), **1121**
Kirghiz (ky), **1125**
Latin (la), **1201**
Lingala (ln), **1214**
Laothian (lo), **1215**
Lithuanian (lt), **1220**
Latvian (lv), **1222**
Malagasy (mg), **1307**
Maori (mi), **1309**
Macedonian (mk), **1311**
Malayalam (ml), **1312**
Mongolian (mn), **1314**
Moldavian (mo), **1315**
Marathi (mr), **1318**
Malay (ms), **1319**
Maltese (mt), **1320**
Burmese (my), **1325**
Nauru (na), **1401**
Nepali (ne), **1405**
Norwegian (no), **1415**
Occitan (oc), **1503**
Oromo (om), **1513**
Oriya (or), **1518**
Panjabi (pa), **1601**
Polish (pl), **1612**
Pashto, Pushto (ps), **1619**
Quechua (qu), **1721**
Rhaeto-Romance (rm), **1813**
Kirundi (rn), **1814**
Romanian (ro), **1815**
Kinyarwanda (rw), **1823**
Sanskrit (sa), **1901**
Sindhi (sd), **1904**
Sangho (sg), **1907**
Serbo-Croatian (sh), **1908**
Sinhalese (si), **1909**
Slovak (sk), **1911**
Slovenian (sl), **1912**
Samoan (sm), **1913**
Shona (sn), **1914**
Somali (so), **1915**
Albanian (sq), **1917**
Serbian (sr), **1918**
Siswati (ss), **1919**
Sesotho (st), **1920**
Sundanese (su), **1921**
Swahili (sw), **1923**
Tamil (ta), **2001**
Telugu (te), **2005**
Tajik (tg), **2007**
Thai (th), **2008**
Tigrinya (ti), **2009**
Turkmen (tk), **2011**
Tagalog (tl), **2012**
Setswana (tn), **2014**
Tonga (to), **2015**
Turkish (tr), **2018**
Tsonga (ts), **2019**
Tatar (tt), **2020**
Twi (tw), **2023**
Ukrainian (uk), **2111**
Urdu (ur), **2118**
Uzbek (uz), **2126**
Vietnamese (vi), **2209**
Volapük (vo), **2215**
Wolof (wo), **2315**
Xhosa (xh), **2408**
Yoruba (yo), **2515**
Zulu (zu), **2621**

Liste des codes de pays

Pays, **Code numérique de pays**, **Code alphabétique de pays**

Argentine, **0118**, **ar**
Australie, **0121**, **au**
Autriche, **0120**, **at**
Belgique, **0205**, **be**
Brésil, **0218**, **br**
Canada, **0301**, **ca**
Chili, **0312**, **cl**
Chine, **0314**, **cn**
Danemark, **0411**, **dk**
Finlande, **0609**, **fi**
France, **0618**, **fr**
Allemagne, **0405**, **de**
Hong-Kong, **0811**, **hk**
Inde, **0914**, **in**
Indonésie, **0904**, **id**
Italie, **0920**, **it**
Japon, **1016**, **jp**
Corée, République de, **1118**, **kr**
Malaisie, **1325**, **my**
Mexique, **1324**, **mx**
Pays-bas, **1412**, **nl**
Nouvelle-Zélande, **1426**, **nz**
Norvège, **1415**, **no**
Pakistan, **1611**, **pk**
Philippines, **1608**, **ph**
Portugal, **1620**, **pt**
Fédération russe, **1821**, **ru**
Singapour, **1907**, **sg**
Espagne, **0519**, **es**
Suède, **1905**, **se**
Suisse, **0308**, **ch**
Taiwan, **2023**, **tw**
Thaïlande, **2008**, **th**
Royaume-uni, **0702**, **gb**
États-Unis, **2119**, **us**

Messages et avertissements affichés sur l'écran

Le tableau ci-dessous donne la liste des messages d'erreur et des avertissements pouvant s'afficher pendant le fonctionnement de l'appareil, accompagnés d'une brève explication.

Message	Explication et action
• **Initializing disc. Please wait a moment.**	Lorsque vous chargez un disque DVD-RW neuf et vierge, cet appareil l'initialise à fin d'enregistrement.
• **Incompatible region number.**	Le disque chargé possède un numéro de région qui est incompatible avec celui de cet appareil et sa lecture est donc impossible.
• **Cannot record any more titles.** • **No more space for file management data.** • **Cannot add any more chapter marks.**	La limite des données de commande a été atteinte, ou bien il en est de même pour le nombre maximum de chapitres et de titres. Effacez titres ou chapitres, ou bien fusionnez des chapitres.
• **This disc cannot be recorded. Undo the finalization.**	Le disque a été finalisé sur un enregistreur de DVD qui ne provient pas de Pioneer. Annulez la finalisation pour que l'enregistrement et le montage soient possibles.
• **Cannot play this disc.** • **This disc cannot be recorded.** • **Cannot read the CPRM information.** • **Could not record the information to the disc.** • **Cannot edit.** • **Could not initialize disc.** • **Could not complete finalization successfully.** • **Could not undo finalization successfully.** • **Could not successfully unlock the disc.**	Le disque est sale ou endommagé. Retirez le disque, nettoyez-le et essayez une nouvelle fois. Si l'erreur persiste, utilisez un autre disque. Si l'erreur apparaît même avec un disque neuf, consultez le centre d'entretien Pioneer.
• **Incompatible or unreadable disc.**	Le disque chargé est un DVD-RAM, un DVD+R/RW ou un autre type de disque incompatible. Ce message peut également s'afficher si le disque est sale ou endommagé.
• **Cannot record to a disc that is not CPRM compatible.** • **Cannot record this content using Video mode recording.**	La source vidéo n'autorise qu'une seule copie. Utilisez un DVD-RW en mode VR prévu pour l'enregistrement CPRM.
• **This content is copy protected.**	La source vidéo fournit un signal protégé contre la copie qui ne peut donc pas être enregistré.
• **Incorrect CPRM information.**	Cet appareil n'a pas pu lire l'information CPRM. Cet appareil est peut-être endommagé; consultez le service d'entretien Pioneer.
• **The audio will conform to the [Bilingual Recording] setting.**	Lors de l'enregistrement en mode VR ou en mode vidéo d'une source extérieure et avec le réglage MN 32, le signal audio est au format PCM linéaire. Vous ne pouvez enregistrer que la voie droite ou la voie gauche, pas les deux.
• **Repairing disc.**	L'alimentation a été coupée au cours d'un enregistrement. Ce message s'affiche au moment où l'alimentation est rétablie.
• **Could not repair the disc.**	Cet appareil n'a pas été capable de rectifier le disque après une coupure d'alimentation. Le contenu de l'enregistrement est perdu.
• **Overheating has stopped operation. Press DISPLAY to clear this message.**	La température interne de cet appareil dépasse la limite autorisée. Si ce message réapparaît, consultez le centre d'entretien Pioneer.

Message	Explication et action
• There is no DV input or the input signal is unrecordable. **• Cannot preview because there is no DV input or the input signal is unrecordable.**	Aucun signal n'est détecté sur la prise d'entrée ou de sortie DV. Ce message peut apparaître lors de la lecture d'une section vierge de la cassette DV que contient le caméscope relié.
• This channel's TV system is different from the recorder's setting.	Le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) utilisé sur le canal actuel est différent du standard de télévision adopté pour cet appareil.
• Recording failed due to a TV system mismatch. Press DISPLAY to clear this message.	L'enregistrement commandé par programmateur a échoué parce que le standard de télévision utilisé sur le canal actuel est différent du standard de télévision adopté pour cet appareil.
• Playback has stopped because the TV system is different than the recording.	Au cours d'un enregistrement ou de l'attente d'un enregistrement commandé par programmateur, le standard de télévision (PAL, NTSC, etc.) de la vidéo a été changé, ce qui a provoqué un arrêt automatique de la lecture.
• HDD optimization is recommended. This can be done using Disc Setup.	Le disque dur doit être optimisé (basiquement, une gestion interne du disque dur) pour conserver les performances de lecture et d'enregistrement.
• Please perform HDD optimization. This can be done using Disc Setup.	Le disque dur a besoin d'être optimisé de façon urgente afin de conserver ses performances.

Manipulation des disques

Lorsque vous manipulez un disque, quel qu'en soit le type, veillez à ne pas laisser d'empreintes digitales sur sa surface, à ne pas y déposer des saletés, à ne pas le rayer. Tenez le disque par les bords ou par son centre et un bord.

Les disques sales ou endommagés affectent les performances de cet appareil, en lecture comme en enregistrement. Veillez également à ne pas rayer la face étiquetée du disque. Bien qu'elle ne soit pas aussi fragile que la face enregistrée, des rayures risquent également de rendre le disque inutilisable.

Si le disque porte des traces de doigts, des poussières, etc., nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec, en essuyant délicatement la surface du disque à partir du centre; l'illustration ci-dessous montre ce qu'il ne faut pas faire.

Si nécessaire et pour mieux nettoyer le disque, utilisez un chiffon humecté d'alcool, ou un kit de nettoyage CD ou DVD disponible dans le commerce. N'utilisez jamais de l'essence, des diluants, des détergents, y compris les produits destinés au nettoyage des microsillons.

Stockage des disques

Bien que la durée de vie des CD et des DVD soit plus longue que celle des microsillons, prenez soin de les manipuler et de les stocker correctement. Lorsque vous n'utilisez pas le disque, replacez-le dans son coffret et rangez ce dernier sur la tranche. Évitez d'exposer les disques à des environnements excessivement froids, humides ou chauds (y compris à la lumière directe du soleil).

Ne collez ni papier ni autocollant sur le disque, n'utilisez ni crayon, ni stylo ni aucun instrument d'écriture doté d'une extrémité pointue. Tous risquent d'endommager le disque.

Pour plus de détails sur les précautions d'utilisation, consultez les instructions accompagnant le disque.

N'introduisez pas plus d'un disque dans cet appareil.

Audionumérique
Représentation indirecte du son par des nombres. Pendant l'enregistrement, le son est mesuré à de nombreux intervalles (44.100 fois par seconde dans le cas d'un CD audio) par un convertisseur analogique-numérique, produisant un flux de nombres. Au moment de la lecture, un convertisseur numérique-analogique régénère le signal analogique à partir de ces nombres. Reportez-vous également à *Fréquence d'échantillonnage* et *Audio analogique*.

Dolby Digital
Ce système multivoie d'ambiance sonore de qualité est employé dans un grand nombre de salles de cinéma du monde entier.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le double D sont des marques de commerciales de Dolby Laboratories.

Compatibilité vis-à-vis des droits d'auteur (DRM, Digital Rights Management):
La protection DRM (Digital Rights Management) est une technologie conçue pour empêcher les copies illégales en restreignant la lecture, etc. du support aux appareils, autres que des ordinateurs (ou d'autres appareils d'enregistrement WMA), utilisés pour l'enregistrer. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au manuel d'instruction ou aux fichiers d'aide de l'ordinateur (ou de l'appareil d'enregistrement WMA) ou du logiciel.

DTS
DTS est l'abréviation de Digital Theater System. Le DTS est un système de restitution sonore d'ambiance différent du Dolby Digital, adopté comme format courant pour les films.
"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques de commerce déposées par Digital Theater Systems, Inc.

Dynamique
Écart entre les sons les plus ténus et les sons les plus intenses dans un signal audio (sans distorsion ni bruit parasite trop important). Les sources Dolby Digital et DTS sont dotées d'une dynamique très importante, générant des effets spectaculaires similaires à ceux du cinéma.

EXIF (Exchangeable Image File)
Format de fichier développé par Fuji Photo Film pour les appareils photo numériques. Des appareils photo numériques de différentes marques utilisent ce format de fichiers comprimés qui contiennent la date, l'heure, des informations sur les miniatures ainsi que des données sur les images.

Extension de nom de fichier
Groupe de lettres ajouté à la fin d'un nom de fichier pour qualifier le type du fichier. Par exemple, l'extension ".mp3" indique qu'il s'agit d'un fichier MP3.

HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface numérique qui permet d'acheminer l'image et le son sur un seul et même câble. L'interface HDMI prend en compte les signaux vidéo de haute définition et les signaux audio multivoies.

Format ISO 9660
Norme internationale relative au support et à la structure des fichiers gravés sur CD-ROM.

JPEG
Format de fichier utilisé pour les images fixes telles que les photographies ou les illustrations. Les fichiers JPEG sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".jpg" ou ".JPG". La plupart des appareils photo numériques utilisent ce format.

MP3
MP3 (MPEG1 audio layer 3) est un format de fichier audio comprimé. Ces fichiers sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".mp3" ou ".MP3".

Audio MPEG
Format audio utilisé pour les Video CD et certains disques DVD. Cet appareil peut convertir une gravure audio MPEG au format PCM pour augmenter sa compatibilité avec les enregistreurs numériques et les amplificateurs ou récepteurs audiovisuels. Reportez-vous également à *PCM*.

Vidéo MPEG
Format vidéo pour Video CD et DVD. Les Video CD utilisent le standard MPEG-1 plus ancien, tandis que les DVD utilisent le nouveau standard MPEG-2 de bien meilleure qualité.

Sortie optique des signaux numériques
Prise de sortie des signaux audionumériques sous forme d'impulsions lumineuses. Reliez les appareils possédant une prise numérique optique au moyen d'un câble optique disponible dans les magasins spécialisés.

PCM (Modulation par impulsions et codage)
Système de codage des données audionumériques le plus courant, rencontrés sur les CD et DAT. Sa qualité est excellente mais il produit un grand volume de données comparé aux formats Dolby Digital et MPEG Audio. Pour assurer la compatibilité avec les enregistreurs audionumériques (CD, MD et DAT) et les amplificateurs ou récepteurs audiovisuels pourvus d'entrées numériques, l'appareil peut convertir les signaux audio Dolby Digital et MPEG en signaux PCM. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

PBC (PlayBack Control) (Video CD, Super VCD uniquement)
Système de menus permettant de commander la lecture des Video CD et Super Video CD. Il est particulièrement utile pour les disques qui, en général, ne sont pas joués du début à la fin d'une seule traite, tels que les disques de karaoké.

Vidéo à balayage progressif
Parfois appelée vidéo à balayage non entrelacé, cette méthode consiste à rafraîchir toutes les lignes en une seule passe, ce qui donne une image plus stable et moins scintillante que dans le cas de la vidéo à balayage entrelacé (pour un même taux de rafraîchissement).

PureCinema
Les DVD-Video peuvent contenir du matériel vidéo (tourné à l'origine sur vidéo) ou du matériel de fil (tourné à l'origine sur film). La fréquence d'image du matériel vidéo est de 30 images/seconde (NTSC) ou 25 images/seconde (PAL) tandis que celle des films est de 24 images/seconde.
PureCinema convertit les images du film pour disposer de 60 images/seconde (balayage progressif) pour une sortie NTSC ou 50 images/seconde (balayage progressif) pour une sortie PAL.

Régions (DVD uniquement)

(exemples de marquage de région)
Une région associe disques et lecteurs dans une zone particulière du globe. Ce lecteur ne peut lire que les disques dont le code de région est compatible. Vous trouverez le code de région du lecteur sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou toutes les régions).

Fréquence d'échantillonnage
Fréquence à laquelle le son est mesuré pour être transformé en données audionumériques. Plus la fréquence est élevée, plus la qualité du son est grande, mais plus la quantité de données numériques générées est importante. Le CD audio habituel a une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz, ce qui se traduit par 44.100 échantillons (mesures) par seconde. Reportez-vous également à *Audionumérique*.

Titre
Ensemble identifié de chapitres sur le disque dur ou un DVD. Reportez-vous également à *Chapitre*.

Plage
Le contenu d'un CD ou d'un Video CD est divisé en plages. L'équivalent DVD est le chapitre. Reportez-vous également à *Chapitre*.

WMA
WMA est l'abréviation de Windows Media Audio, technique de compression audio qui a été mise au point par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être créées au moyen de Windows Media Player version 9 ou de Windows Media Player pour Windows XP. Ces fichiers sont identifiés par leur extension de nom de fichier, à savoir ".wma" ou ".WMA".
Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce, déposées ou non par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques techniques

Généralités

Système . . . . . Disque dur, DVD-Video, DVD-R/RW, Video-CD, Super VCD, CD, CD-R/RW (WMA, MP3, JPEG, CD-DA)
Alimentation . . . . . 220–240 V, 50/60 Hz
Consommation . . . . . 62 W
Consommation en veille 0,7 W (Afficheur de la face avant: éteint)
Poids . . . . . 7,9 kg
Dimensions . . . . . 420 (L) x 87 (H) x 357 (P) mm
Température ambiante de fonctionnement . . . . . +5°C à +35°C
Humidité ambiante . . . . . 5% à 85% (sans condensation)
Standard de télévision . . . . . PAL/SECAM/NTSC (uniquement par entrée extérieure)

Enregistrement

Format d'enregistrement . . . . . DVD Video Recording DVD-VIDEO

Disques enregistrables

DVD-RW (DVD réenregistrable)
DVD-R (DVD enregistrable)

Format d'enregistrement vidéo

Fréquence d'échantillonnage 13,5MHz
Format de compression . . . . . MPEG

Format d'enregistrement audio

Fréquence d'échantillonnage 48kHz
Format de compression . . . . Dolby Digital ou PCM linéaire (non comprimé)

Durée d'enregistrement

Disque dur

Meilleure qualité (FINE) . . . . . Environ 54 heures
Durée standard (SP) . . . . . Environ 108 heures
Longue durée (LP) . . . . . Environ 216 heures
Très longue durée (EP) . . . . . Environ 324 heures
Durée supérieurement longue (SLP) . . Environ 433 heures
Manuel (MN) . . . . . Entre 54 et 433 heures environ

DVD-R ou DVD-RW

Meilleure qualité (FINE) . . . . . Environ 1 heure
Durée standard (SP) . . . . . Environ 2 heures
Longue durée (LP) . . . . . Environ 4 heures
Très longue durée (EP) . . . . . Environ 6 heures
Durée supérieurement longue (SLP) . . . . Environ 8 heures
Manuel (MN) . . . . . Entre 1 et 8 heures environ

Syntoniseur

Canaux

	PAL B/G		PAL I	
	Fréquence	Canal	Fréquence	Canal
VHF (basse)	47 - 89 MHz	E2 - E4 X - Z	44 - 89 MHz	A - C X - Z
VHF (haute)	104 - 300 MHz	E5 - E12 S1 - S20 M1 - M10 U1 - U10	104 - 300 MHz	D - J 11, 13 S1 - S20
Hyper	302 - 470 MHz	S21 - S41	302 - 470 MHz	S21 - S41
UHF	470 - 862 MHz	E21 - E69	470 - 862 MHz	E21 - E69

	SECAM L		SECAM D/K	
	Fréquence	Canal	Fréquence	Canal
VHF (basse)	49 - 65 MHz	2 - 4	49 - 94 MHz	R1 - R5
VHF (haute)	104 - 300 MHz	5 - 10 B - Q	104 - 300 MHz	R6 - R12 S1 - S20
Hyper	300 - 470 MHz	S21 - S41	302 - 470 MHz	S21 - S41
UHF	470 - 862 MHz	21 - 69	470 - 862 MHz	E21 - E69

STEREO
B/G - A2
I - NICAM
L - NICAM
B/G - NICAM
D/K - NICAM

Programmateur

Emissions . . . . . 32 émissions sur 1 mois
Horloge . . . . . Horloge à quartz (Affichage numérique sur 24 heures)
Protection de la mémoire . . . . . Environ 5 ans (après fabrication)

Entrée, sortie

Prise d'entrée et de sortie antenne VHF/UHF . . . . . Ensemble VHF, UHF 75 Ω (Connecteur CIE)
Entrée vidéo . . Entrée 1, 3 (panneau arrière), 2 (face avant)
Niveau d'entrée . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1), Fiche Cinch (RCA) (Entrée 2, 3)
Sortie vidéo . . . . . Sortie AV1
Niveau de sortie . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1) Fiche Cinch (RCA) (Sortie)
Entrée S-vidéo . . . . . Entrée 1, 3 (panneau arrière), 2 (face avant)
Y (luminance) - Niveau d'entrée . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
C (chrominance) - Niveau d'entrée . . . . . 300 mVc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1), 4 broches, mini DIN (Entrée 2, 3)
Sortie S-vidéo . . . . . AV1 / Sortie
Y (luminance) - Niveau de sortie . . . . . 1 Vc-c (75 Ω)
C (chrominance) - Niveau de sortie . . . . 300 mVc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1), 4 broches, mini DIN (Sortie)
Sortie des composantes vidéo
Niveau de sortie . . . . . Y: 1,0 Vc-c (75 Ω)
P_B, P_R: 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Prises Cinch (RCA)

Entrée RVB
Niveau d'entrée . . . . . 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1)
Sortie RVB
Niveau de sortie . . . . . 0,7 Vc-c (75 Ω)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1)
Entrée audio . . . . . Entrée 1, 3 (panneau arrière), 2 G/D (avant)
Niveau d'entrée
En entrée audio . . . . . 2 Veff. (Impédance d'entrée: supérieure à 22 kΩ)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 2 (Entrée 1), Fiches Cinch (RCA) (Entrée 2, 3)
Sortie audio . . . . . Sortie AV1
En sortie audio . . . . . 2 Veff. (Impédance de sortie: inférieure à 1,5 kΩ)
Prises . . . . . Connecteur audio-vidéo 1 (AV1), Fiches Cinch (RCA) (Sortie)
Sortie audionumérique . . . . . optique ou coaxiale
Entrée/sortie DV . . . . . 4 broches (i.LINK/Norme IEEE 1394)
Sortie HDMI . . . . . 19 broches
Entrée de commande . . . . . Minifiche
G-LINK . . . . . Minifiche

Connecteurs audio-vidéo péritel (connecteur à 21 broches)

Entrée-sortie du connecteur audio-vidéo péritel . . . . . Connecteur à 21 broches

Ce connecteur transfère les signaux audio et vidéo à un téléviseur ou un moniteur couleur compatibles.



N° de broche	AV1(RGB)-TV / AV2(INPUT 1)
1	Audio 2/sortie D / Audio 2/sortie D
2	– / Audio 2/entrée D
11	Sortie V / Entrée V
3	Audio 1/sortie G / Audio 1/sortie G
6	– / Audio 1/entrée G
15	Sortie R ou C / Entrée R ou C
4	Terre
17	Terre
7	Sortie B / Entrée B
19	Sortie vidéo ou Y/ Sortie vidéo
20	– /Entrée vidéo ou entrée Y
8	Etat
21	Terre

Accessoires fournis

Boîtier de télécommande 1
Piles AA/R6P 2
Câble audio et vidéo (fiches rouge, blanche, jaune) 1
Câble d'antenne radiofréquence 1
Câble G-LINK 1
Câble d'alimentation 1
Mode d'emploi
Carte de garantie 1

Remarque: Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées, sans avis préalable, dans un souci d'amélioration.

Index

A

Affichage sur l'écran (OSD) **38, 123**
Amplificateur audiovisuel (connexion à un) **20**
Audio MPEG **12, 122, 143**
Audio NICAM **34, 120**

B

Balayage automatique - reportez-vous à Réglage automatique des canaux
Boîtier de télécommande **8, 25, 116**

C

Caméscope DV **22, 72, 73**
Chargement du préréglage des canaux à partir du téléviseur **13, 27, 117**
Choix automatique de la langue **123, 124**
Compatibilité des disques - reportez-vous à Disques et formats de gravure
Composantes vidéo **15, 119**
Connecteur audio-vidéo **115, 117, 120, 146**
Copie par touche unique **23, 25, 76, 77–78, 136**
CPRM **64, 140**

D

Disc Navigator **54–56, 91–104, 125**
Disques et formats de gravure **9, 131**
Dolby Digital **64, 113, 122, 143**

E

Émission bilingue **25, 34, 62, 64, 66, 121, 136**
Enregistrement **33, 40, 42, 46, 63–75**
Enregistrement commandé par le programmateur **24, 26, 40, 67–70**
Enregistrement commandé par touche unique **66**
Enregistrement commandé par touche unique (GUIDE Plus+) **42**
Enregistrement et lecture simultanés **70**
Enregistrement manuel (MN) **25, 65, 124, 138**
Enregistrement simplifié **68**
EPG - Reportez-vous également à GUIDE Plus+
Examen du contenu du disque **26, 56**

F

Fichier audio MP3 **7, 9, 37, 143**
Fichier audio WMA **7, 9, 37, 144**
Fichiers image JPEG **7, 10, 40, 106–107, 143**
Finalisation d'un disque **39, 74, 109**
Format de l'image **126, 131**

G

Gravure d'origine **11, 39, 91, 94–99**
GUIDE Plus+ **12, 25, 29, 41–52**

H

HDMI **12, 21, 128–129**

I

Initialisation des disques **63, 75, 109, 126**

L

Langue des dialogues **25, 61, 123**
Langue des sous-titres **25, 61, 123, 124**
Lecture au ralenti **57**
Lecture décalée **6**
Liste de copie **78–89, 125, 135**
Liste de lecture **11, 24, 26, 39, 91, 94, 99–104**

M

Menu Play Mode **25, 58–60**
Mode vidéo **24, 63, 73, 75, 77, 109, 125, 126, 136, 138**
Mode VR **10, 63, 66, 73, 75, 77, 94, 99, 109, 126, 136, 138**
Montage des enregistrements **91–104**

N

NexTView **13**
Nombre de lignes **115, 119, 120**
NTSC **25, 115, 118, 120**

O

Optimisation de l'enregistrement **80, 125**

P

PAL **115, 118, 120**
PBC (Lecture commandée par menu, ne concerne que les Video CD) **37, 54, 144**
PhotoViewer **106–107**
Programmation de la lecture **59, 60**

Q

Qualité d'image **64, 65, 111**
Qualité de l'image, réglage de la **111–113**

R

Récupération d'un enregistrement **67**
Réduction de la dynamique audio **113**
Réglage automatique des canaux **27, 116**
Réglage général **27–29, 130**
Réglage manuel des canaux **117**
Réglages pour l'image **111–113, 118–120**
Réglages pour le son **120–122**
Répétition de la lecture **59, 60**
Rotation (d'une image JPEG) **107**

S

SECAM **63, 64, 115, 116, 118**
Sections (GUIDE Plus+) **43–51**
Sélection des canaux de télévision **34, 130**
Standard couleur d'entrée **115, 118**
Standard de télévision - reportez-vous à Input Line System et à Input Colour System

V

Vidéo à balayage progressif **6, 29, 119**
Voie audio de télévision **34, 66, 120, 121**
VPS/PDC **25, 67, 70**

Z

Zoom (sur une image JPEG) **107**